

スポーツカメラ(EEX-CASPO2) 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


1. 使用上の注意

- 自転車や車の運転中に本製品の操作はしないでください。
- 本製品自転車や車の動きを妨害する位置、視界を妨げる位置など、走行や乗り降りに支障のある位置に設置しないでください。
- 本製品はしっかりと固定し、くらつきがある状態で使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を防水ケースに入れていない状態では、水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、防水ケースに入れていない状態では濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

2. セット内容



3. 各部の名称

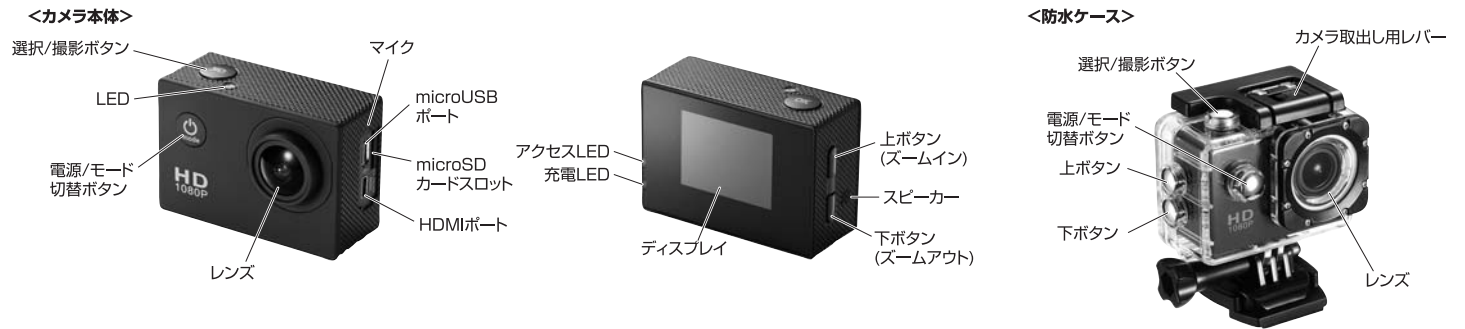

4. 充電方法・microSDカードのセット

<充電方法>
 付属のUSBケーブルで本製品のmicroUSBポートとパソコンもしくはUSB-ACアダプタに接続し、充電します。(充電時間:約4時間)
 ※充電中は充電LEDが点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。

<microSDカードのセット>
 カメラ本体のmicroSDカードスロットにmicroSDカード(別売)を挿入します。
 ※本製品は8GB/16GB/32GBのmicroSD、microSDHC、microSDXCカードに対応しています。


5. マウントの使用法

記載している以外の組み合わせも可能です。用途によって最適な組み合わせでご利用ください。

<三脚(別売)へ取付ける場合>
 フレームの三脚用ネジ穴を使用して三脚(別売)に固定します。



<両面テープで固定する場合>
 マウントB底面の両面テープで貼り付けて固定します。

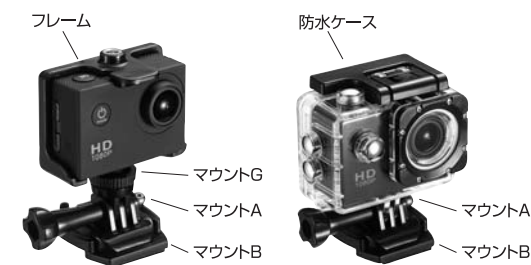


<ベルトなどに取付ける場合>
 クリップ用アダプターで取付けます。




5. マウントの使用法(続き)

<自転車のハンドルやボールに取付ける場合>
 マウントCで取付けます。
 ※マウントCとDの連結にはマウントAのノブボルトを使用してください。

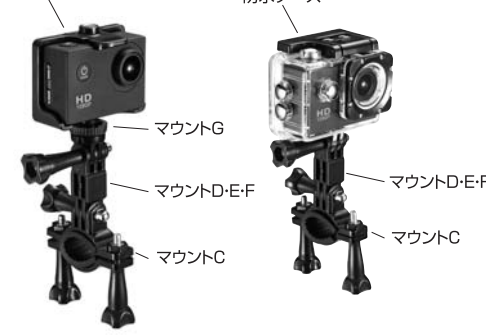

<ベルトで取付ける場合>
 ※ベルト大小どちらかを使用します。
 ※取付けるものに合わせて、しっかりと固定できるベルトの通し方をしてください。

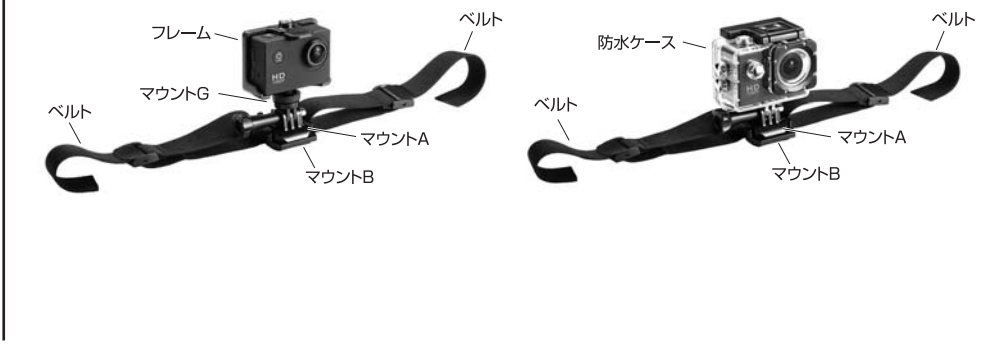

6. 使用方法

- ①電源/モード切替ボタンを押して電源をONにします。
- ②電源/モード切替ボタンを押して使用するモードに切替えます。
- ※電源/モード切替ボタンを押すことに、「動画撮影モード」→「再生モード」→「設定モード」→「動画撮影モード」...と切り替わります。
- ③電源をOFFにする場合は電源/モード切替ボタンを約1秒間長押しします。

<動画撮影モード>

カメラ本体上面の選択/撮影ボタンを押すと撮影を開始します。もう一度押すと撮影を停止します。
 側面の上ボタン(ズームイン)、下ボタン(ズームアウト)を押すとデジタルズームのズームイン、ズームアウトができます。

<写真撮影モード>

カメラ本体上面の選択/撮影ボタンを押すと写真を撮影します。
 側面の上下ボタンを押すとデジタルズームのズームイン、ズームアウトができます。

<再生モード>

撮影した動画、写真をディスプレイに表示します。
 上下ボタンで動画、写真の表示を切替えることができます。
 ※動画のデータは左下に「OK:▶」のアイコンが表示されます。動画のデータを表示し、選択/撮影ボタンを押すと、再生できます。

<設定モード>

解像度……………解像度を選択できます。
 ループ録画……………動画のループ録画の設定をフ/3分/5分/10分から選択できます。
 ※設定した時間ごとに分割されたデータが保存されます。microSDカードの容量がいっぱいになると、古いデータから上書き保存されます。
 HDR……………オン/オフが選択できます。
 モーション検知……………オン/オフが選択できます。オンにして撮影を開始すると、被写体が動くまでスタンバイになります。被写体が動くと録画が開始されます。
 録音……………オン/オフが選択できます。
 日付表示……………動画、写真への日付表示のオン/オフが選択できます。
 撮影方法……………写真撮影の設定を単写/5Sタイマー/10Sタイマー/20Sタイマーから選択できます。
 連射……………写真撮影の連写設定をオフ/3連写/5連写/10連写から選択できます。
 画像サイズ……………写真撮影の画像サイズを1.2M 4032×3024/1.0M 3648×2736/8M 3264×2448/5M 2592×1944/3M 2048×1536/2MHD 1920×1080/VGA 640×480/1.3M 1280×960から選択できます。
 画質……………写真撮影の画質をファイン/ノーマル/エコノミーから選択できます。
 シャープネス……………写真撮影のシャープネスの設定をストロング/ノーマル/ソフトから選択できます。
 ホワイトバランス……………ホワイトバランスの設定を自動/太陽光/日陰/電球/蛍光灯から選択できます。
 カラー……………カラーの設定をカラー/白黒/セピアから選択できます。
 ISO……………ISO感度を自動/100/200/400から選択できます。
 露出……………露出設定を-2.0～+2.0の範囲で設定できます。
 プレ防止……………オン/オフが選択できます。
 クイックレビュー……………オフ/2秒/5秒から選択できます。
 日付表示……………オフ/日付/日付-時刻が選択できます。
 言語設定……………表示言語を選択できます。
 日付/時刻……………日付/時刻合わせと表記タイプの選択ができます。カメラ本体側面の上下ボタンで数値を変更し、上面の選択/撮影ボタンで次の項目に移して設定します。
 設定が終わったら電源/モード切替ボタンを押します。
 オートパワーオフ……………オフ/3分/5分/10分から選択できます。
 ビープ音……………操作時のビープ音のオン/オフを選択できます。
 TVモード……………オン/オフの選択ができます。
 スクリーンセーバー……………1分/3分/5分/オフから選択できます。
 周波数……………50Hz/60Hzから選択できます。
 視点の回転……………オフ/オンの選択ができます。オンにすると上下が逆に表示されます。
 車載モード……………オフ/オンの選択ができます。オンにすると、車のアクセサリソケットなどからの電源供給で自動的に録画を開始します。
 OSDモード……………オフ/オンの選択ができます。オンにするとディスプレイに設定情報が表示されます。
 ライセンス番号セット……………設定する必要はありません。
 削除……………動画・写真の削除ができます。
 フォーマット……………microSDカードのデータを削除し、初期化します。
 初期設定……………カメラの設定を出荷時の状態に戻すことができます。
 バージョン……………ソフトウェアのバージョンを表示します。

7. 防水ケースのフタ交換方法

防水ケースのバックピンに劣化や破損が見られる場合は付属の交換用のフタ(保護ケース)に交換することができます。
 ※交換後、水漏れなどの不具合は保証の対象外となります。ご了承の上、交換してください。

- ①防水ケースのフタの軸を工具などで押し、取外します。
 ※軸にギザギザが付いている方を押ししてください。
- ②フタを交換し、軸を差込みます。
 ※軸にギザギザが付いている方を差込んでください。
- ③カメラを入れていない状態で、水に付けるなどで防水性能をご確認ください。

