

目覚まし時計(USB充電) EEX-HTC1 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

■2.セット内容

本体、ACアダプタ、取扱説明書

■3.各部の名称と働き

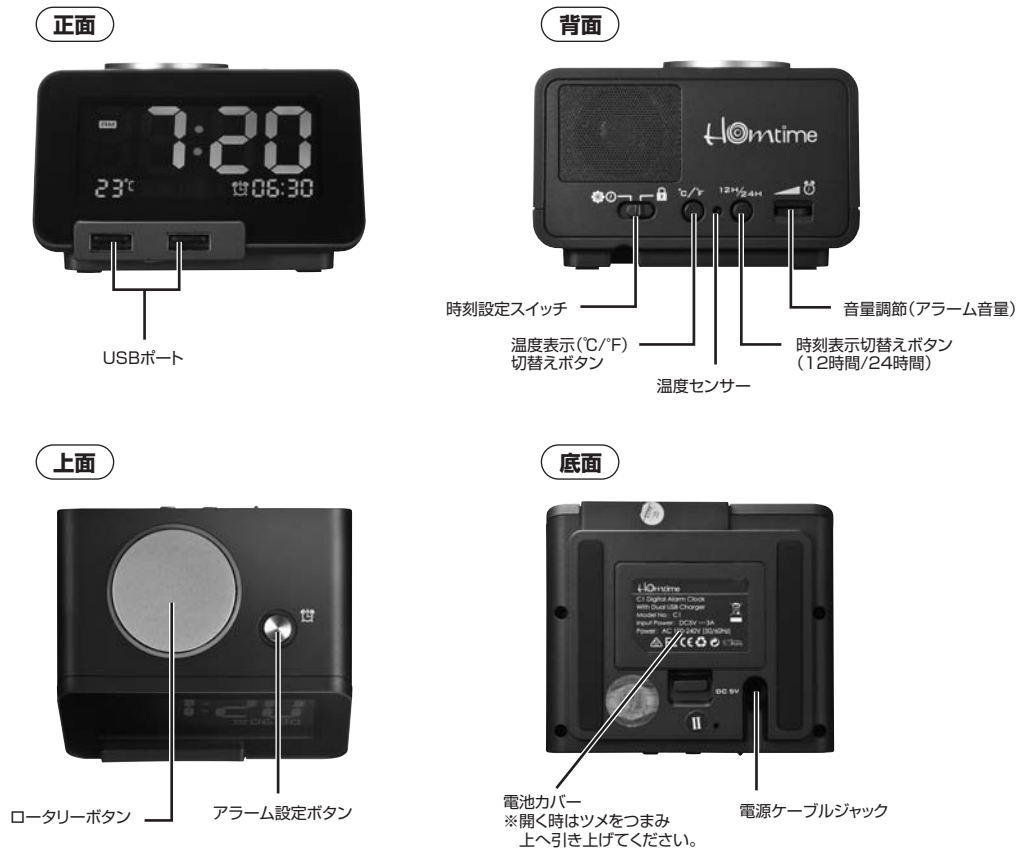

■4.使用方法

付属のACアダプタを接続すると電源が入ります。
※ジャック差し込み時、固い場合がありますが、ぐっと最後まで差込んでください。

〈時刻の設定方法〉

- ①「時刻設定スイッチ」を の方にスライドすると「時刻」が点滅します。
- ②「ロータリーボタン」を回して現在の時刻に合わせます。
- ③「時刻設定ボタン」を の方にスライドしてセット完了です。

〈アラームの設定方法〉



乾電池の使用について

※単四乾電池(別売り)は、一時AC電源が止まった場合、継続して時刻、アラーム設定を保持するためのバックアップ用として使用します。ACアダプタのみでも使用できますが、乾電池だけではディスプレイ表示されません。



LED表示について

ロータリーボタンを押すごとにLEDの明るさが3段階で切替ります。
かなり暗め→暗め→高輝度→OFF




- ①「アラーム設定ボタン」を1回押すと、「アラームアイコン」が点滅します。
- ②「ロータリーボタン」をまわしてアラーム時刻を表示させます。
- ③しばらくして「アラームアイコン」の点滅が止まるとアラーム設定完了です。
※背面の音量調節ボタンで音量調節ができます。
- ④アラームは「アラーム設定ボタン」を押すと解除されます。

スヌーズ機能



アラームがなっている時に「ロータリーボタン」を押すとスヌーズ機能が設定されます。約9分後にまたアラームが鳴ります。

〈USB機器の充電方法〉

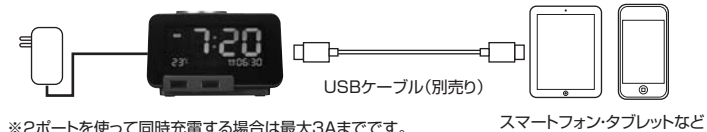

※2ポートを使って同時充電する場合は最大3Aまでです。
※全てのUSB機器に対応することは保証していません。

充電中がわかるアイコン表示

充電が完了したら、アイコンは非表示になります。



■5.仕様

サイズ	約W102×D88×H66mm
重量	約253g(※電池は除く)
機能	表示輝度調節(3段階)、アラーム(スヌーズ)機能、12時間・24時間表示、温度計付き、USB電源ポート(2ポート)
電源	AC100V専用アダプタ、単四乾電池(バックアップ用) ※一時AC電源が止まった場合継続して時刻、アラーム設定を保持するためのバックアップ用電池として単四乾電池を使用。 ACアダプタのみでも使用できます。バックアップ電池だけではディスプレイ表示されません。
充電方法	ACアダプタ DC5V/600mA
使用温度	0~40°C
USB電源ポート	
U S B 電 源	USB2ポート(合計出力DC5V/3.0A)

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BG/AH/FN_EE