

防犯グッズ カメラ付きアラーム(EEX-SLHC01) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

1. 使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 長時間使用しない場合は乾電池を取出してください。

2. セット内容


本体、USBケーブル(PC接続用)、アンカー×2、ねじ×2、取扱説明書

3. 各部の名称

- ①ソーラー電池
- ②暗視ライト
- ③カメラ
- ④インジケータ-LED
- ⑤赤外線センサー
- ⑥キー
- ⑦ブザー
- ⑧USBポート
- ⑨microSDカードスロット
- ⑩電池ボックス
- ⑪電池カバー

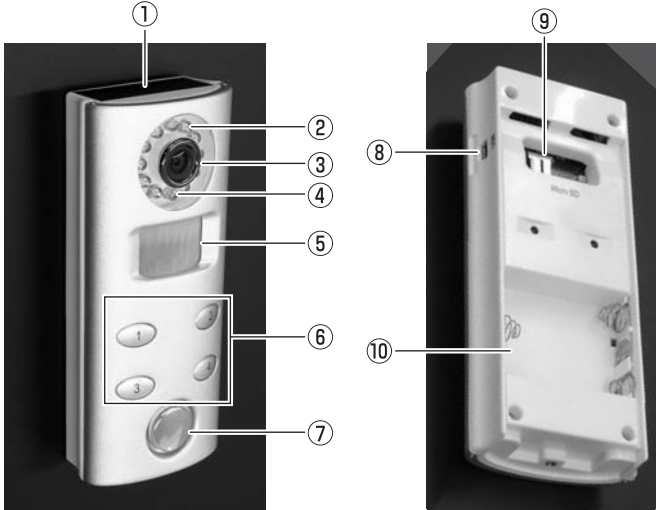

電池カバーは本製品底面のねじをドライバーで取外し、スライドさせると取外することができます。初めて使用する場合は単三乾電池(別売り)を3本セットしてください。また、電池がなくなると④のLEDが付きまので、電池を交換してください。

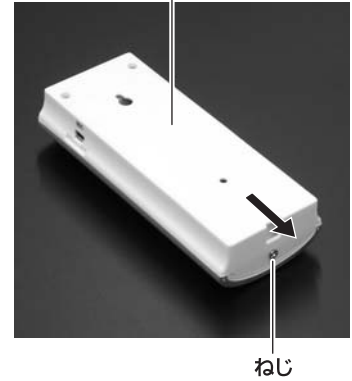



4. microSDカードの取り付け方

- ①電池カバーを取外します。
- ②microSDカードスロットの金属部分を矢印の方向にスライドさせます。

- ③金属部分を矢印の方向に起します。

- ④下図の向きでmicroSDカード(別売り)を乗せます。

- ⑤金属部分を倒し、矢印の方向にスライドさせます。

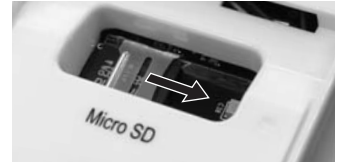
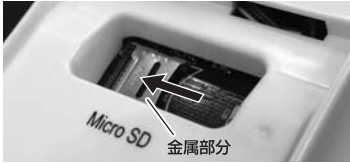


5. microSDカードの取外し方法

- ①電池カバーを取外します。
- ②金属部分を倒し、矢印の方向にスライドさせます。

- ③金属部分を矢印の方向に起します。

- ④microSDカードを取外します。

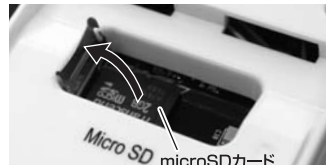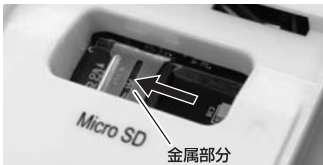

6. 時間設定

Windows/パソコンに接続し、「timeUpdater.exe」を実行すると、本製品とパソコンの時刻を同期させることができます。

7. 壁面への取り付け方


壁の内部構造により、取り付け方法が違います。

●コンクリートの場合

- ①ドリルで直径8mm、深さ28mmの下穴を開けます。
- ②付属のアンカーを差込みます。
- ③ボルトで本製品の電池カバーを取付けます。
- ④カメラ付きアラーム本体を電池カバーに取付けます。

●壁に芯材が入っている場合

- ①ドリルで直径2.5mm、深さ6mmの下穴を開けます。
- ②ボルトで本製品の電池カバーを取付けます。
- ③カメラ付きアラーム本体を電池カバーに取付けます。

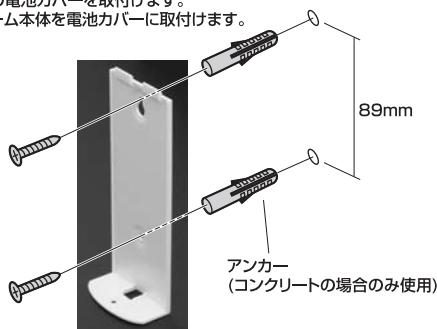

8. コード設定方法

- ①設定しているコードを入力します。(出荷時のコードは1234です)
- ②LEDが約30秒間点灯します。
- ③LEDが点灯している間に新しいコードを入力します。(最初の数字は4以外にしてください)
- ④LEDが消灯するとコード設定完了です。

9. 防犯カメラ操作

●アラームモードON

キーの「4」を押し、「ビー」と音がなってから約30秒後、アラームモードがONになります。30秒以内にセンサーの感知範囲外に移動してください。アラームモードがONの状態ではセンサーが感知してから5秒後、約30秒間アラームを鳴らしながら動画を撮影します。

●アラームモードOFF

設定したコードを入力すると、アラームモードがOFFになります。センサーが感知してから5秒以内にコードを入力するとアラームを鳴らさずにOFFにできます。

●ビデオ記録

撮影された動画は付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると、確認することができます。動画は一度につき最大30秒記録されています。

●センサーの感知範囲

