




サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVS001	EEX-TVS002	EEX-TVS004	EEX-TVS005	EEX-TVS006/WH	EEX-TVS007	EEX-TVS008	EEX-TVS010	EEX-TVS011	EEX-TVS012	EEX-TVS013	EEX-TVS014BK/W
		32~65型	32~55型	32~60型	55~84型	32~60型	32~55型	32~55型	32型 縦46型	32~70型	32~70型	60~100型	32~55型
39	LCD-39LSR6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	LCD-A39BHR6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	LCD-37F4500WX	○※5	○※5	○※2	×	○※5	○	○※5	○	○※5	○※5	×	○※5
32	DSM-32L7	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○※5
	DSM-32L8	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○※5
	LCD-32CB2	○※5	○※5	○※2	×	○※2.5	○	○※2.5	○	○※5	○※5	×	○※2.5
	LCD 32L B3	○※5	○※5	○※2	×	○※2.5	○	○※2.5	○	○※5	○※5	×	○※2.5
	LCD-32LB7	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○※5
	LCD-A32BHR6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	LCD-A32BHR7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	LCD-A32BHR8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	LCD-A32BHR9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※2 取り付けは可能ですが、コネクタの一部が干渉する可能性があります。  
 テレビ取り付け部品（ブラケット）を上下に設置調整する事でコネクタが接続可能です。

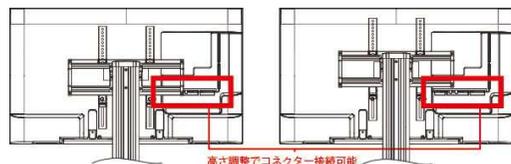

ブラケットの中心部から外れるとバランスを崩す可能性もありますので、出来る限り中心で設置をして下さい。

※5 ネジが付属しておりません  
 取り付けネジが別途必要です。(M4)



※6 EEX-TVS001 のテレビカメラ用上棚について  
 50インチ以上のテレビについて構造上ご利用できない場合があります。

※10 縦向き設置のみ対応

