

## ドア開閉センサー 取扱説明書



この度は、ドア開閉センサー「400-SMHWT06」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①ドア開閉センサー…………… 1台   ③QRコードタグ…………… 1枚  
②ドライバー…………… 1本   ④取扱説明書・保証書(本書)…………… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SMHWT06)と上記の番号(①～④)と名称(QRコードタグなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### ⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。  
(飲み込む恐れがあります)


#### ⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
  - (1)直接日光の当たる場所
  - (2)湿気や水分のある場所
  - (3)傾斜のある不安定な場所
  - (4)静電気の発生する場所
  - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。  
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
  - (1)清掃するときは電池を必ず抜いてください。
  - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
  - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


### 1.特長

- ドアが開いたり閉じたりしたことを検知すると、スマートフォンに通知音が鳴ります。
- iPhoneやAndroidスマートフォンに専用アプリを入れると、スマートフォンにアラートの通知がきます。
- どの時間にドアが開いたり閉じたりしたのか、専用アプリで確認ができます。

### 各部の名称

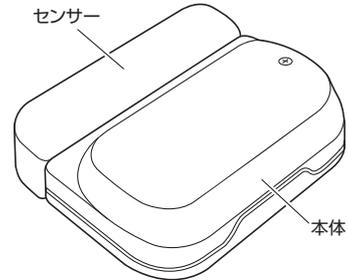


裏面が両面テープになっているので、ドアに貼り付けてください。ドアを開けることでセンサーと本体が離れた時に通知が行きます。

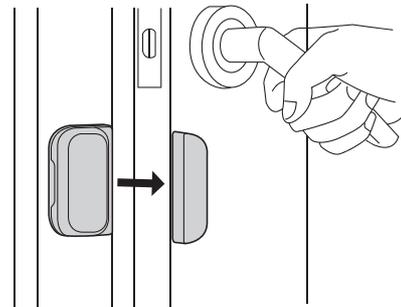


### 電池の交換方法

(1)付属のドライバーで、製品表面のネジを取外します。

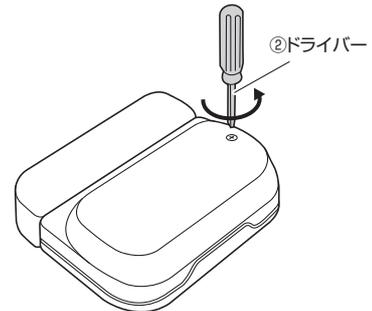

(2)カバーを外して電池の向きに注意して単四乾電池2本を入れます。  
※電池は別売りです。

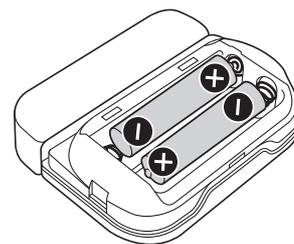

(3)カバーで蓋をして、ドライバーを使用して閉じます。

## 2. センサーをWi-Fiに接続する

センサーを使用するにはご家庭のWi-Fiに接続する必要があります。設定の際には事前にスマートフォンやタブレットをWi-Fiに接続してください。

**!** あらかじめアプリケーションのインストールと設定を完了させてください。※別紙アプリケーションインストールガイドを参照

接続の設定をする前に製品に電池を入れると、接続できないエラーが出る場合があります。その場合、下記の手順(6)の「接続」をタップしてから電池を入れると接続できます。

(1)アプリケーションの登録が完了した後、メールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」をタップします。




(2)機器のアイコンをタップしたあと、右上の「+」をタップしてください。




(3)スマートフォンがWi-Fiに接続されていることを確認し、「スタート」をタップしてください。



(4)接続するルーター情報を入力します。スマートフォンが接続されているルーターの情報が表示されますので、ルーターのパスワードを入力してください。

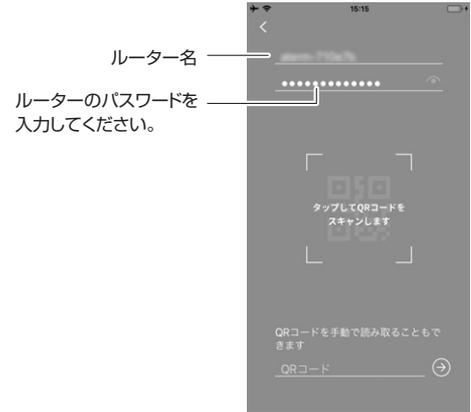

(5)下の枠内「タップしてQRコードをスキャンします」をタップして、カバー裏に貼られているQRコード、または付属しているQRコードタグをスマートフォンのカメラで読み取ってください。

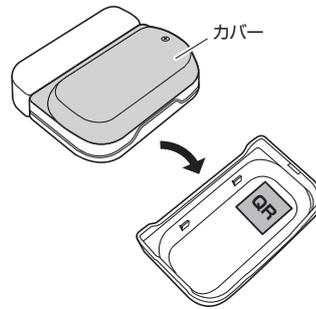

※QRコードが正常に読み込めない場合、QRコードの下に印刷されている英数字を手動で入力することもできます。

(6)接続をタップします。



(7)接続中の画面になります。接続が完了すると自動的にアプリのホーム画面へ切り替わります。



**!** 「接続タイムアウト」とエラーが出る場合は、  
●ルーターのWPSボタンを押す  
●電池を新しいものに変える を試して再度接続をしてください。

### 3. センサー画面の操作方法

●センサーが正しく接続されると、下記のような表示に切り替わります。



#### 1 ドアの開閉状態の表示

センサーの状態を表示します。



センサーと本体がくっついた状態です。



センサーと本体が離れてドアが開いている状態です。

#### 2 名称の変更

センサーの名前をお好みのものに変更できます。

#### 3 背景画像の変更

アプリの背景画像を変更できます。




#### 4 通知履歴

検知した時間の一覧を表示します。


#### 5 オフタイム設定

開閉を通知をする時間・曜日の設定が可能です。

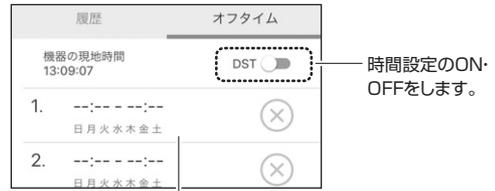

時間設定のON・OFFをします。

タップをすると下記の設定画面になります。

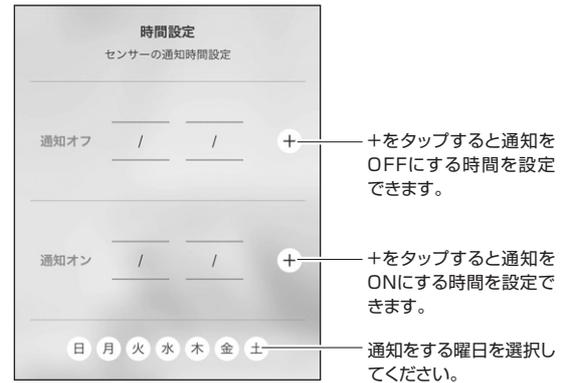

+をタップすると通知をOFFにする時間を設定できます。

+をタップすると通知をONにする時間を設定できます。

通知をする曜日を選択してください。

### 4. 通知の設定


(1)アプリ左上の<をタップします。



(2)接続している機器の一覧画面が表示されます。  
センサーのアイコン(デフォルト名はDoor Sensor)を長押しします。



(3)アイコンが表示されるので、通知の方法を選択してください。

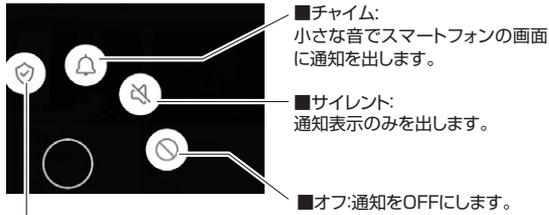

■アラート:  
スマートフォン画面への通知と警告音を鳴らします。

オフ以外は右記のような通知表示が出ます。  
OKをタップすると消えます。



## 5. センサーの共有・削除


右上ペンマークをタップすると、機器の共有・機器の削除が行えます。



### ●機器を共有する

アカウントを登録済みの別のスマートフォンでセンサーなどの機器を共有することができます。


- (1)共有したい機器を選択して「共有」 (2)アカウントを入力して完了です。  
をタップします。  
※複数選択できます。

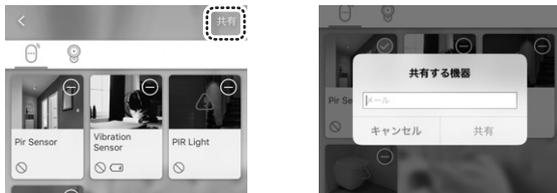

### ●機器の削除


機器を削除することができます。

削除したい機器を選択して「削除する」をタップします。※複数選択できます。

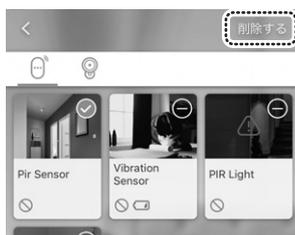

## 6. アカウントの設定

アプリ右下の「プロフィール」をタップすると、アカウント名やアイコン、設定時のメールアドレスやパスワードの変更が可能です。

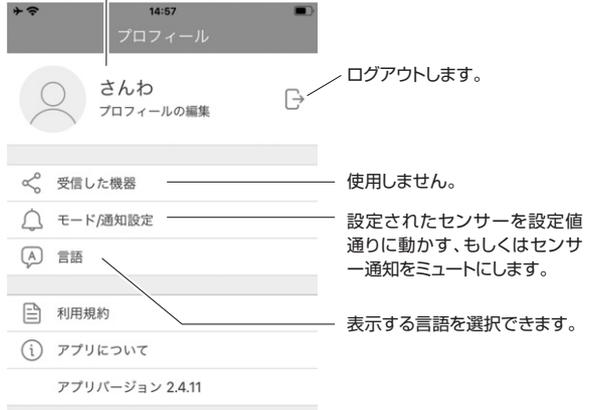

## 7. 仕様

電 源	単四乾電池(別売)×2本 DC1.5V×2
使用回数	約6000回(フル充電状態の充電電池を使用の場合)
使用環境条件	温度/0℃~60℃、湿度/10%~99%
耐久環境条件	温度/-20℃~85℃、湿度/5%~99%
サイズ・重量	W63×D52×H22mm・35g
対応機種	Androidスマートフォン・タブレット、Apple iPhoneシリーズ・iPadシリーズ
対応OS	Android9.0~6.0、iOS13~9

## 8. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SMHW06	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社** ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CA/AD/YHDaNo