

# 超音波洗浄機(EEX-CD005) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

## 1. 使用上の注意

- ベースメーカーなどの機器を体内に装着されている方は、本製品を使用しないでください。
- 洗浄槽に水を入れてから使用してください。空焚き状態になると、過熱により火傷や故障の原因となります。
- 発火性、引火性のある洗浄液を使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 洗浄物の破損、不具合が生じてもその責は負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品は防水構造ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。洗浄槽以外の場所に水がかかると故障や感電の原因になります。
- ラジオ、テレビ、パソコン、補聴器などの近くでは使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 使用中、異臭や発煙などの異常があった場合は、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、火気の近く、ホコリや油煙などの多い場所、水がかかる場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

## 2. セット内容

本体、洗浄カゴ、時計ホルダー、CD・DVDホルダー(リング付き)、取扱説明書(本書)

## 3. 洗浄できる物について

| 洗浄できる物   | 洗浄できない物  |
|--|--|
| 貴金属、プラスチック、ガラス、陶磁器<br>(メガネ、入れ歯、歯ブラシ、くし、金属装身具、バリカンの刃、電気カミソリの刃、腕時計の金属バンド、印鑑(木製でないもの)、ナイフ・フォーク、缶切り、万年筆のペン先、パイプなど) | 表面高度が柔らかい宝石類、接着・接合した宝石類、傷やひび割れがあるもの、メッキや塗装が劣化しているもの<br>(べっ甲、真珠、エメラルド、オパール、翡翠、珊瑚、象牙、琥珀、石材、上記宝石の付いたアクセサリーメガネ、コンタクトレンズ、印鑑(木製)、偏光レンズ付きサングラス、腕時計本体(防水型を含む)) |

- ※歯石、歯垢、黄ばみ、黒ずみ、タバコのヤニなどがついた入れ歯は洗浄しても汚れが落ちない場合があります。
- ※入れ歯に付いた安定剤は洗浄しても落ちない場合があります。
- ※金属や貴金属の変色、錆は洗浄しても落ちません。
- ※プラスチック製のメガネフレームを洗浄すると表面が白くなったり、ツヤがなくなる場合があります。そのような場合は乾いた布で強く拭くと元に戻ります。ただし、傷、ひび割れがあると元に戻らない場合があります。
- ※メガネのレンズがプラスチック製の場合、ひび割れ、傷などがあると洗浄後に白くツヤがなくなった場所を拭いても元に戻らない場合があります。
- ※劣化の進んだメッキ、塗装があるものは洗浄しないでください。メッキ、塗装がはがれる可能性があります。
- ※バリカンの刃や電気カミソリの刃は過度に洗浄すると刃こぼれの原因になります。特に電気カミソリの外刃は長時間洗浄しないでください。

## 4. 使用方法

- ① 洗浄できる物かどうかを確認します。上記の「3. 洗浄できる物について」で確認してください。
- ② コップなどを使用して、水を洗浄槽の「MAX」と書かれた線まで入れます。
  - ※内容物に合わせて水の量を加減してください。水が溢れると感電や故障の原因となります。
  - ※洗浄水に消毒薬や滅菌薬などの薬品を使用すると、樹脂材が変質し故障の原因となります。
  - ※引火性のある溶剤(ガソリン、ベンジンなど)、有機溶剤(トリクロロエチレン、アセトン等)、消毒薬、滅菌液、防錆液は使用しないでください。
- ③ 洗浄する物を静かに洗浄槽に入れます。
  - ※傷つき防止や簡単に取出せるようにするため、付属の洗浄カゴを使用することができます。
  - ※時計を洗浄する場合は付属の時計ホルダーを使用し、時計本体が水につからないようにします。防水の時計も本体は水につけないでください。
  - ※CD、DVDを洗浄する場合は付属のCD・DVDホルダーを使用します。


洗浄カゴ



時計ホルダー



CD・DVDホルダー

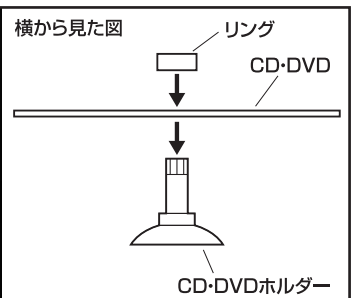

- ④ フタを閉めます。
- ⑤ 電源プラグをコンセントに差します。
- ⑥ SETボタンを押し、洗浄時間を設定します。  
ボタンを押すごとに90秒→180秒→280秒→380秒→480秒→90秒と切り替ります。

※下記の洗浄時間の目安を参考に洗浄してください。  
時間を追加して洗浄する場合は、汚れの落ち具合を見て90秒ずつ洗浄してください。過度に洗浄すると洗浄物を破損する場合がありますので、ご注意ください。



| 洗浄時間の目安 | 洗浄する物            |
|---------|------------------|
| 90秒     | メガネ、金属装身具        |
| 180秒    | 入れ歯、歯ブラシ、くし      |
| 280秒    | 万年筆のペン先、電気カミソリの刃 |
| 380秒    | バリカンの刃           |
| 480秒    | 腕時計の金属バンド        |
|         | ナイフ・フォーク、缶切り     |
|         | 印鑑(木製でないもの)、パイプ  |

- ⑦ ONボタンを押します。  
動作LEDが赤く点灯し、カウントダウンが始まります。SETボタンで設定した時間が経過すると自動的に止まります。  
※途中で止める場合は、OFFボタンを押してください。
- ⑧ 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ⑨ 洗浄槽の水を捨て、水ですすぎ洗いをした後、布などで水気を拭き取ります。  
※本製品を水につけて丸洗いはしないでください。本体に水がかかると回路が不良になり感電や火災の原因となる場合があります。

## 5. 仕様

|       |   |
|-------|---|
| 電源・電圧 | AC100V 50/60Hz                          |
| 消費電力  | 26W                                     |
| 洗浄槽容積 | 約750ml、上限(MAX)基準線600ml                  |
| 付属品   | 洗浄カゴ、時計ホルダー、CD・DVDホルダー(リング付き)、取扱説明書(本書) |