

32～65型対応TVスタンド(EEX-TVS006シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー

Ver1.2


完成図

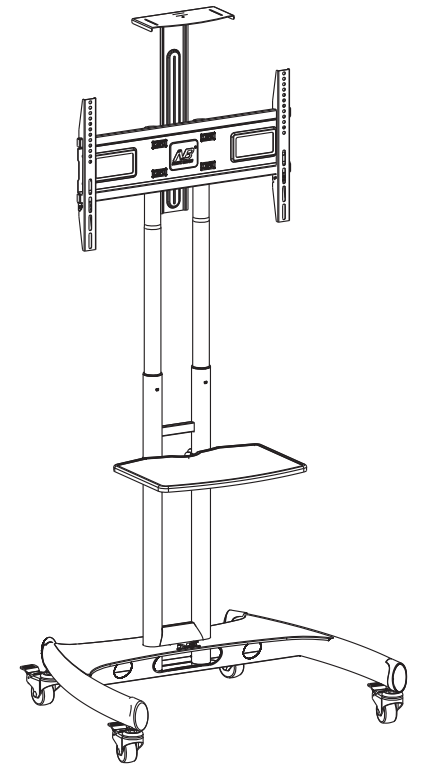

総耐荷重 50kg
(45kg以下のテレビを取付け可能)


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVS006など)と下記の部品番号(①～⑳)と部品名(ボルトA1など)をお知らせください。

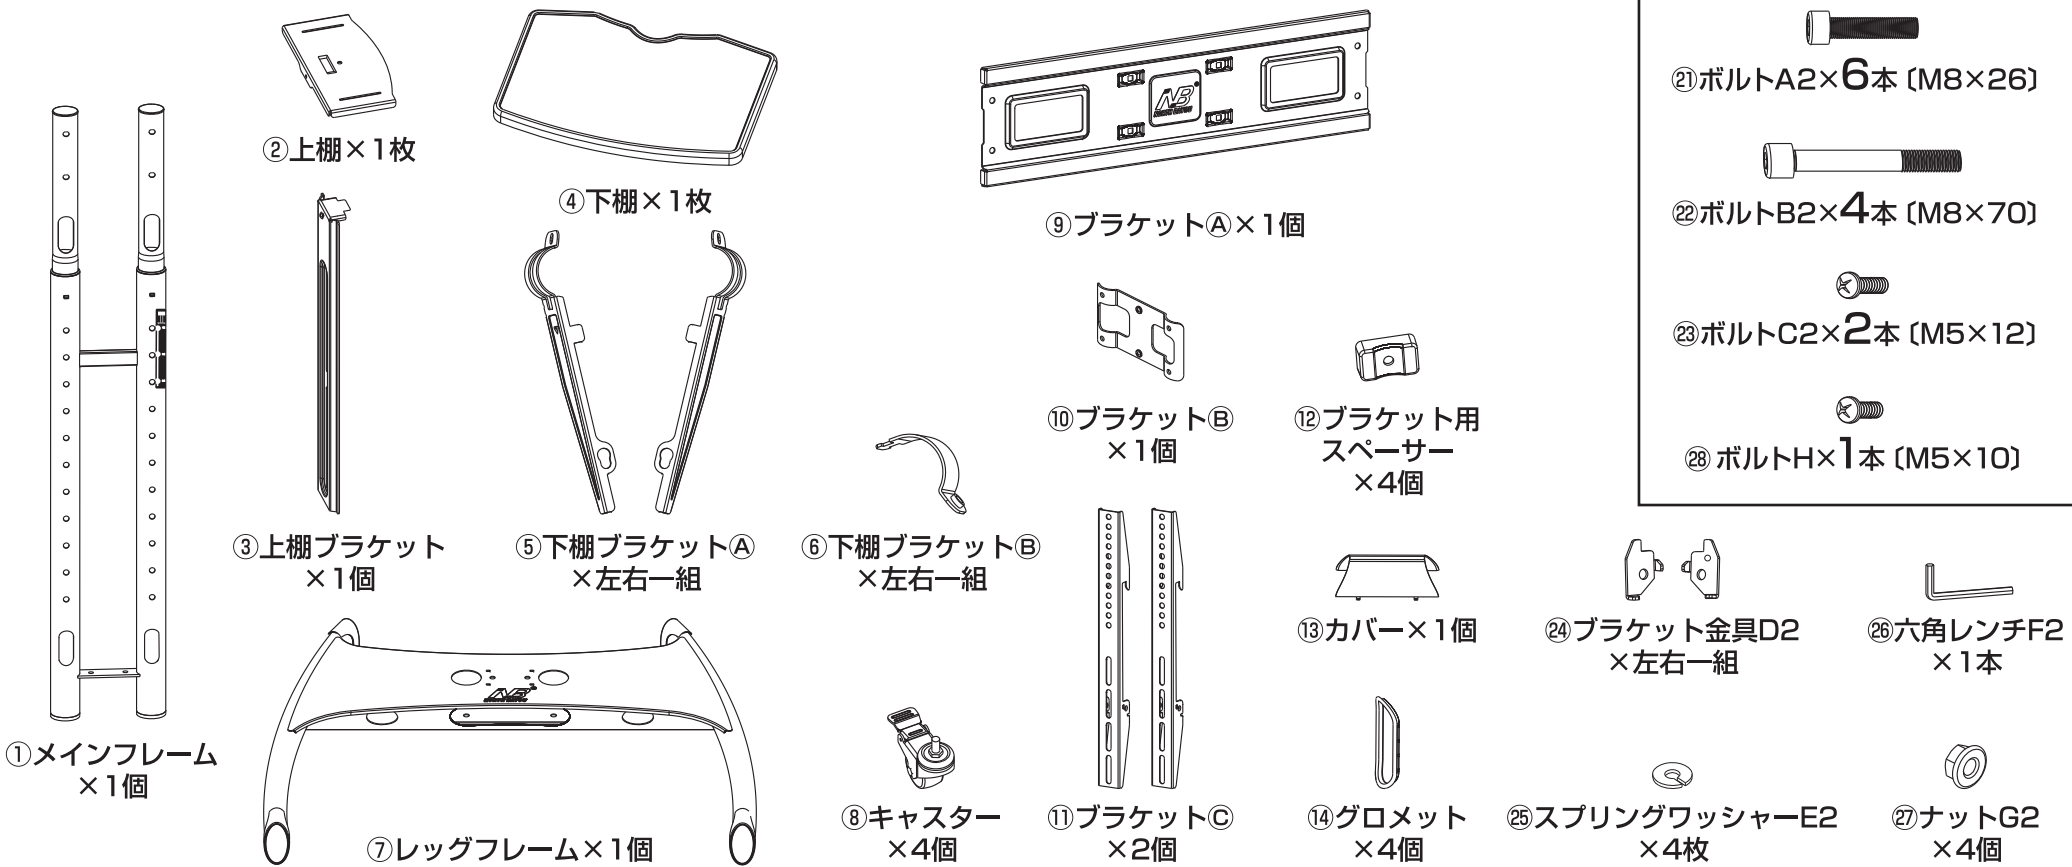


ディスプレイ取付用部品

※各種テレビに適合するボルト
及び、状況に応じてスペーサー
等をご利用ください。

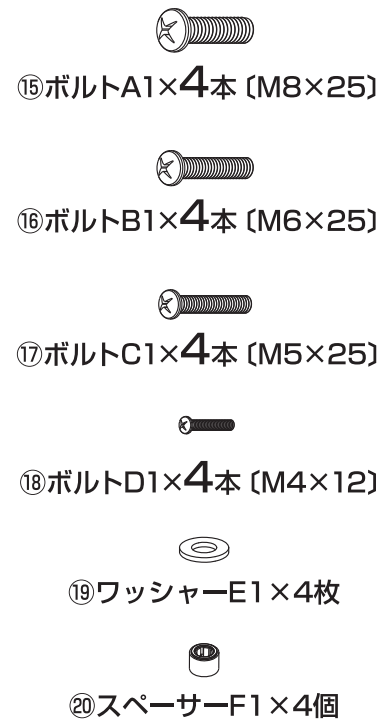


1.レッグフレームを裏向きにし、キャスターを取付けます。

下図の矢印の方向にストッパーを
倒し、ロックして取付けてください。

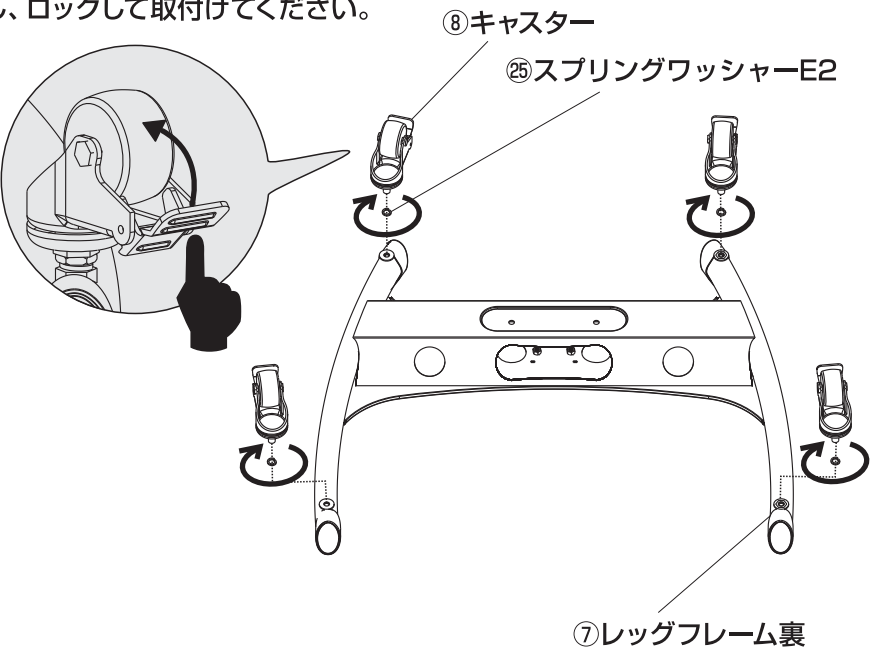


2.レッグフレームにメインフレームを取付けます。


①レッグフレームをひっくり返し、メインフレームを差し込みます。

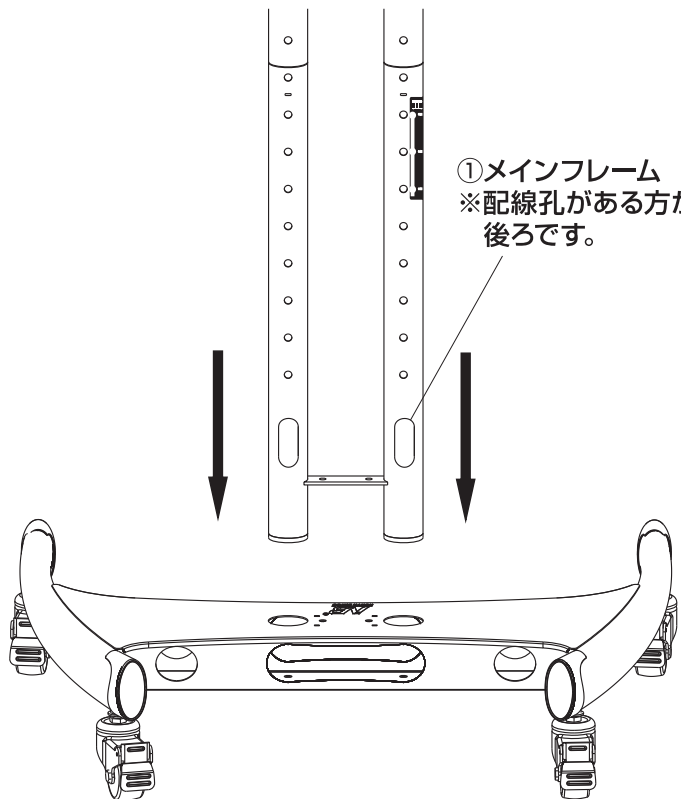

②メインフレームをボルトA2で固定します。

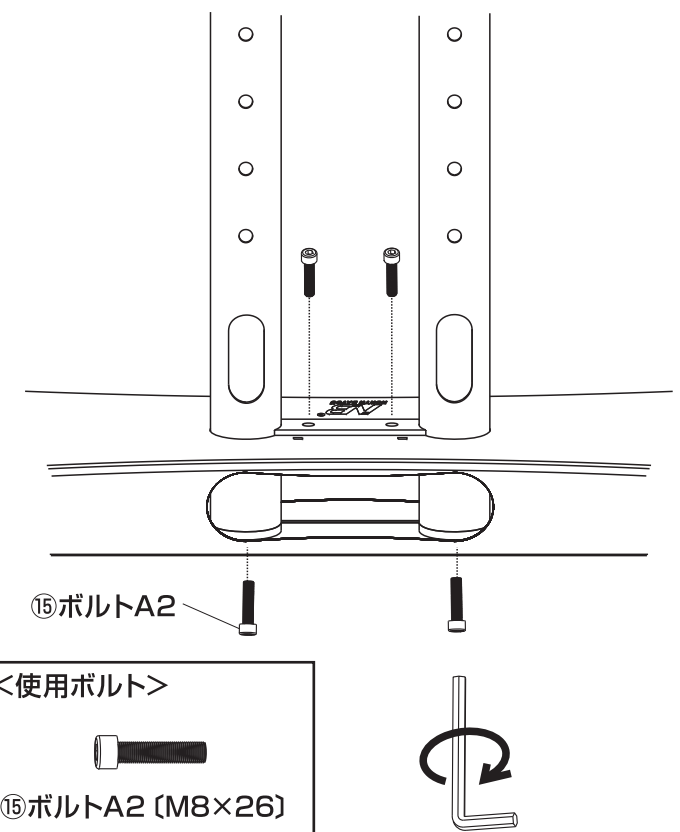


③カバーを取付けます。

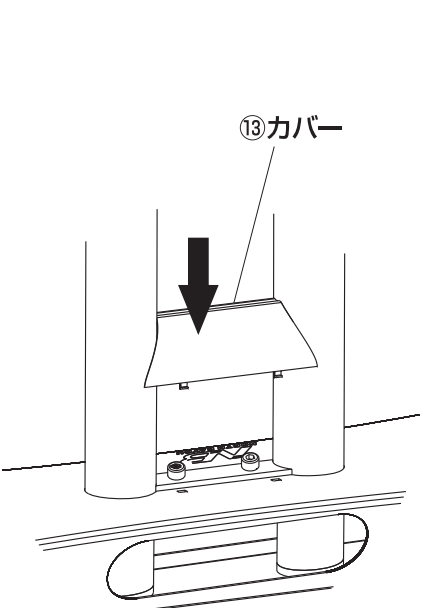


3.メインフレームの高さを調節します。

①メインフレームのシルバーの突起を押し込み、昇降ポールを回してから持ち上げます。

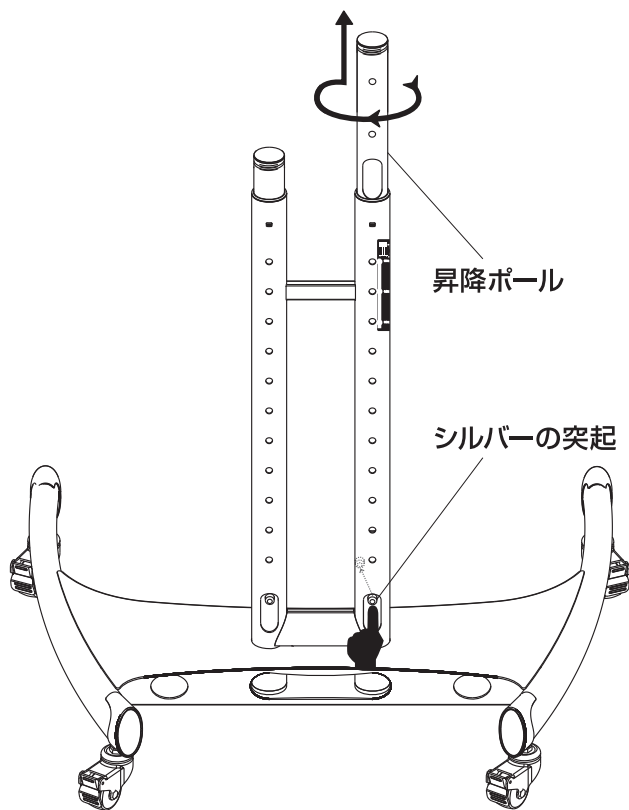


②メインフレームの目盛りを参考に、任意の高さの穴にシルバーの突起を合わせます。

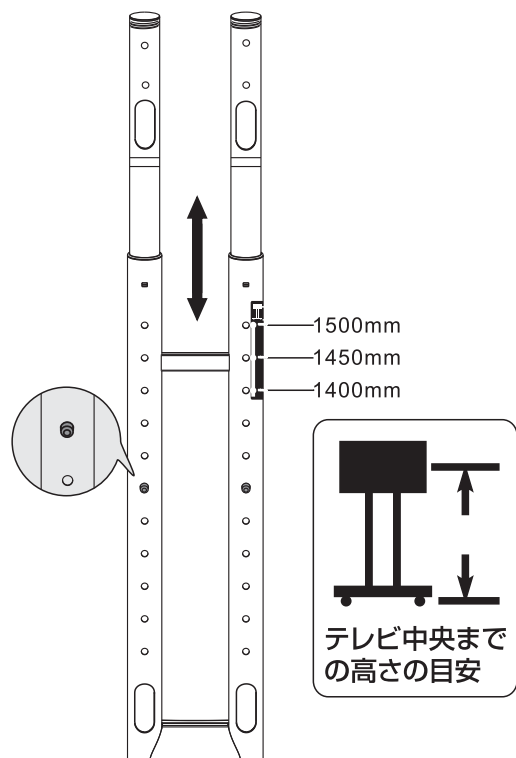


4.下棚到下棚ブラケットを取付けます。


①下棚裏面のボルト到下棚ブラケット④の穴を引っ掛けます。

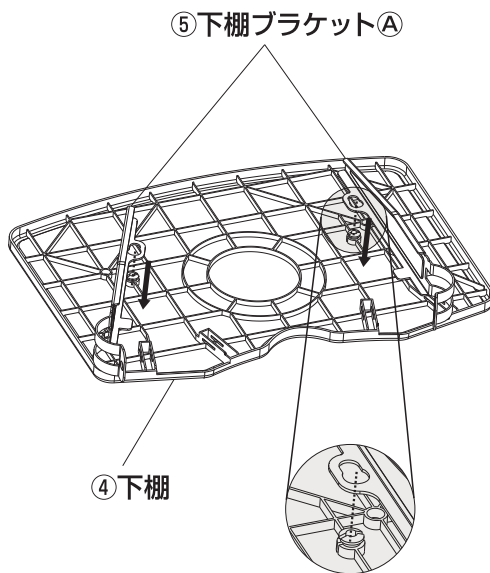

②下棚ブラケット④を下図のように動かします。

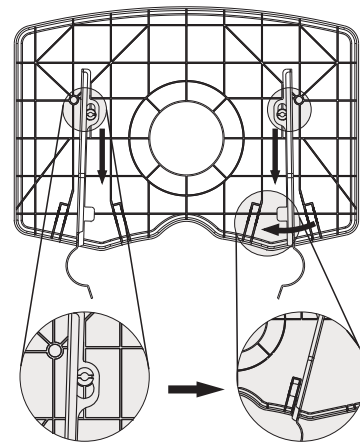


③下棚ブラケット④到下棚ブラケット⑤を取付けます。

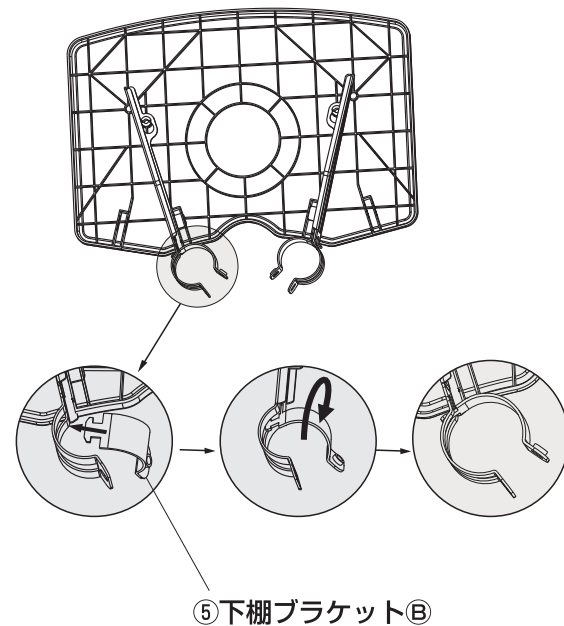


5.下棚をメインフレームに取付けます。

①下棚ブラケット⑥を開いてメインフレームをはさみます。

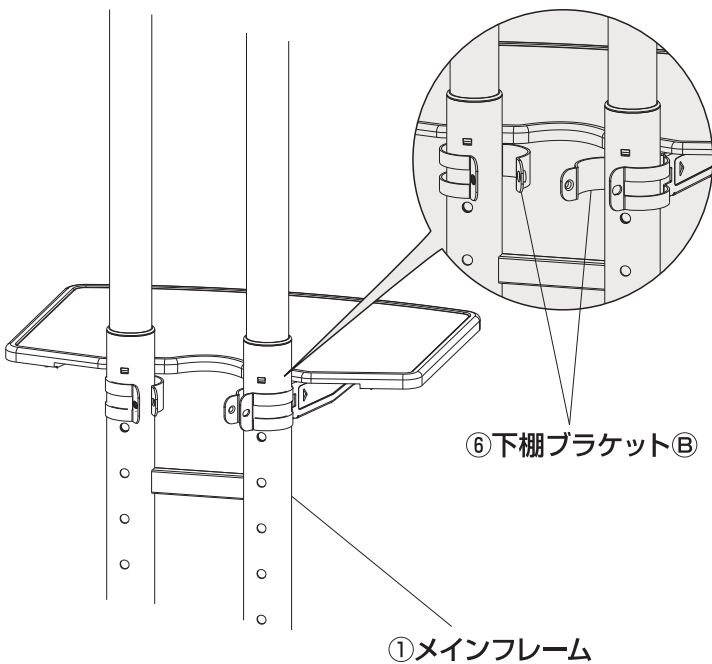

②ボルトA2で固定します。

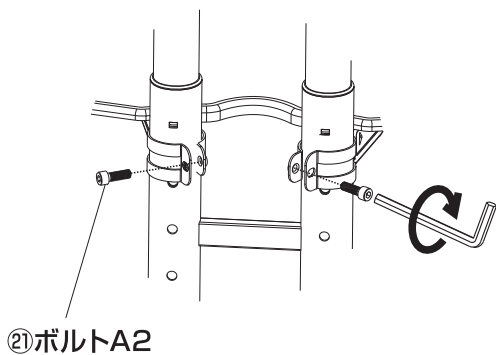


<使用ボルト>




②ボルトA2 (M8×26)

6.ブラケット④、⑤をメインフレームに取付けます。

①ブラケット④にボルトB2を差し込み、ブラケット用スペーサーを取付けます。

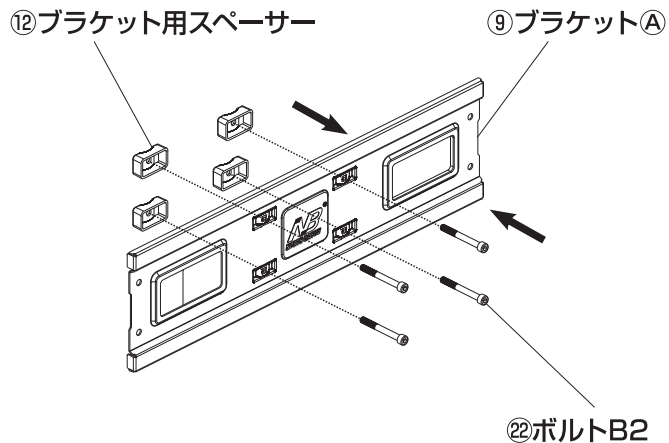


<使用ボルト>




②ボルトB2 (M8×70)

②メインフレームの昇降ポールにボルトB2を差し込み、ブラケット⑤を取付けます。

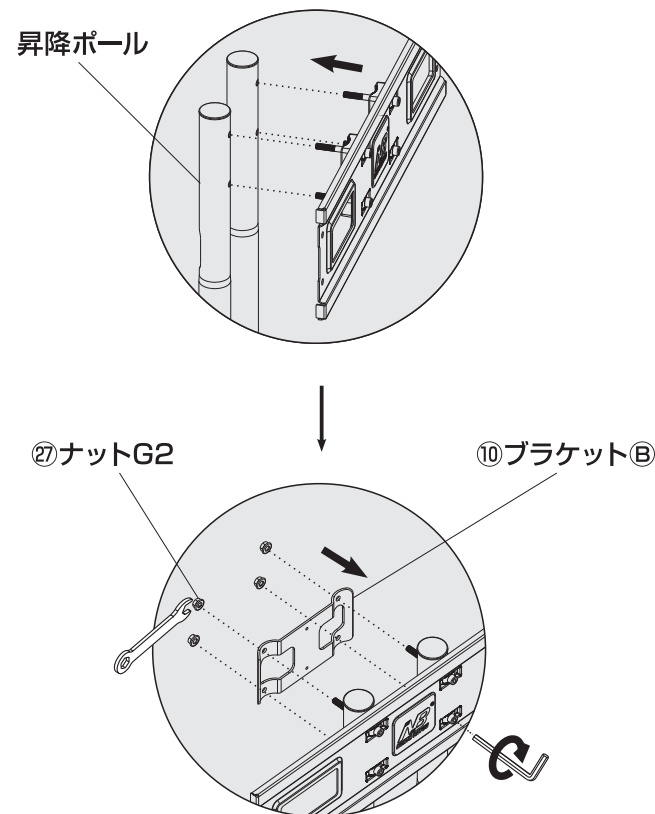

7.テレビの取付け穴の位置に合う取付けパターンを確認します。


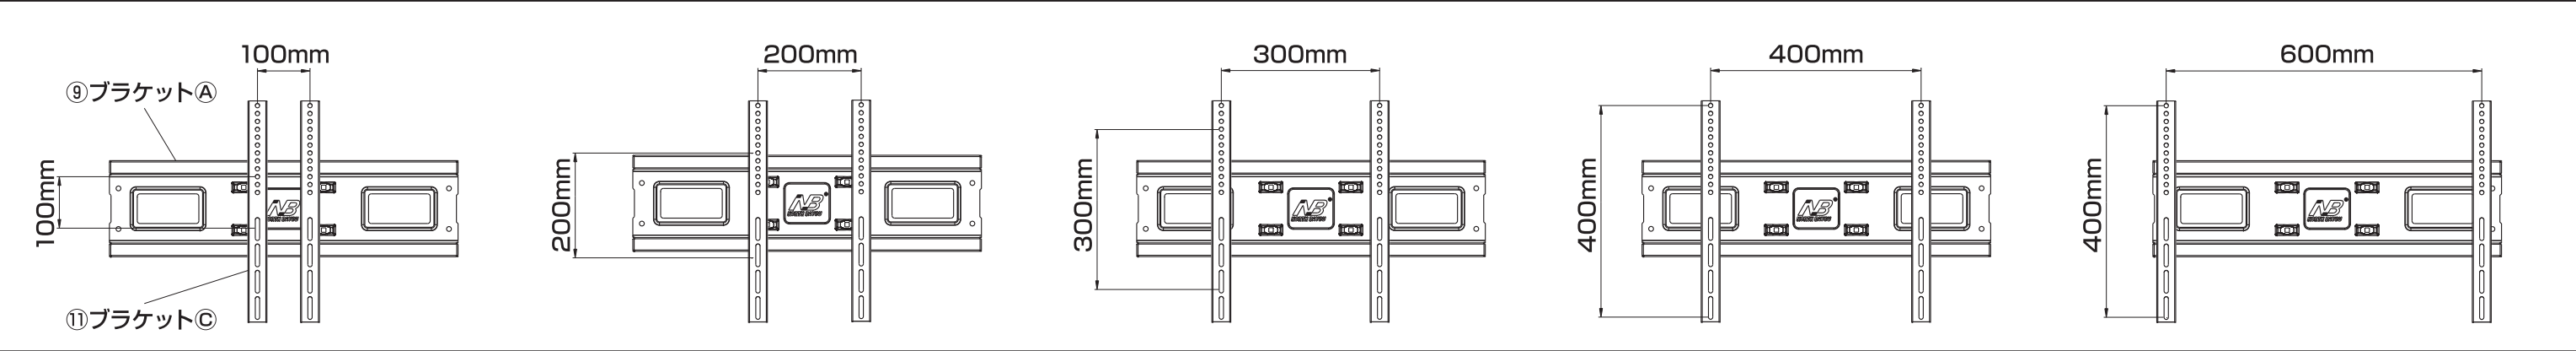


8.テレビの背面にブラケットCを取付けます。

<注意>
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

<注意>
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

<ボルトの太さ、長さに関する注意>
・ボルトが太すぎたり、長すぎたりするとテレビを破損する場合があります。
また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの太さ、長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な太さ、長さのボルトを使用してください。
・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

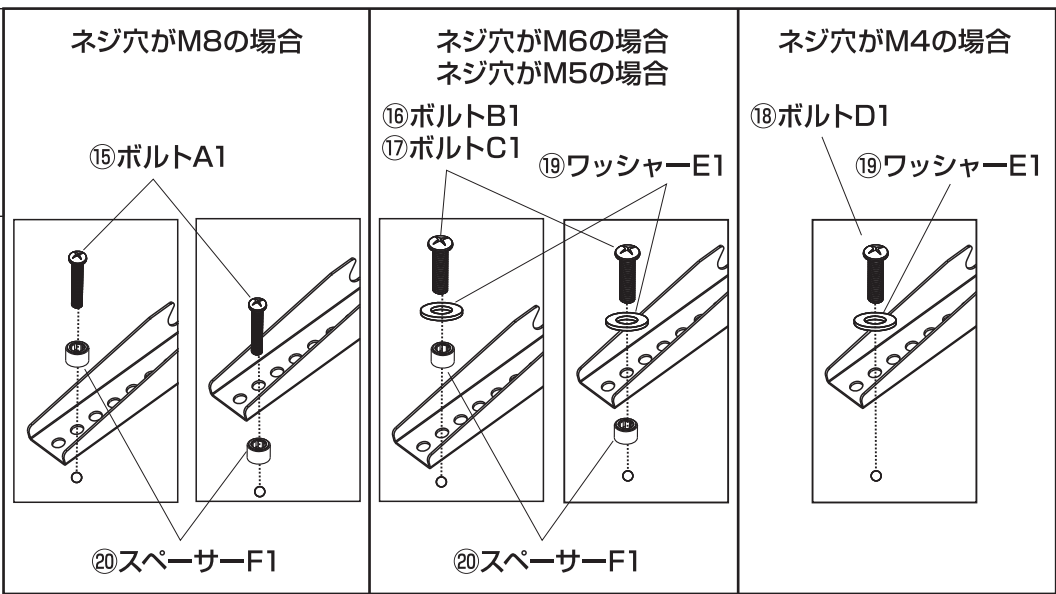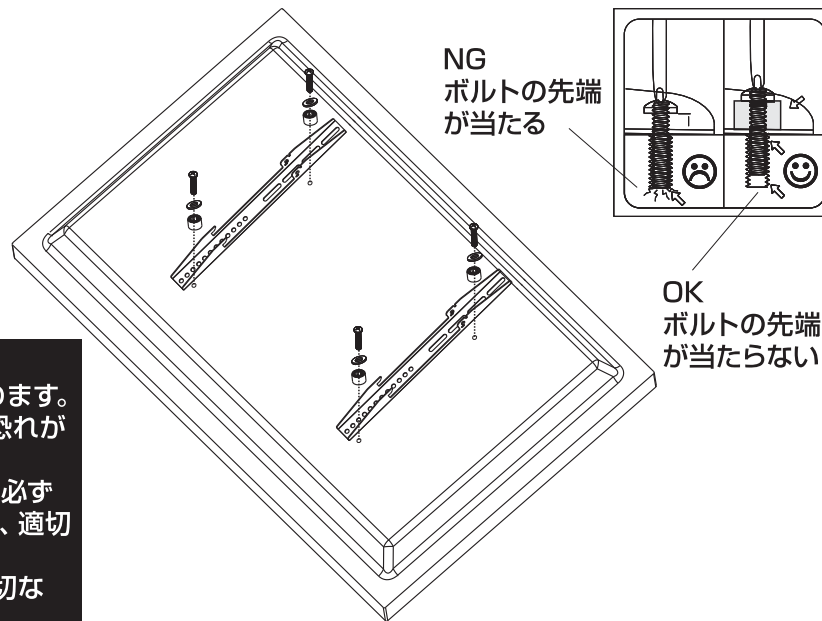

<使用ボルト>




⑮ボルトA1 (M8×25)

⑮ボルトB1 (M6×25)

①⑦ボルトC1 (M5×25)


①⑧ボルトD1 (M4×12)

9.ブラケットAにブラケットCを取付けます。

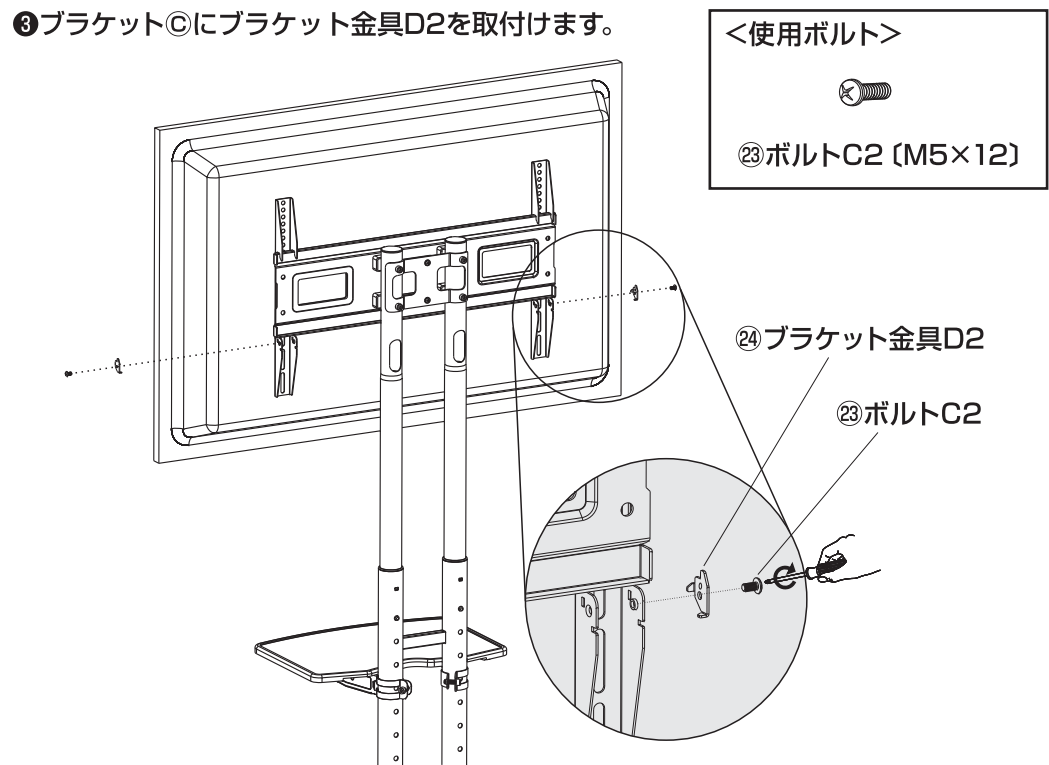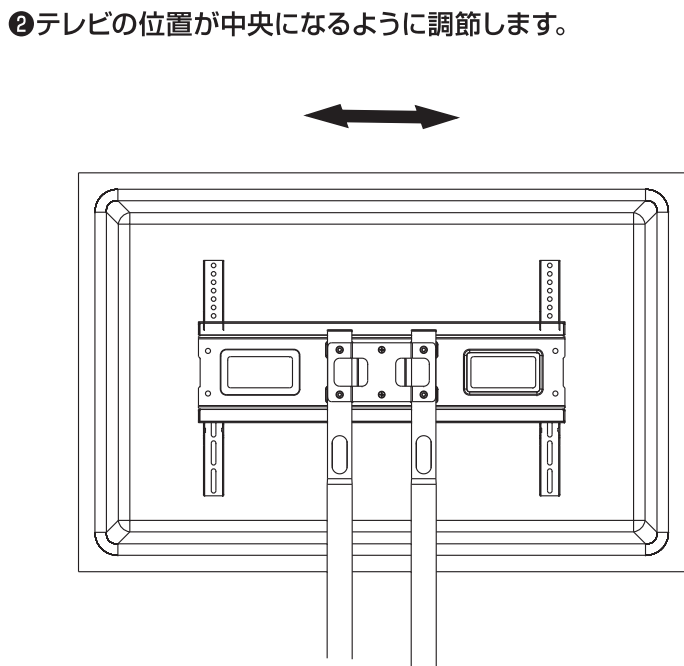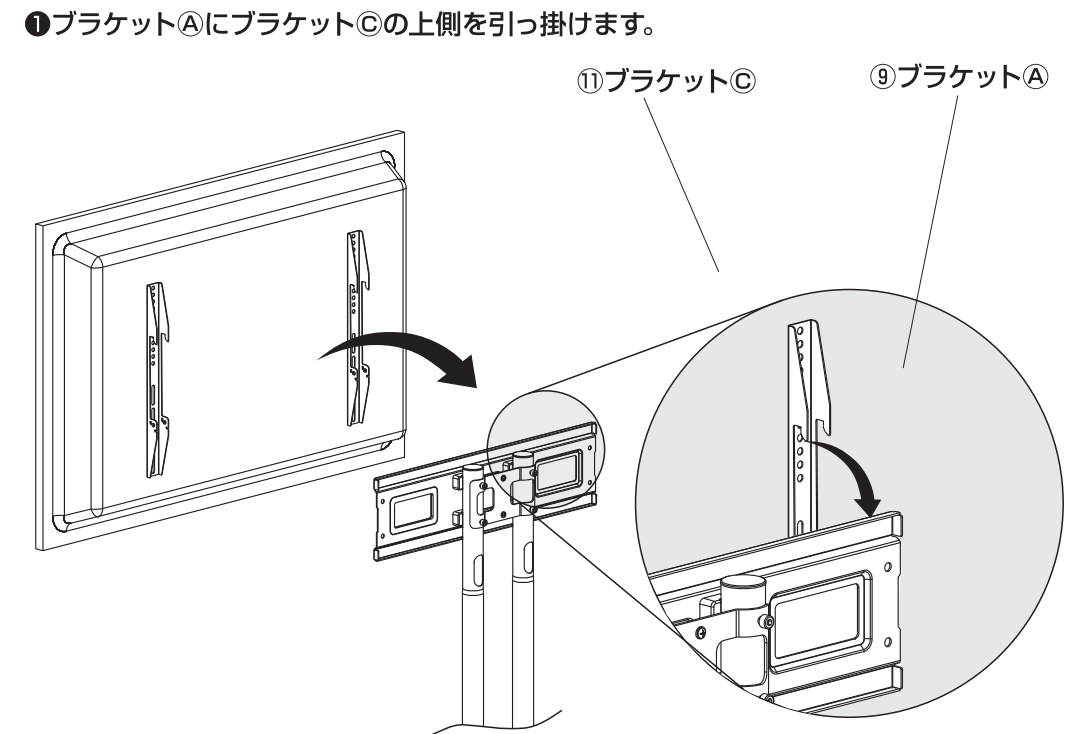


10.上棚ブラケットに上棚を取付けます。


①上棚のスリットに上棚ブラケットの突起を差し込みます。

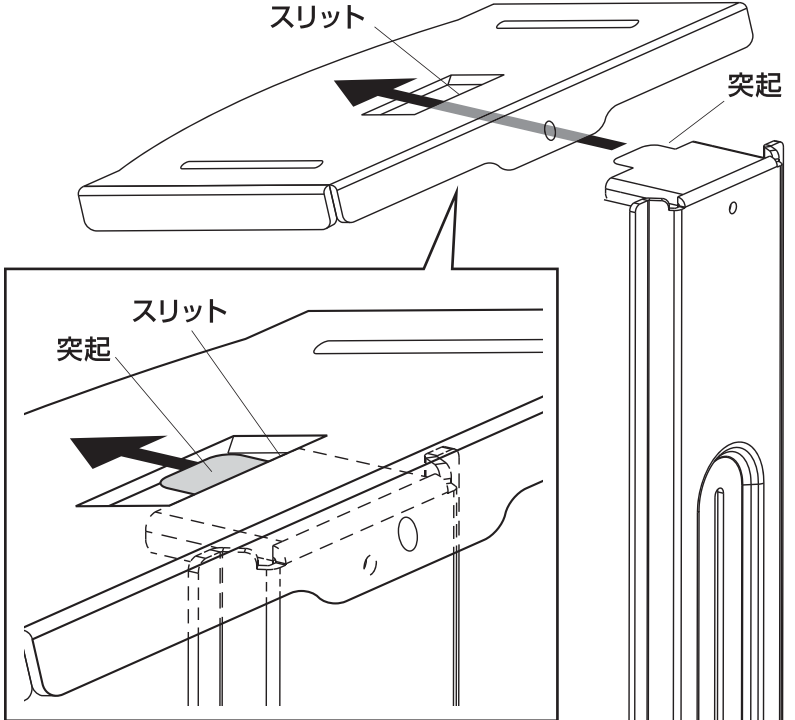

②上棚を水平にし、上棚と上棚ブラケットの穴位置を合わせます。

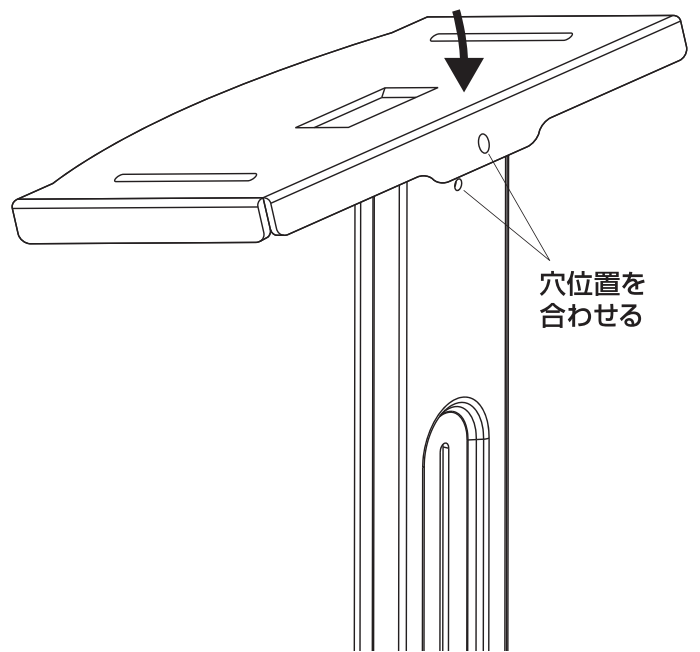


③ボルトHで上棚を固定します。

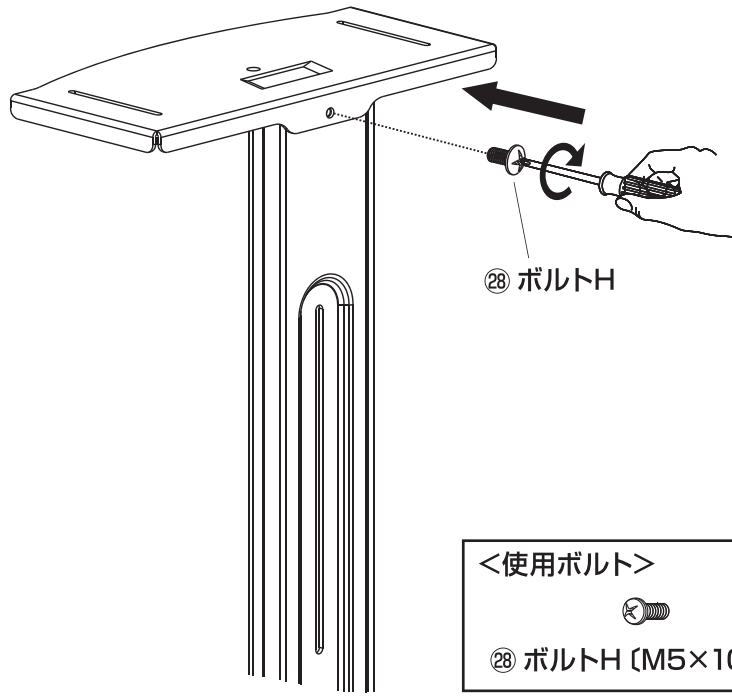


<使用ボルト>
②⑧ ボルトH (M5×10)

11.ブラケット⑧に上棚を取付けます。

①ブラケット⑧からボルト、ワッシャーを取外します。

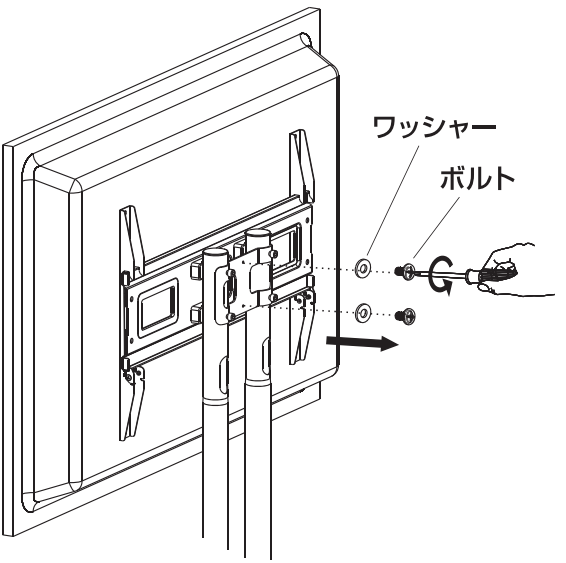

②取外したボルト、ワッシャーで上棚ブラケットを固定します。

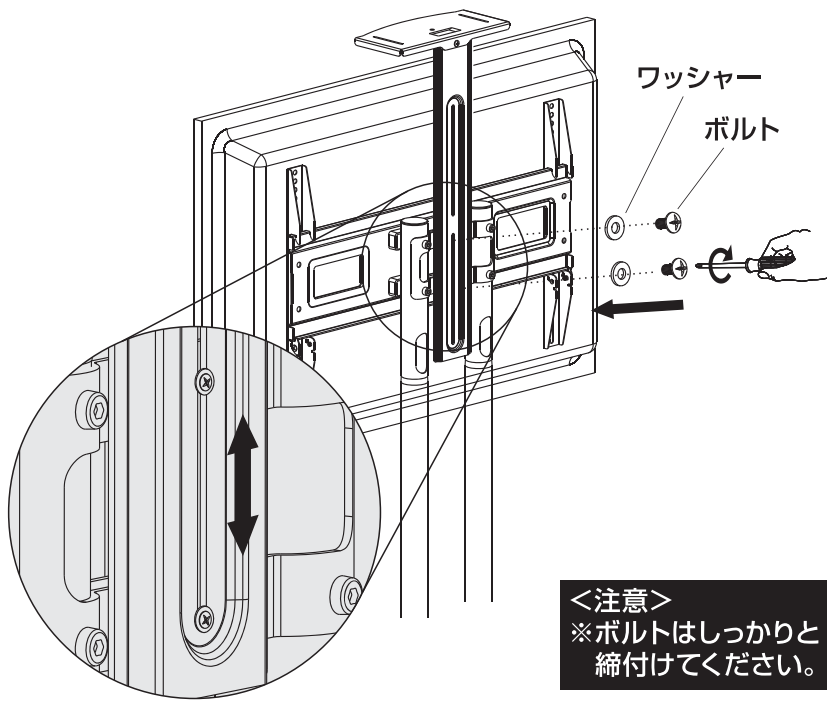


<注意>
※ボルトはしっかりと締付けてください。

12.グロメットを取付け、テレビなどのケーブルを通して、完成です。

⑭グロメット

ケーブル

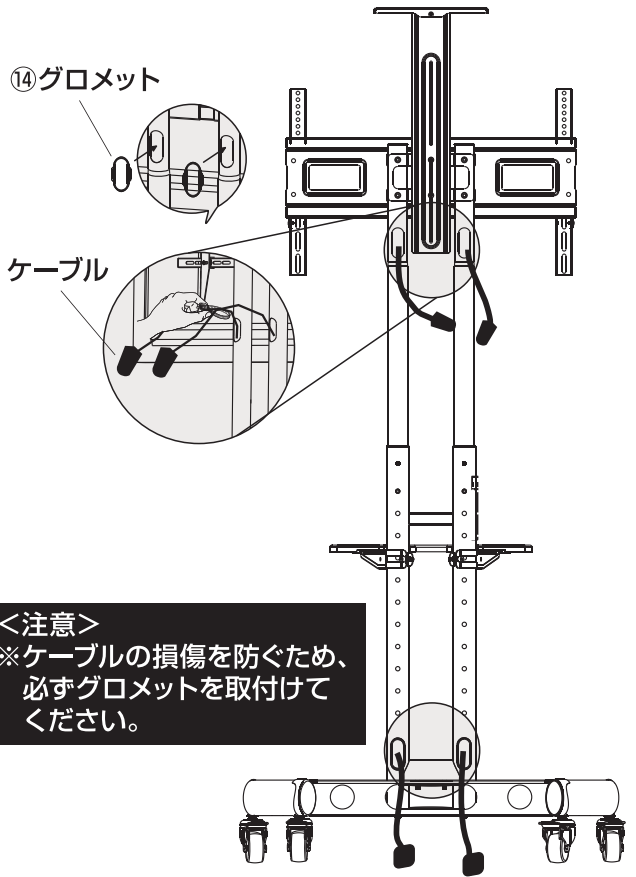

<注意>
※ケーブルの損傷を防ぐため、必ずグロメットを取付けてください。

使用上のご注意

- 【取扱い上の注意】
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
 - 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
 - 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
 - 物を乗せた状態で移動させないでください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 分解、改造、修理をしないでください。
 - 部品を外したり、部品が外れたまま使用しないでください。
 - ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
 - 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。