

ケーブルトレイ (EEX-CBH10シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
プラスドライバー、鉛筆、電動ドリル、
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

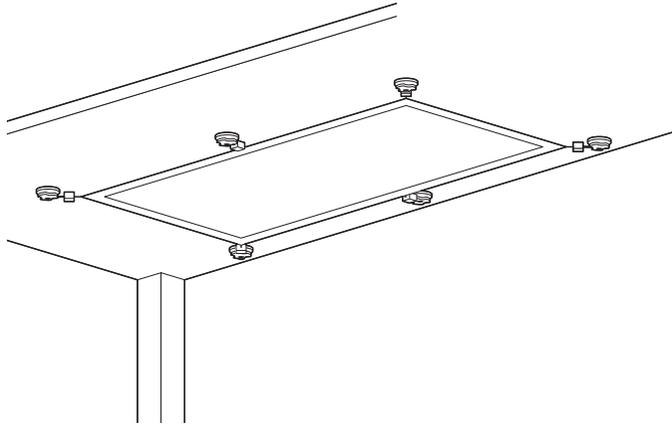

総耐荷重 5kg


組立て部品

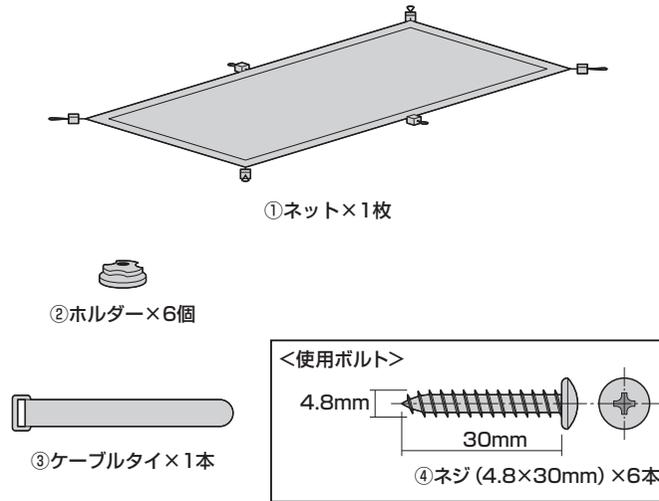


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CBH10BKなど)と上記の部品番号(①~④)と部品名(ネジなど)をお知らせください。

貼り付けて使用する場合


1. 取付けるデスクをひっくり返し、 天板の裏面にホルダーを貼り付けます。

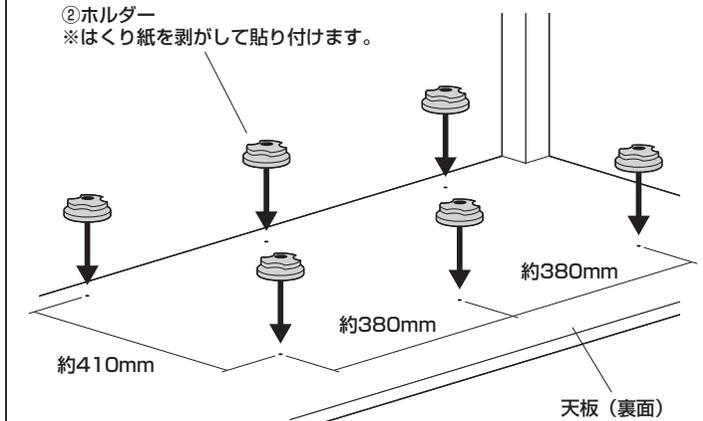


2. ネットを引っ掛けます。

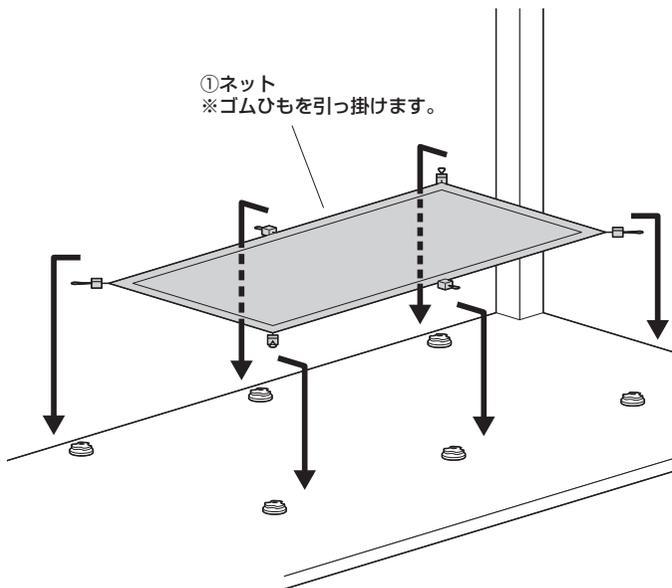

3. デスクを起こして完成です。

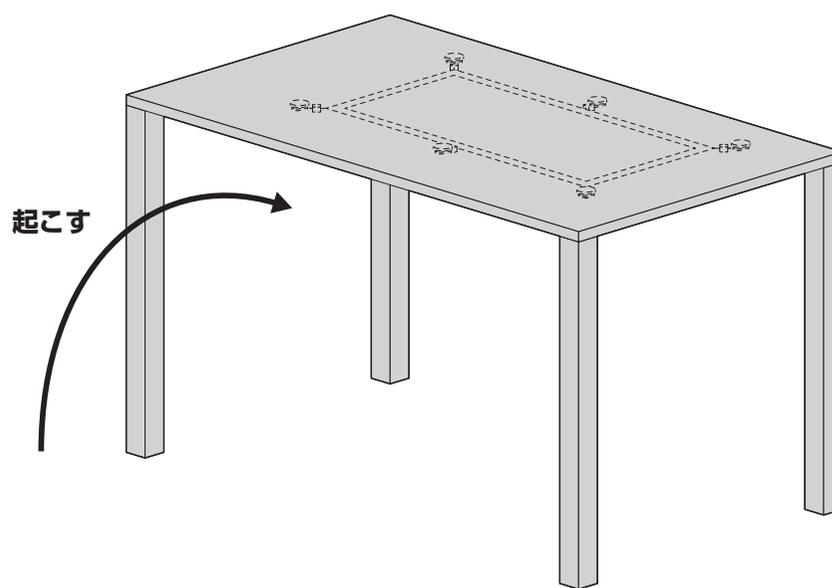

※貼り付けて使用する場合は、下記の部品は使用しません。

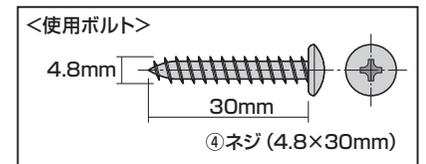

ネジで固定する場合

使用上のご注意

対応デスク：MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク

<注意>


※木製天板には、内部が空洞のもの（フラッシュ構造・ハニカム）と空洞でないものがあります。内部が空洞のものはご利用いただけません。

ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。


※厚さ24mm未満の天板にはご利用いただけません。

- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ネジがとれやすいので利用できません。
- ・ガラスなど、ネジ止めできないものはご利用いただけません。
- ・ネジがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ・本製品を取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残ります。ご了承ください。


1. 取付けるデスクをひっくり返し、天板の裏面に印（6ヶ所）を付けます。

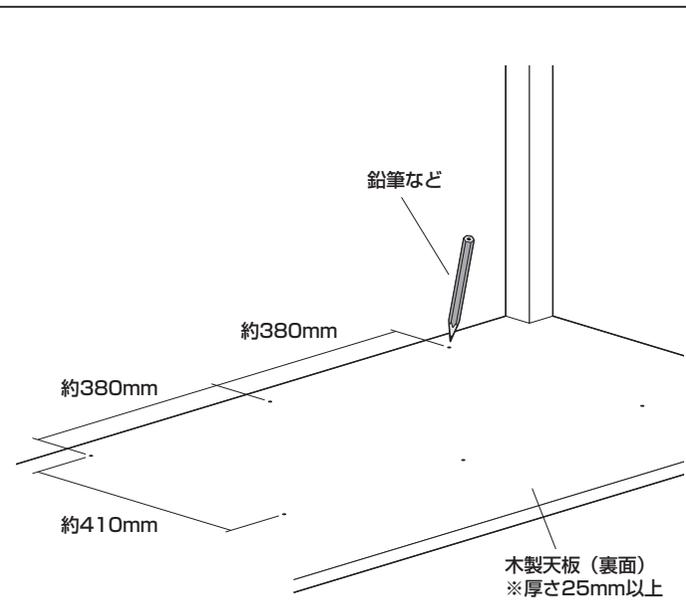


2. 印を付けた位置に下穴を開けます。

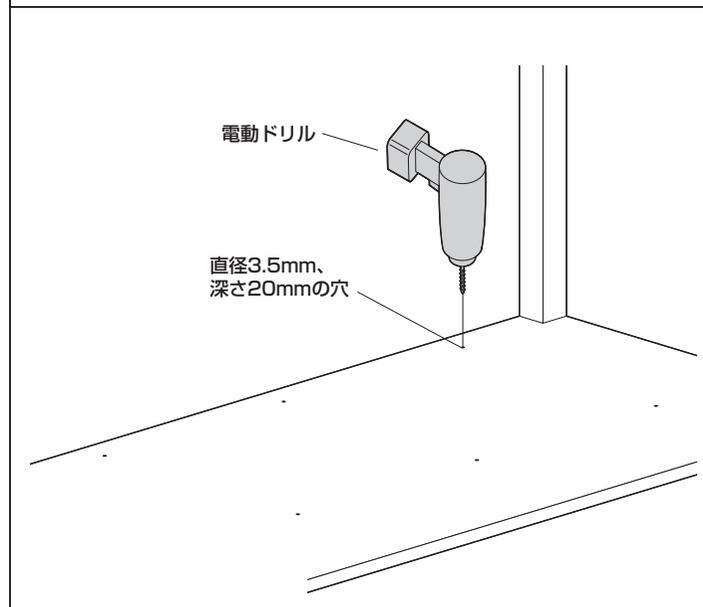


3. ホルダーを貼り付けます。

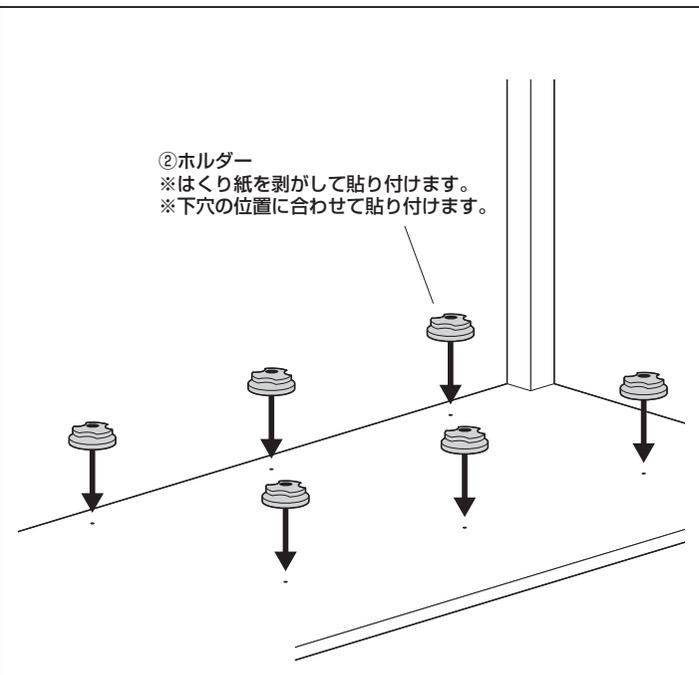

4. ネジで固定します。

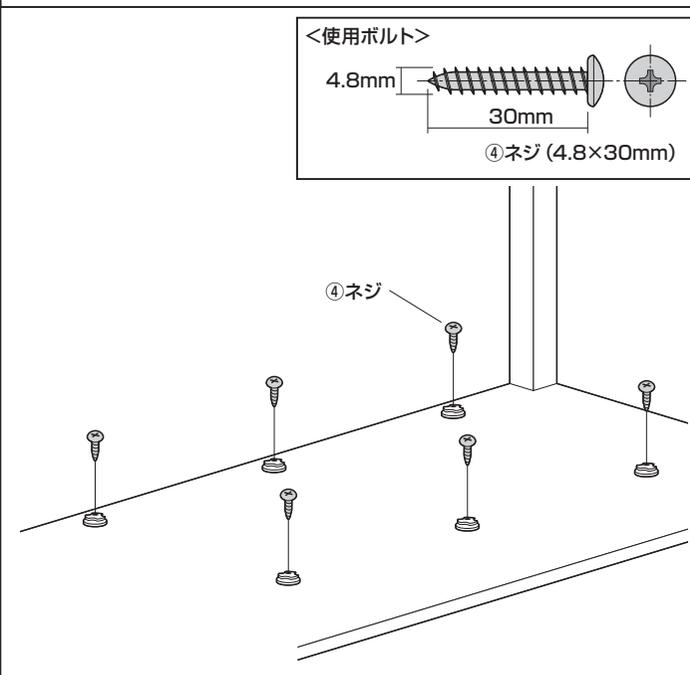


5. ネットを引っ掛けます。

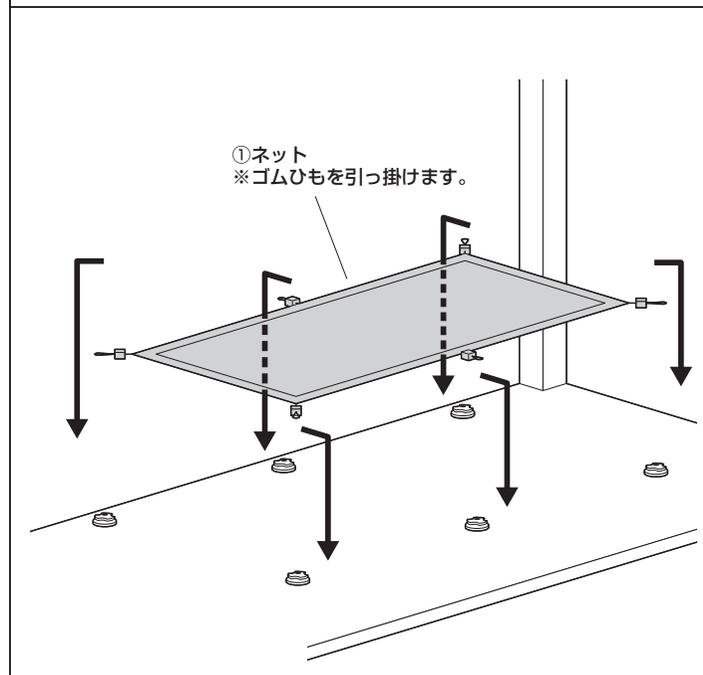


ネジで固定する場合

6.デスクを起こして完成です。

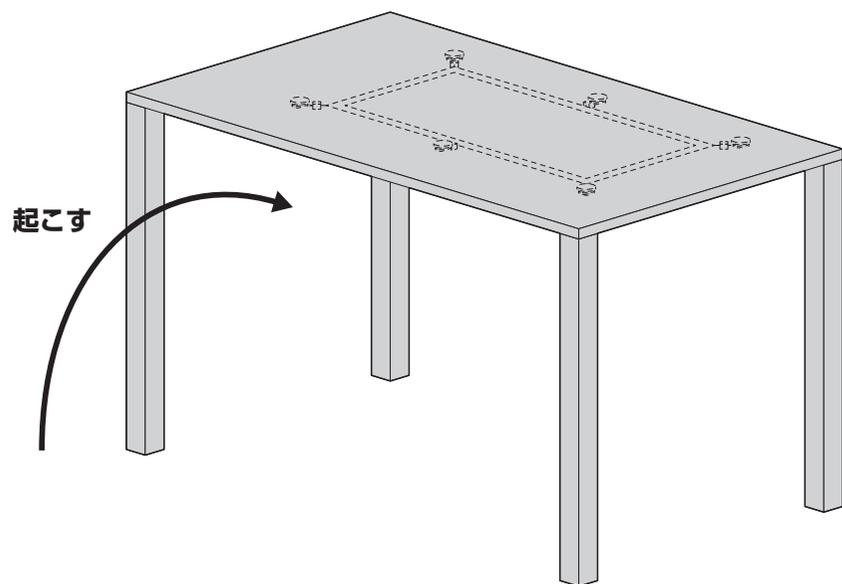


ケーブルタイの使用方法

①ケーブルに巻きつけて、先端をリングに通します。

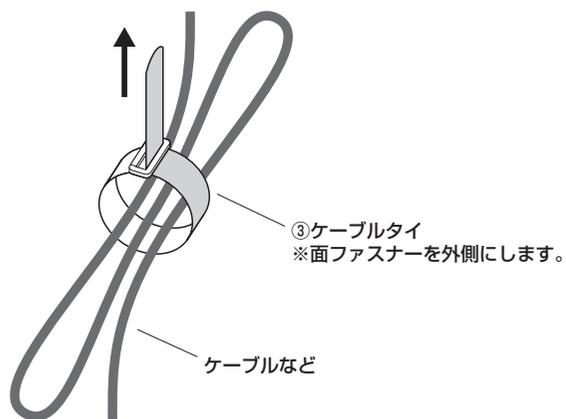

②折り返して固定します。

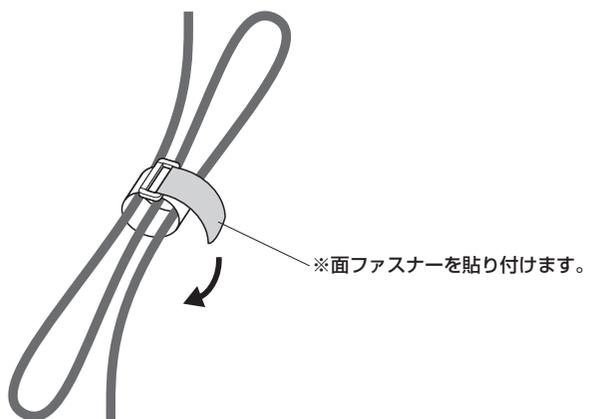

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。