

コンパクト洗濯機(EEX-CD018)取扱説明書

このたびは、コンパクト洗濯機「EEX-CD018」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①洗濯機 1台
- ②カゴ 1個
- ③押さえフタ 1個
- ④給水ホース 1本
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CD018)と上記の番号(①～⑤)と名称(給水ホースなど)をお知らせください。

安全にご使用いただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
	禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
	指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

警告

- 分解・修理・改造は絶対にしない。
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- アース線を接続してご使用ください。
感電の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際は電源プラグを抜いてください。
ケガや感電などの原因になる恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になる恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
ケガや感電などの原因になる恐れがあります。
- 電源プラグは確実に差し込んでください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しない。
火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 電源コードの抜き差しは電源プラグを持ち、丁寧に扱ってください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 使用しない時は電源プラグを抜いてください。
絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。
- 本体の可動部に髪、衣服、指などを近づけないでください。
破損・故障およびケガなどの原因になる恐れがあります。


注意

- 湿った場所に設置しないでください。
- 50℃以上の温水を注水して使用しないでください。
- フタを開けたまま使用しないでください。
- 排水ができる場所で使用してください。
- 水平でない場所や高所で使用しないでください。
- 洗濯前にポケットなどに紙などが残っていないか確認してください。
- 色物は他の洗濯物に色移りする場合があります、個別に洗濯してください。

1.仕様


定格電圧	AC100V 50～60Hz
消費電力	240W
サイズ	W275×D300×H540mm
重量	5.2kg
電源コード長	約1.5m
洗濯容量	約2kg
防水規格	IPX4

2.各部の名称

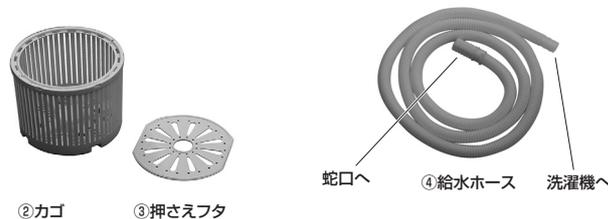


3.準備

※洗濯機にカゴが入っている場合は洗濯機のフタを開けてカゴを取外します。

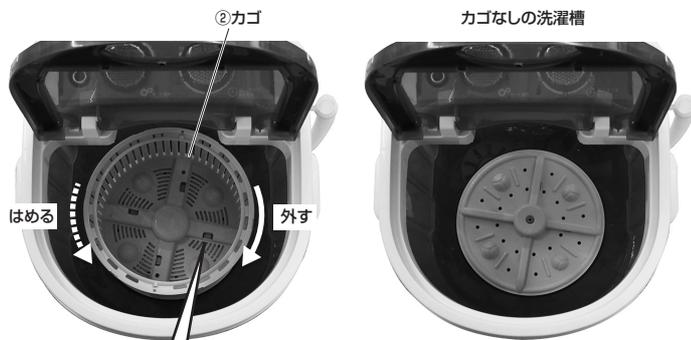


- ※素早く矢印の方向(時計回り)に回転させて、ツメを外します。
- ※回転は少しですが、ゆっくり回すと、外れにくい場合があります。
- ※取付けるときは、逆方向に素早く回してください。

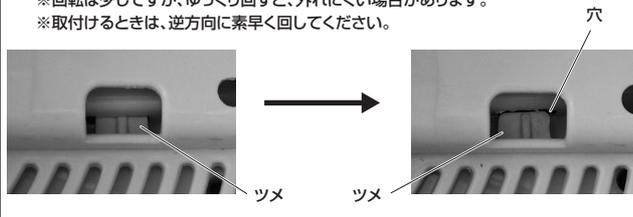

①モード選択ダイヤルを「オフ」にします。



②アース線をアース端子に接続した後に電源コードのプラグをコンセント(AC100V)へ差し込みます。

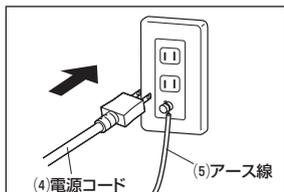

③給水ホースで洗濯機と水道の蛇口をつなぎます。



④給水ホース(細い側)



(6)水取り入れ口

※排水ホースは本体側面に引っ掛けておきます。



フック

(2)排水ホース

※一度に洗える量は約2kgまでです。
 ※すすぎの量は約1kgまでです。
 ※脱水の場合は、カゴの半分～2/3で、約1kgまでにしてください。

4. 洗い

①モード選択ダイヤルを「洗い」にします。



(7)モード選択ダイヤル

②洗濯物を入れて給水します。

※給水ホースが外れないように、蛇口とのつなぎ目を押さえてください。

※側面の給水目安表示の範囲まで給水します。



給水目安表示

H
L

※洗剤の量は、洗剤の説明書にしたがって、適切な量を入れてください。
 ※洗剤を入れ過ぎて泡があふれ出ないようにしてください。

③洗濯機のフタを開けてから、タイマーダイヤルを回して時間をセットすると、「洗い」がスタートします。

※通常の汚れの場合は8分が目安です。
 ひどい汚れの場合は12分が目安です。



(8)タイマーダイヤル

④「洗い」が終了したら、排水ホースのフックを外して、排水します。

5. すすぎ

①洗濯物の量を約1kg以下にします。

②モード選択ダイヤルを「すすぎ」にします。

③排水ホースのフックを掛けて、給水目安まで給水します。

※給水ホースが外れないように、蛇口とのつなぎ目を押さえてください。


④洗濯機のフタを開けてタイマーダイヤルを「2分～3分」にセットし、すすぎをします。

⑤排水ホースのフックを外して排水します。

※③～⑤の工程を2～3回繰り返します。

洗濯物のすすぎ具合をみて、すすぎを繰り返してください。

(7)モード選択ダイヤル

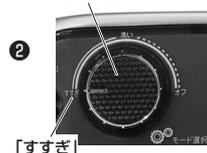

②

「すすぎ」

(8)タイマーダイヤル



④

6. 脱水

①洗濯物を取り出してカゴを取付けます。

※反時計回りにまわして取付けます。

「3.準備」を参照してください。


②カゴに洗濯物を入れて押さえフタをのせます。

※入れる洗濯物の量はカゴの半分～2/3以下にしてください。

③洗濯機のフタを開けてモード選択ダイヤルを「すすぎ」にします。

④タイマーダイヤルを「2分～3分」にセットし、脱水します。

⑤排水ホースのフックを外して排水します。

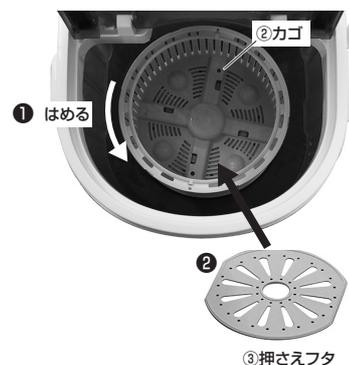

① はめる

②カゴ

③

③押さえフタ

(7)モード選択ダイヤル



③

「すすぎ」

(8)タイマーダイヤル



④

7. お手入れ方法

※お手入れの際は電源プラグを抜いてください。

※排水ホースを下げて、完全に排水してください。

※カゴを取外して、洗濯槽をきれいに掃除してください。

※フタを開けて、内部を乾かしてください。

※外装の汚れは柔らかい布で拭いてください。

※ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。

8. 保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。

万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番	EEX-CD018
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間	6ヶ月
お買い上げ年月日	年 月 日

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
 岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

CA/AE/KTDaC