ガーデンチェア
（EEX-CHDG02シリーズ）組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

組立て部品

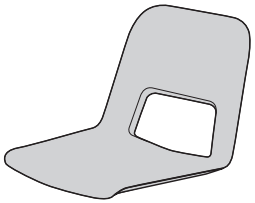

①座面×1個

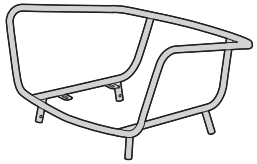

②フレーム×1個

<使用ボルト>



⑦ボルトA（M6×16mm）×4本



⑧ボルトB（M6×13mm）×8本

③脚×4本

④スペーサー
×4個

⑤ワッシャー
×4枚

⑥スプリング
ワッシャー×4枚

⑨六角レンチ（5mm）×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（EEX-CHDG02BKなど）と
上記の部品番号（①～⑨）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。

1. フレームに脚を取付けます。

<使用ボルト>

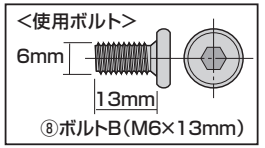

⑧ボルトB（M6×13mm）

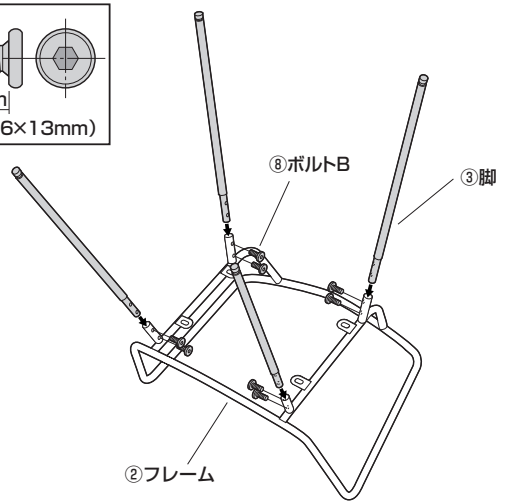

2. 座面にフレームを取付けます。

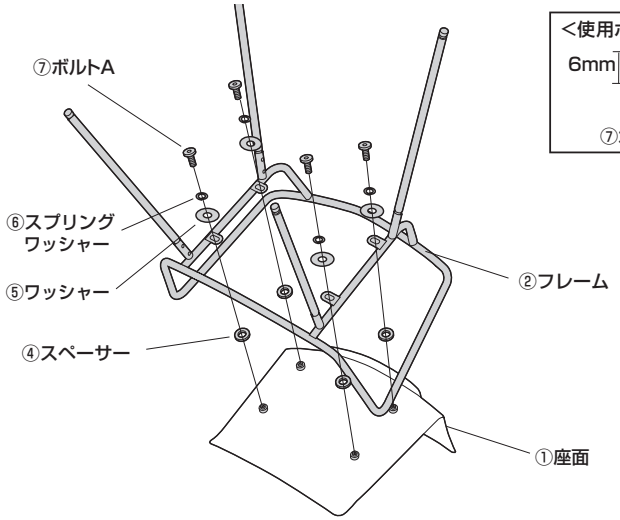

<使用ボルト>

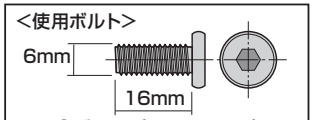

⑦ボルトA（M6×16mm）

チェアの品質表示

構造部材：座部/PP　フレーム・脚/スチール

<使用上の注意>
- ●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- ●滑りやすい床面で使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●2 ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- ●座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の 3～4 倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- ●同時に 2 人以上で腰掛けないでください。
- ●最大耐荷重を超える荷重は加えないでください。
- ●座っている時や着座、立ち上がる時は 1 点に荷重をかけないでください。
- ●各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が 1 つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

イーサプライ https://www.esupply.co.jp
運営会社：山陽トランスポート有限会社
岡山県倉敷市児島柳田町1861　TEL：086-473-9152

CE/BC/KTDaC