座椅子(EEX-CHSD07Zシリーズ) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は、下記の要領でご使用ください。 取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書 も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう ご指導ください。

Ver.1.0

チェアの品質表示


構造部材:スチール、ウレタンフォーム 張り材:布張り(ポリエステル)

クッション材:ウレタンフォーム


- ●本来の用途以外で使用しないでください。
- ●お子様のご使用には十分に注意してください。
- ●屋外での使用は控えてください。素材が劣化する場合があります。
- ●必ず安定した平らな場所に設置してご使用ください。
- ●背もたれは適度な使用を想定して設計されています。過度に寄り かかったり、強い力をかけたりしないでください。破損やケガの原 因となる恐れがあります。
- ●ストーブやヒーターなど、火気の近くでの使用は避けてください。 火災や変形の原因となる場合があります。
- ●汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用し柔らかい布で軽く拭いてください。水に濡らし過ぎや、化学薬品を使用すると素材を傷める可能性があります。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につな がる危険がありますので、必ず守ってください。

使用方法


背もたれは14段階で角度を調節することができます。

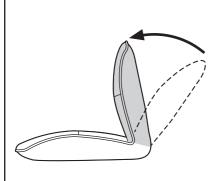

●背もたれを前に最後まで倒します。

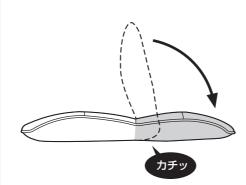

②背もたれを後ろにカチッと音がするまで倒します。

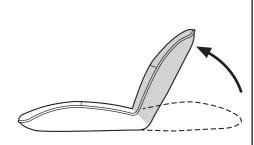

❸背もたれを少しずつ前に倒し、 任意の位置でとめます。