


# 高椅子(EEX-CHSD08Zシリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

## 完成図

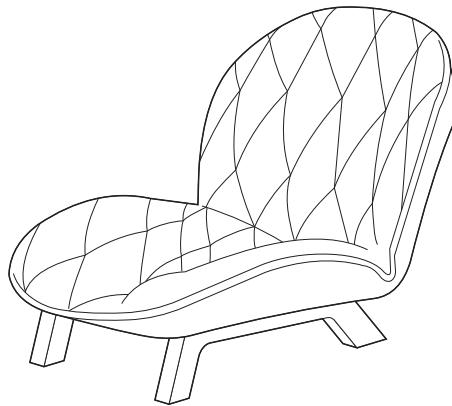


## セット内容


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CHSD08ZBRなど)と下記の部品番号(①～④)と部品名(脚など)をお知らせください。

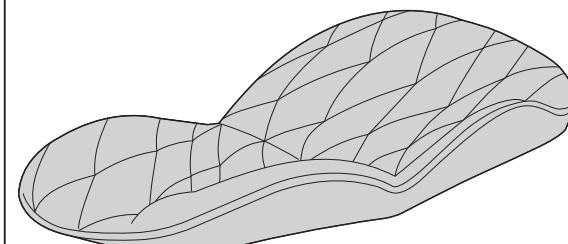

① 座面×1個

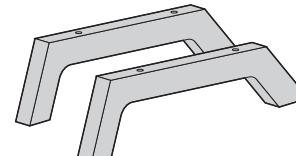

② 脚×2個

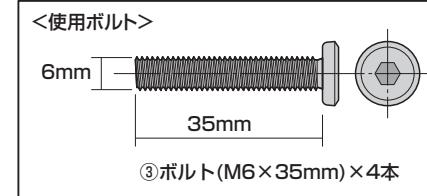

④ 六角レンチ (4mm) × 1本

## 組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

Ver.1.0

＜用意していただくもの＞  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

## チェアの品質表示

構造部材：ウレタンフォーム、木材、スチール

張り材：布張り（ポリエステル）


クッション材：ウレタン

## ＜使用上の注意＞


- 本来の用途以外で使用しないでください。
- お子様のご使用には十分に注意してください。
- 屋外での使用は控えてください。素材が劣化する場合があります。
- 必ず安定した平らな場所に設置してご使用ください。
- 背もたれは適度な使用を想定して設計されています。過度に寄りかかったり、強い力をかけたりしないでください。破損やケガの原因となる恐れがあります。
- ストーブやヒーターなど、火気の近くでの使用は避けてください。火災や変形の原因となる場合があります。
- 汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用し柔らかい布で軽く拭いてください。水に濡らし過ぎや、化学薬品を使用すると素材を傷める可能性があります。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


## 1. 座面を裏にして、脚を取り付けます。

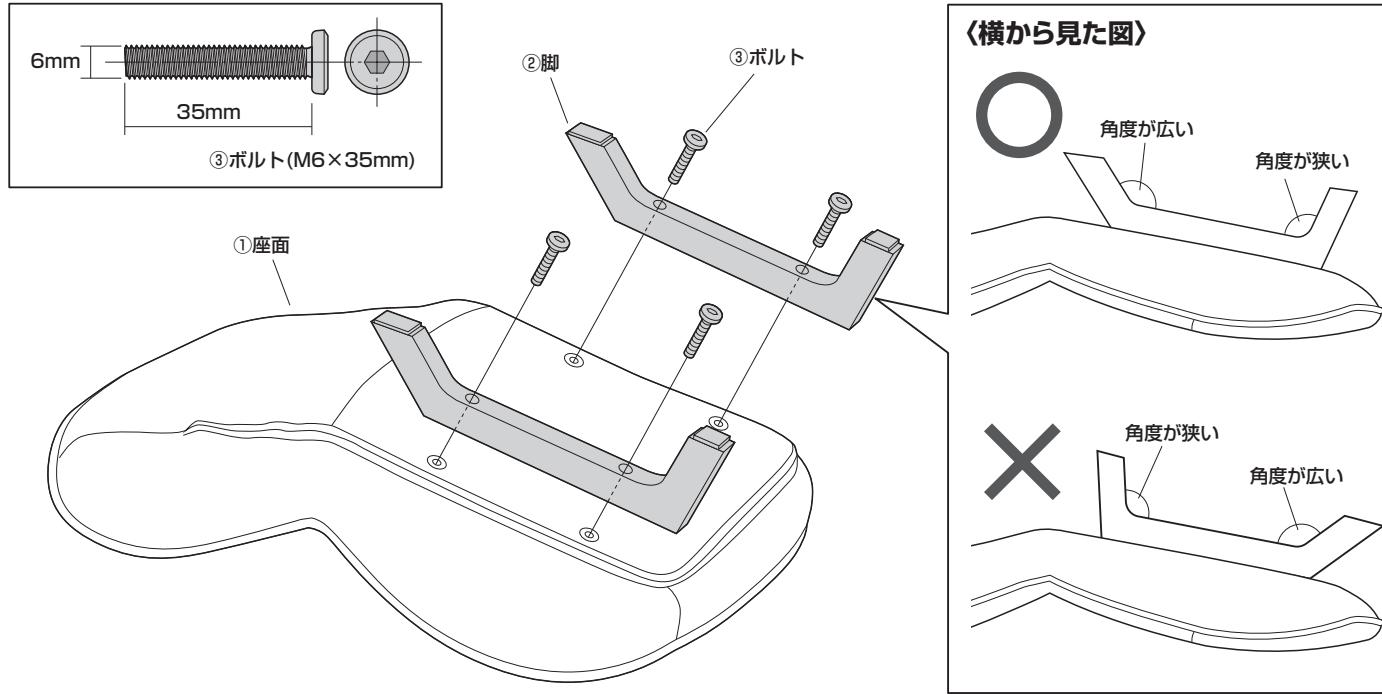

## 2. 座面を起こします。

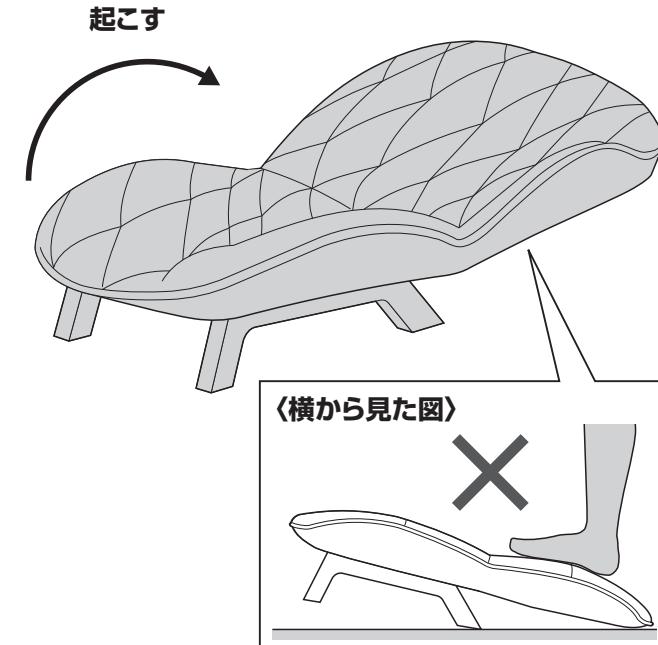


### 3. 背もたれを起こして完成です。

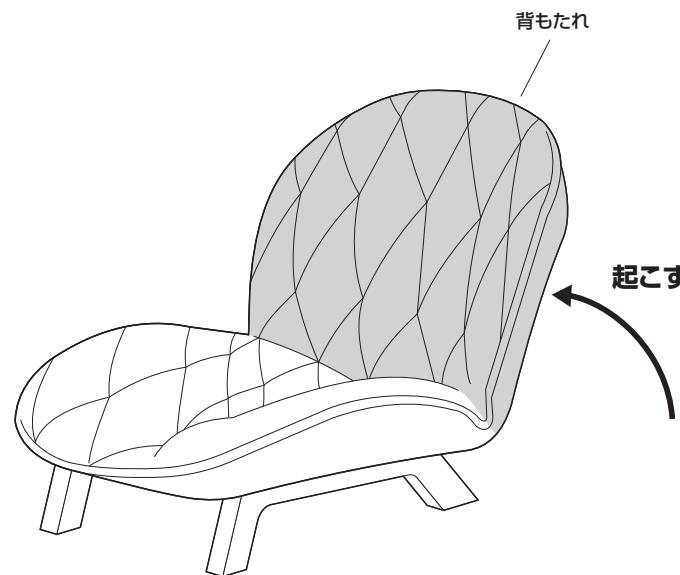


#### 背もたれの調節方法

①背もたれを前に倒します。

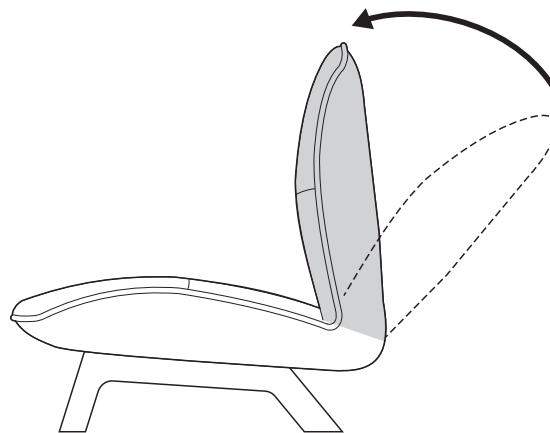

②背もたれを後ろにカチッと音がするまで倒します。

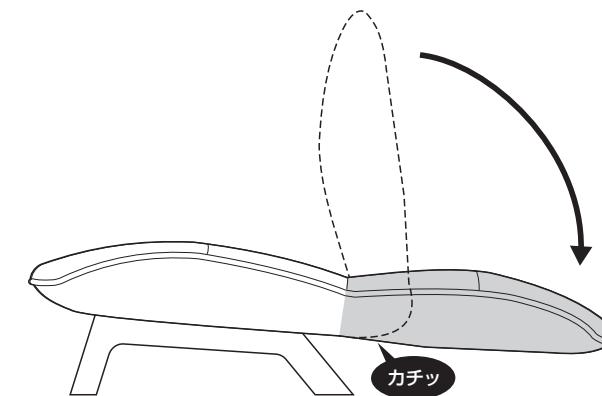

③任意の位置まで起こします。  
※14段階で調節できます。

