
高座椅子(EEX-CHSNO9シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 バッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。 <用意していただくもの> 手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

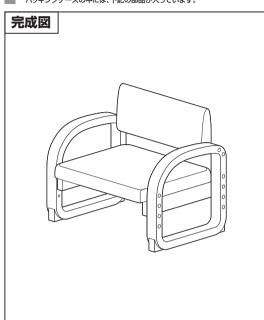


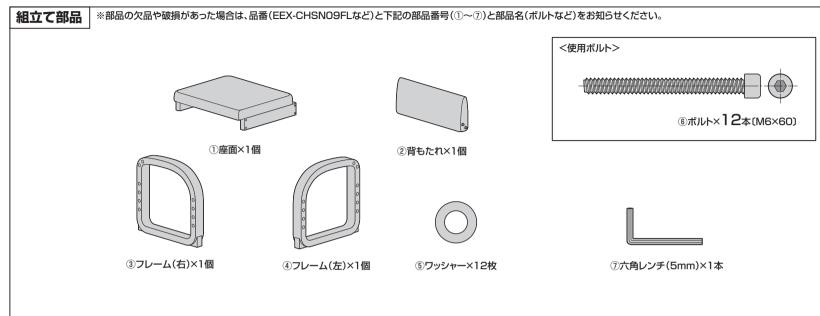

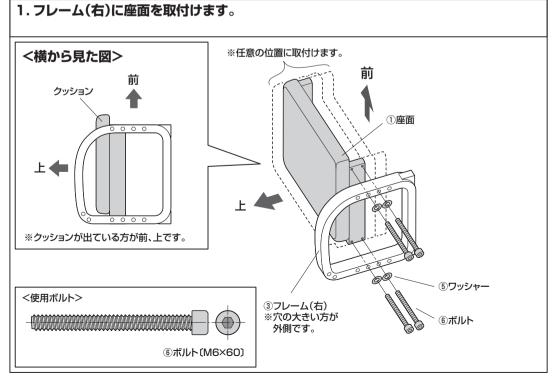

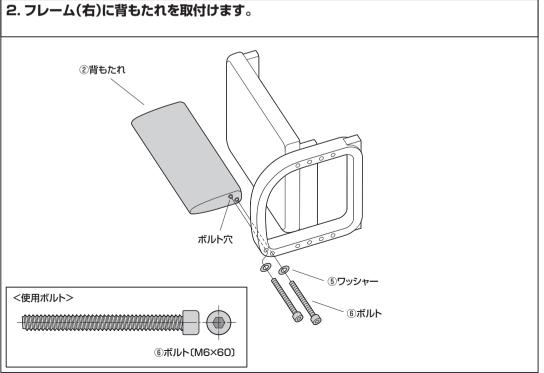

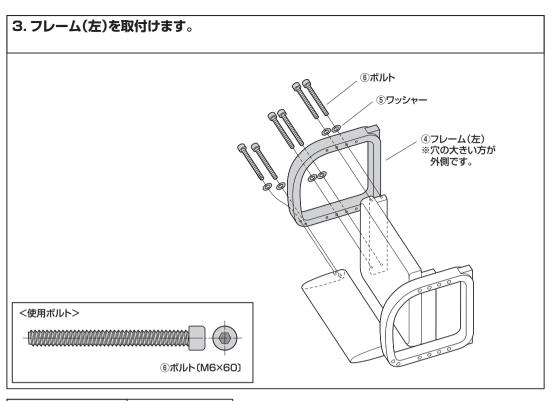

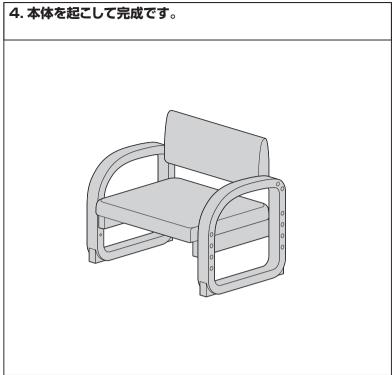

チェアの品質表示

構造部材:座部、背もたれ部、脚部/木材 張り地:布(ポリエステル) クッション材:ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- ●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けて ください。
- ■滑りやすい床面で使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ●ご サガ母を自安に、パルドケインを定用的に細め直じていたとい。 ●ボルトヤネジがゆるんだ状態では使用しないでください。 ●座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。 ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の 3~4 倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 3~4 旧の何里がかり、テェアが吸壊されるがれかめります。 ●同時に 2 人以上で腰掛けないでください。 ●各側整ポルト、ネジ、ピスなどを含むパーツ類が 1 つでも紛失、破損、 消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないで
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につなが る危険がありますので、必ず守ってください。