

コンパクト洗濯機(EEX-CLWMO1WH)取扱説明書 Ver.1.0

このたびは、コンパクト洗濯機「EEX-CLWMO1WH」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①洗濯機	1台	④フタ	1個
②カゴ(側面)	1個	⑤ACアダプタ	1個
③カゴ(底面)	1個	⑥取扱説明書・保証書(本書)	1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CLWMO1WH)と上記の番号(①～⑥)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

安全にご使用いただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
注意	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

警告

- 分解・修理・改造は絶対にしない。火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- 使用中に洗濯槽内に手を入れないでください。洗濯物が手に巻き付き、ケガの原因になります。
- お手入れの際はACアダプタを抜いてください。ケガや感電などの原因になる恐れがあります。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししない。感電の原因になる恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。ケガや感電などの原因になる恐れがあります。
- ACアダプタは確実に奥まで差し込んでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しない。火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- ACアダプタを抜き差しする際はコード部分を引っ張らず、丁寧に扱ってください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 使用しない時はACアダプタを抜いてください。絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。
- 本体の可動部に髪、衣服、指などを近づけないでください。破損・故障およびケガなどの原因になる恐れがあります。

注意

- 溜った場所に設置しないでください。
- 50℃以上の温水を注水して使用しないでください。
- フタを開けたまま使用しないでください。
- 排水ができる場所で使用してください。
- 水平でない場所や高所で使用しないでください。
- 洗濯前にポケットなどに紙などが残っていないか確認してください。
- 色物は他の洗濯物に色移りする場合があります。個別に洗濯してください。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 使用中は本製品から離れないでください。
- さびや砂鉄の含まれる水などの、水道水以外の水は使用しないでください。

1.仕様

電 源	12V(2A)ACアダプタ
消 費 電 力	22W
サ イ ズ ・ 重 量	W320×D312×H330mm約2.44kg
洗 濯 容 量	約0.4kg

2.各部の名称




3.ご使用前に

- ① 回転部分を片手で押さえながら、もう片手でハンドルを真上に引っ張り、洗濯機を展開します。



- ① 展開後、折りたたまれていたゴム部分が、破損していたり穴が空いていたりなどの異常がないか確認してください。


- ② 付属のACアダプタで洗濯機を電源に繋がします。

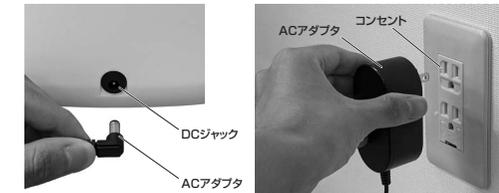

4.使用方法

洗濯する

- ① 洗濯機底面の排水ホースにキャップがきちんと閉まっていることを確認してください。

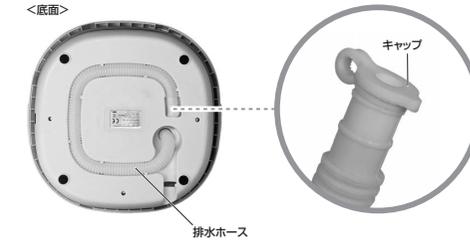

- ② 展開状態の洗濯機に洗濯物を入れます。
- ③ 続いて適量の水と洗濯洗剤を洗濯機に入れ、フタを被せます。



- ① ●水の総量が最大水位を超えていないことを確認してください。最大水位は洗濯機内部にある右図のようなマークを基準にしてください。
●一度に洗える量は約0.4kgまでです。



- ④ 操作パネルの電源ボタンを押し、電源を入れます。切替え一時停止ボタンでスピード洗濯モードもしくは標準洗濯モードに切替えます。現在のモードはLED表示で確認できます。



脱水する

- ① 洗濯機底面の排水ホースのキャップを外し、洗濯機の水がなくなるまで排水します。
- ② 以下のようにカゴ(底面)をカゴ(側面)の中を通すように差込み、カゴを組み立てます。



- ① 排水は必ず水の流せる場所で行ってください。

- ① カチツとなるまで3箇所の手をしっかりと引っ掛けてください。

- ③ カゴを洗濯機の回転部分に はめ込みます。
- ④ 脱水物をカゴに入れ、フタを被せます。




- ⑤ 操作パネルの電源ボタンを押し、電源を入れます。切替え一時停止ボタンで脱水モードに切替え、脱水を始めます。脱水は3分で完了します。現在のモードはLED表示で確認できます。



- ① 一度に脱水できる量は約0.4kgまでです。

5.ご使用のあとは

ACアダプタを抜き、洗濯機の端同士を両手で押し折り畳みます。

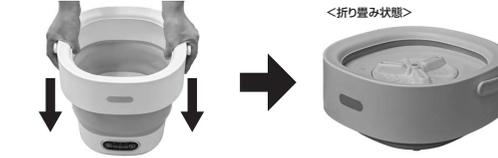

6.お手入れ方法

- ※お手入れの際はACアダプタを抜いてください。
- ※排水ホースを下げ、完全に排水してください。
- ※カゴを外して、洗濯槽をきれいに掃除してください。
- ※フタを開けて、内部を乾かしてください。
- ※外装の汚れは柔らかい布で拭いてください。
- ※ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。

7.保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書で購入が証明できるものを提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは半字を書き換えた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)激震や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - (7)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合。
 - (8)本製品の故障、またはその使用によって生じた故障、損傷については弊社はその責を負わないものとします。
 - (9)本製品が使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - (10)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用したり、人身事故、社会的損害など生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - (11)修理ご依頼の際は、またはご受け入れの場合の運用は、お客様のご負担となります。
 - (12)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - (13)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番	EEX-CLWMO1WH
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間	6ヶ月
お買い上げ年月日	年 月 日

イースプライ <https://www.esupply.co.jp>
運営会社:山陽トランスポート有限公司
岡山県倉敷市児島町田1861 TEL: 086-473-9152
CF/BA/PI/DC