



パソコンデスク(EEX-DK14シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図

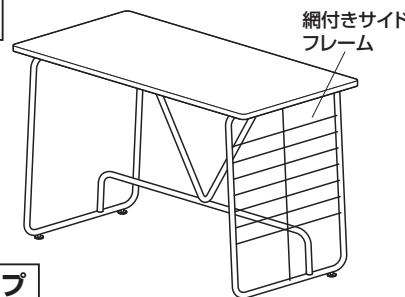

Aタイプ

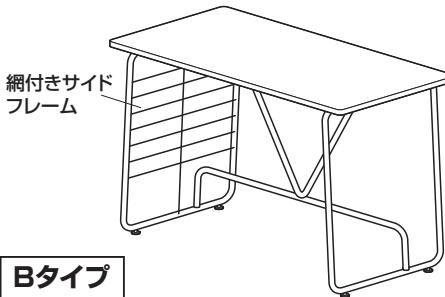

Bタイプ

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-DK14BKなど)と下記の部品番号(①～⑪)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう指導ください。


<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー




①天板×1枚




②リーンフォースメント×1本

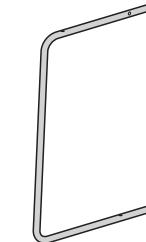


③サイドフレーム×1個

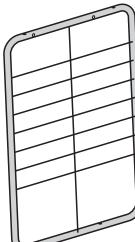


④網付きサイドフレーム×1個

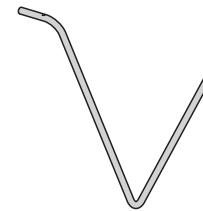


⑤フレームA×1本

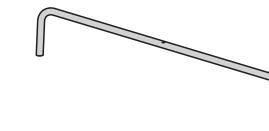


⑥フレームB×1本




⑦アジャスター×4個




⑧ボルトA(M6×25mm)×3本



⑨ボルトB(M6×30mm)×12本



⑩ボルトC(M6×40mm)×2本



⑪六角レンチ(4mm)×1本

Aタイプの場合


※Bタイプにする場合は網付きサイドフレームとサイドフレームの位置を入れ替えてください。

1.天板にリーンフォースメントを取付けます。




ゆるめに取付けます。


約2mm

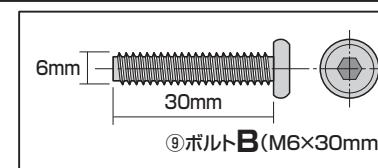

⑨ボルトB(M6×30mm)

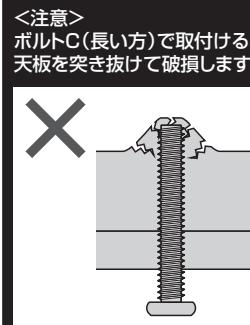

<注意>
ボルトC(長い方)で取付けると
天板を突き抜けて破損します。

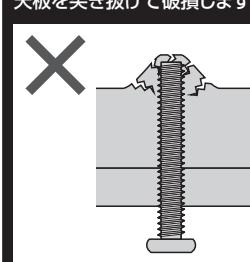


①天板


2.サイドフレームを取付けます。

<上から見た図>



※サイドフレームがはみ出ない
向きで取付けてください。

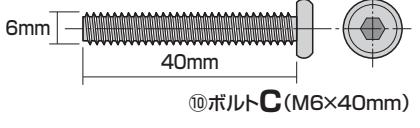

⑩ボルトC(M6×40mm)

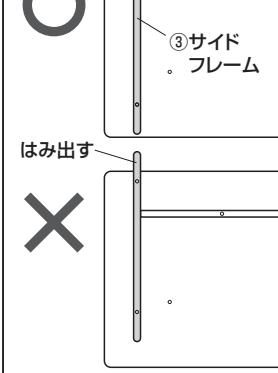

はみ出さない

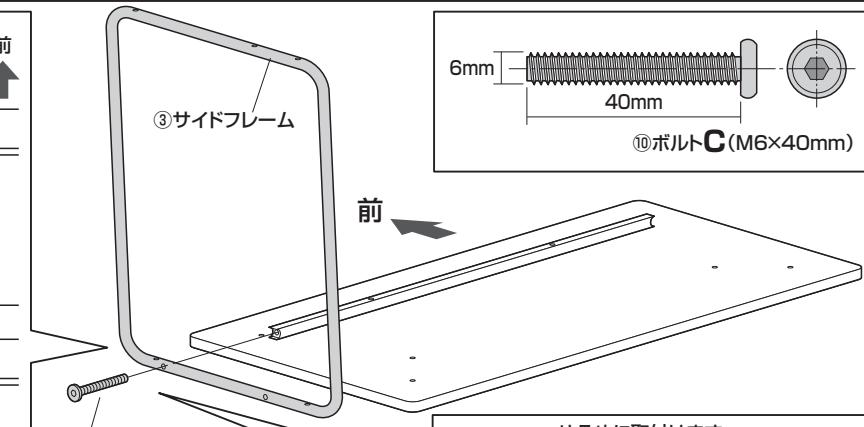




⑩ボルトC




約2mm

ゆるめに取付けます。



3.ボルトBで固定します。

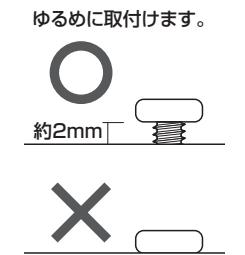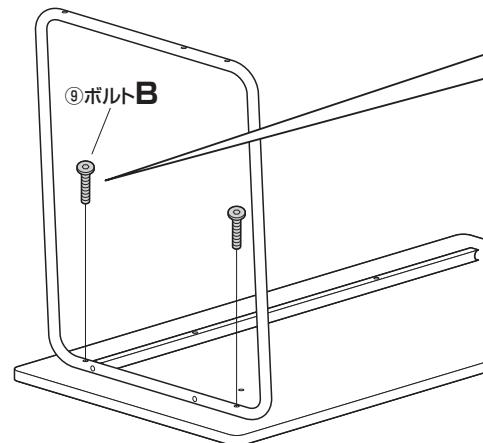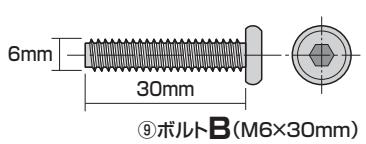

<注意>
ボルトC(長い方)で取付けると
天板を突き抜けて破損します。

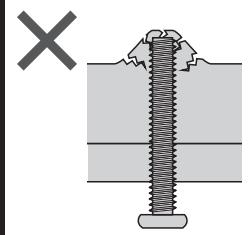

4.網付きサイドフレームを取付けます。

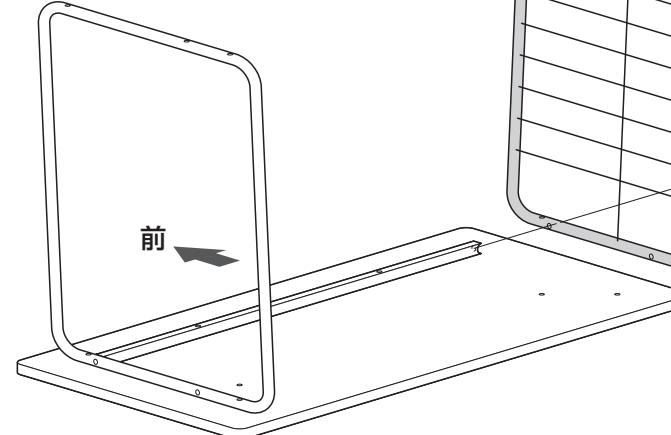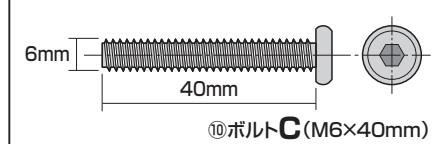


④網付きサイドフレーム




<上から見た図>
※サイドフレームがはみ出ない向きで取付けてください。




④網付き
サイドフレーム

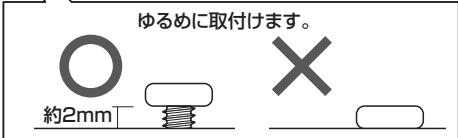




5.ボルトBで固定します。

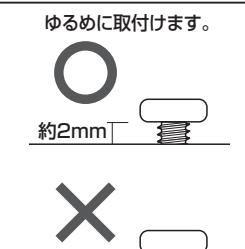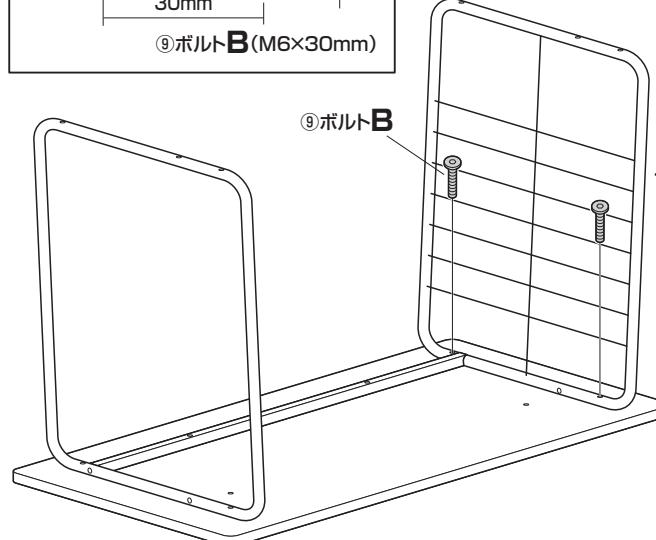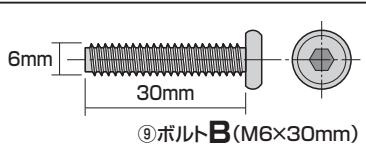


<注意>
ボルトC(長い方)で取付けると
天板を突き抜けて破損します。

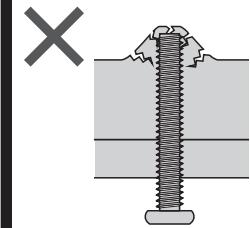


6.フレームBを取付けます。

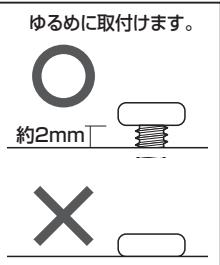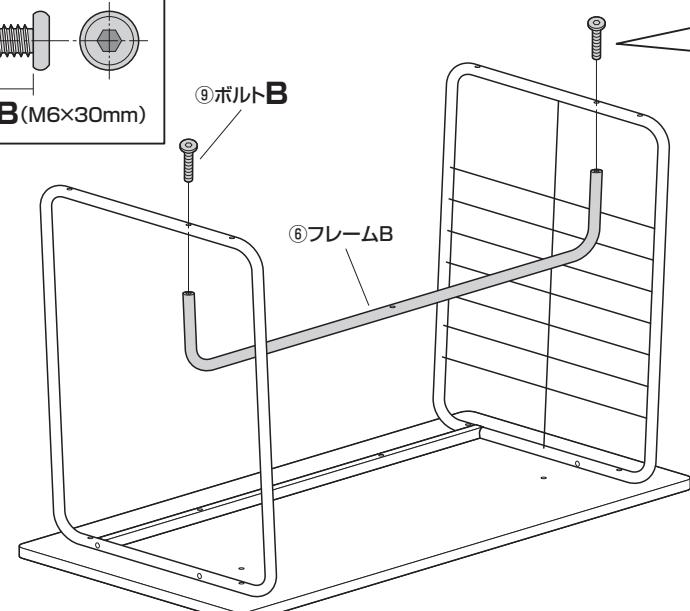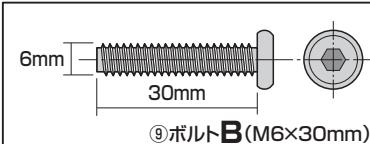


7.フレームAを取付けます。

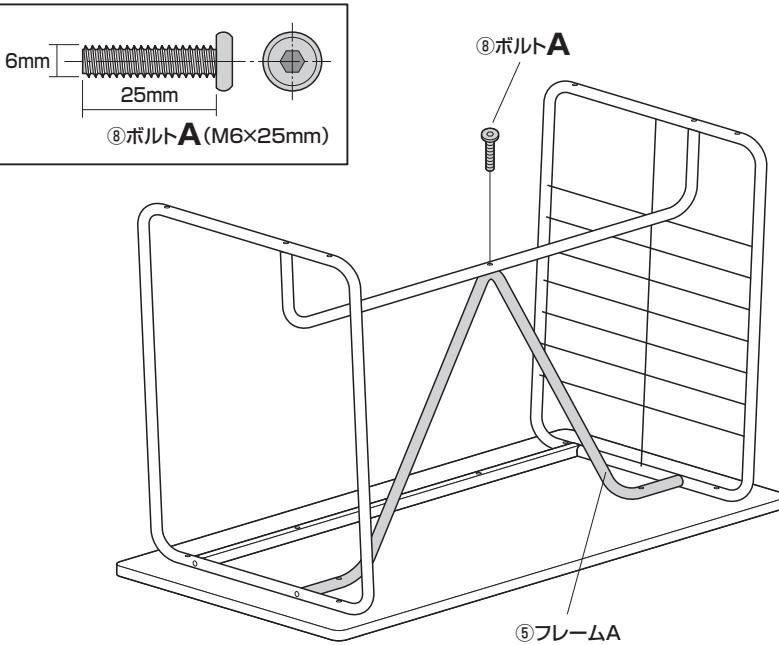


8.ボルトBで固定します。

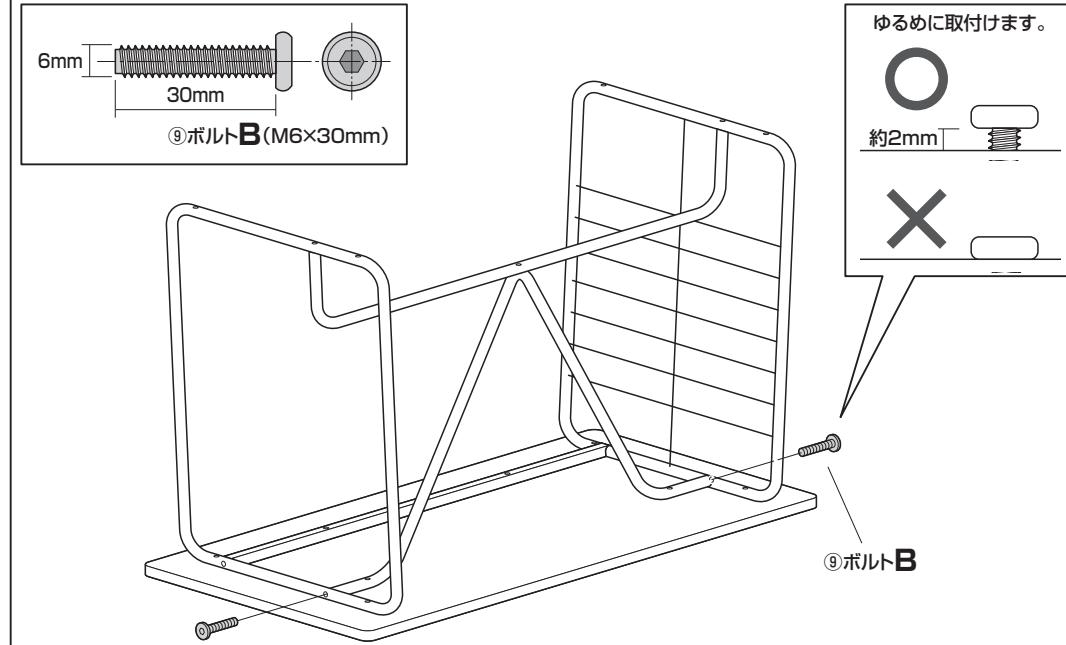


9.ボルトAで固定します。

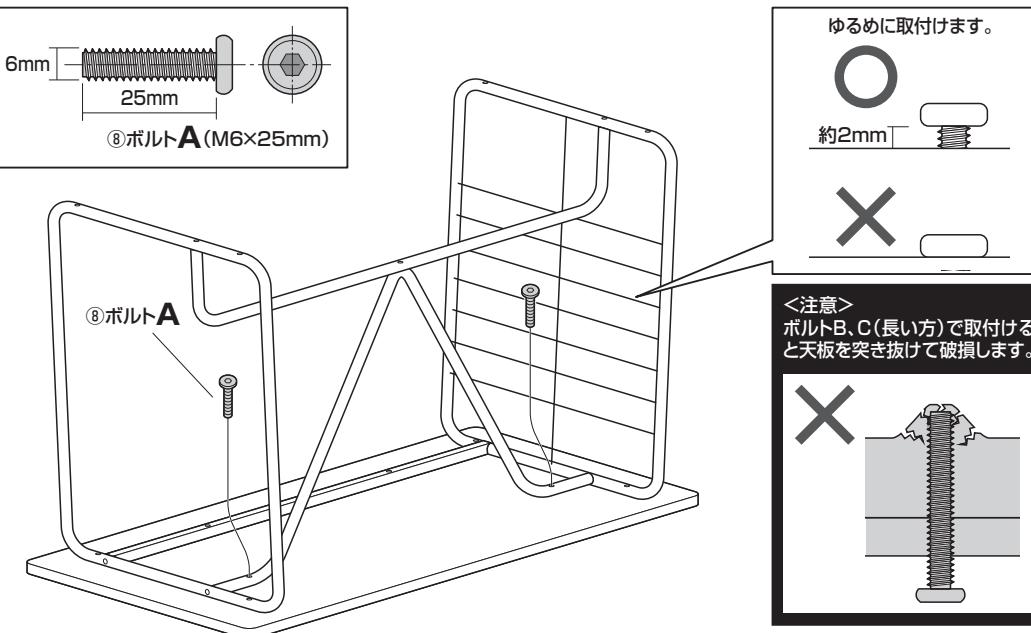


10.全てのボルト類を締め付けます。

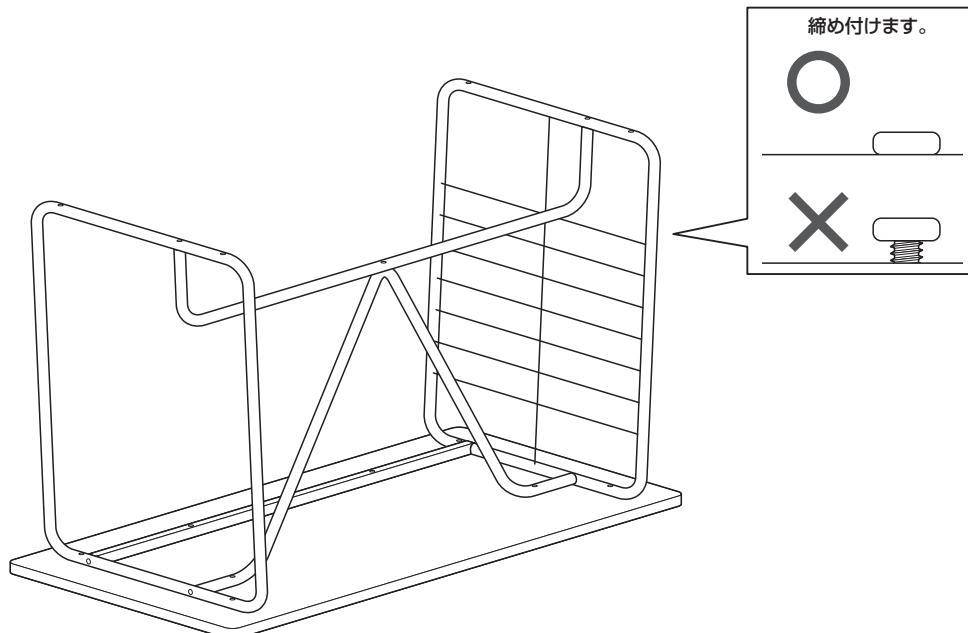

11.アジャスターを取付けます。

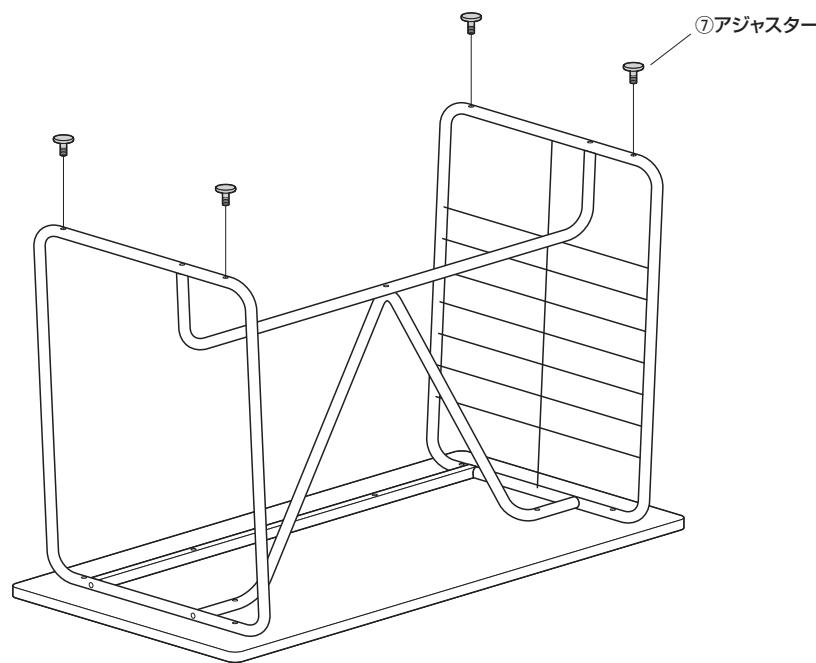

12.デスクを起こして完成です。

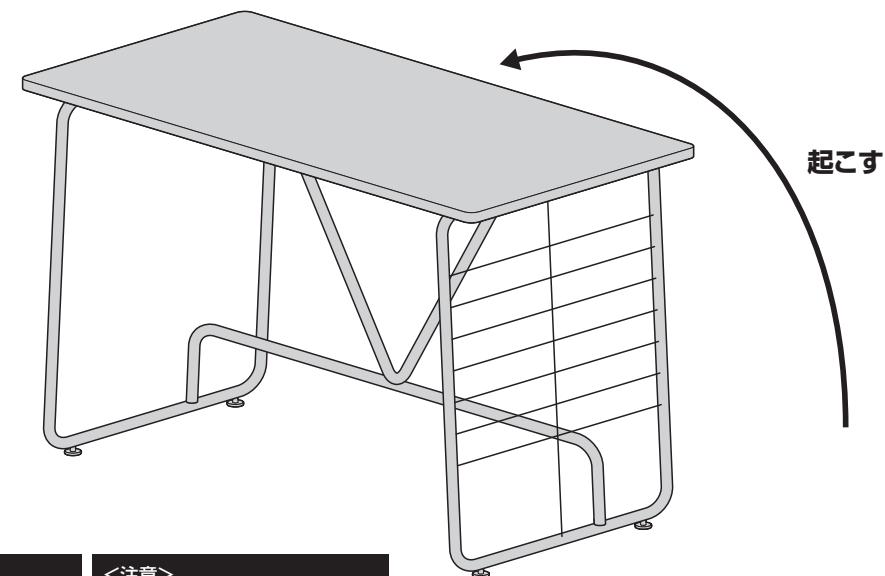

<注意>
この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。

<注意>
最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。