

ローデスク(EEX-DKLO3シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図

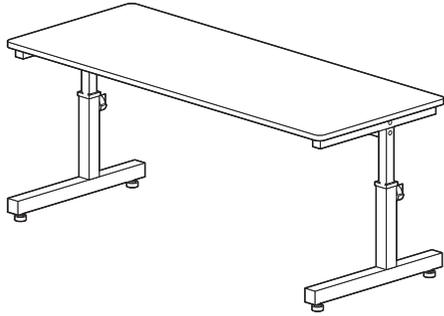


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-DKLO3BKなど)と下記の部品番号(①~⑧)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

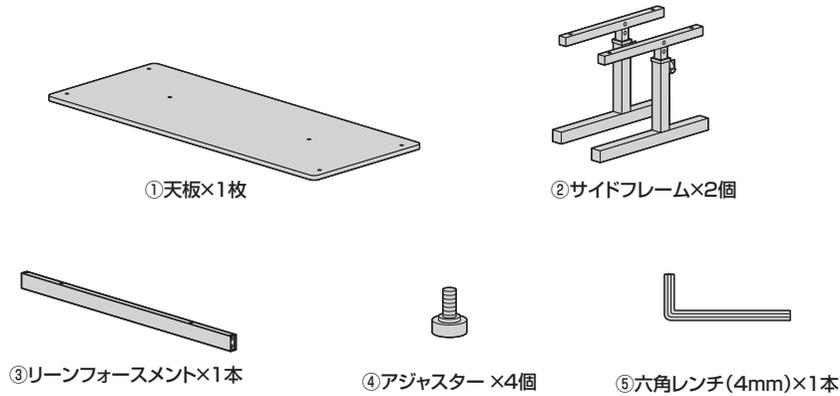


<使用ボルト>

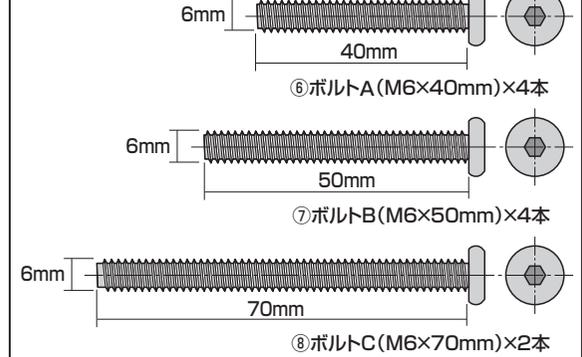


<注意>

ボルトの長さを間違えると、
天板を突き抜けて破損する恐れがあります。


1. リーンフォースメントを天板に取付けます。

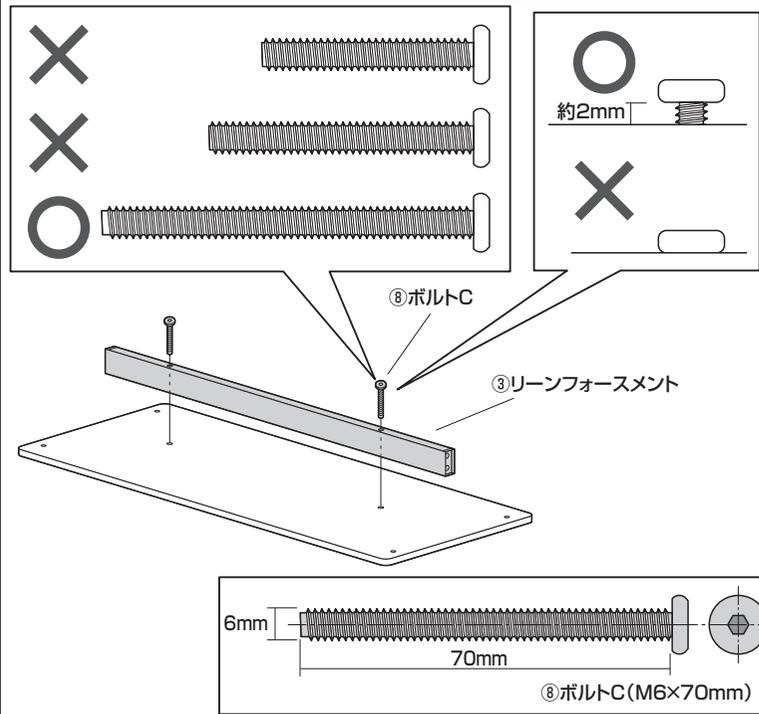


2. サイドフレームからノブボルトを外します。

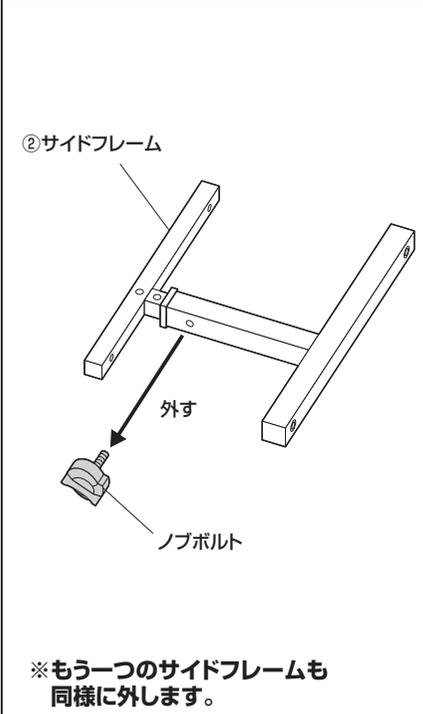

3. サイドフレームの高さを調整し、ノブボルトを取付けます。

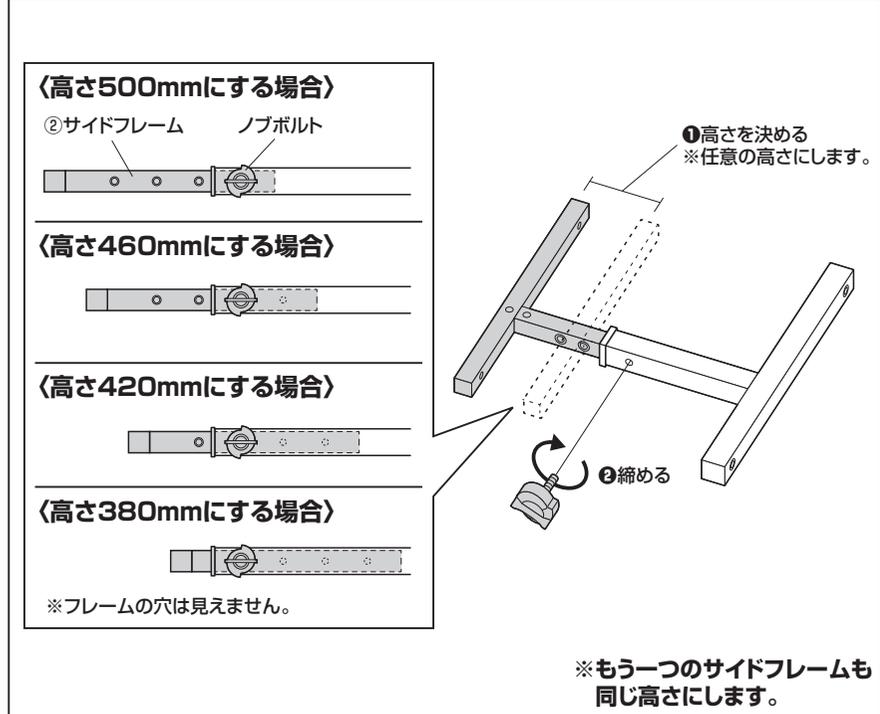


4. アジャスターを取付けます。

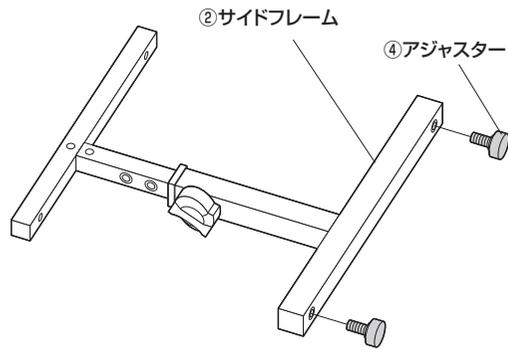


※もう一つのサイドフレームにも同様に取付けます。


5. リーンフォースメントにサイドフレームを取付けます。

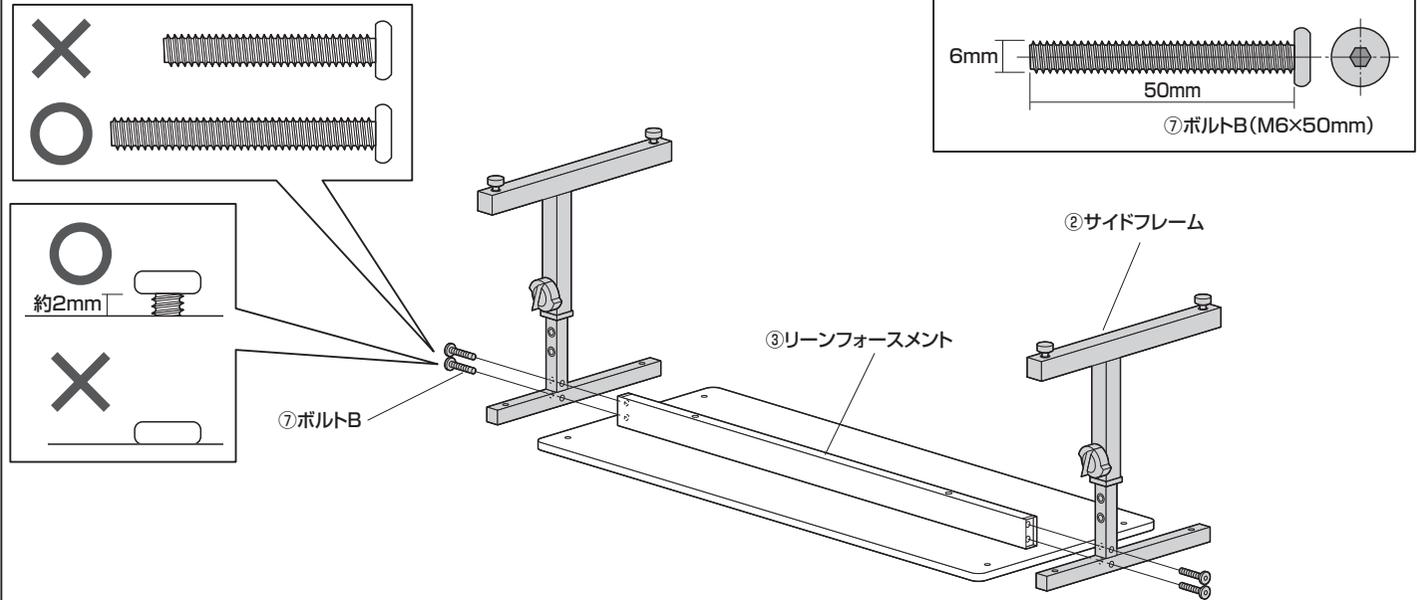


6. 天板にサイドフレームを取付けます。

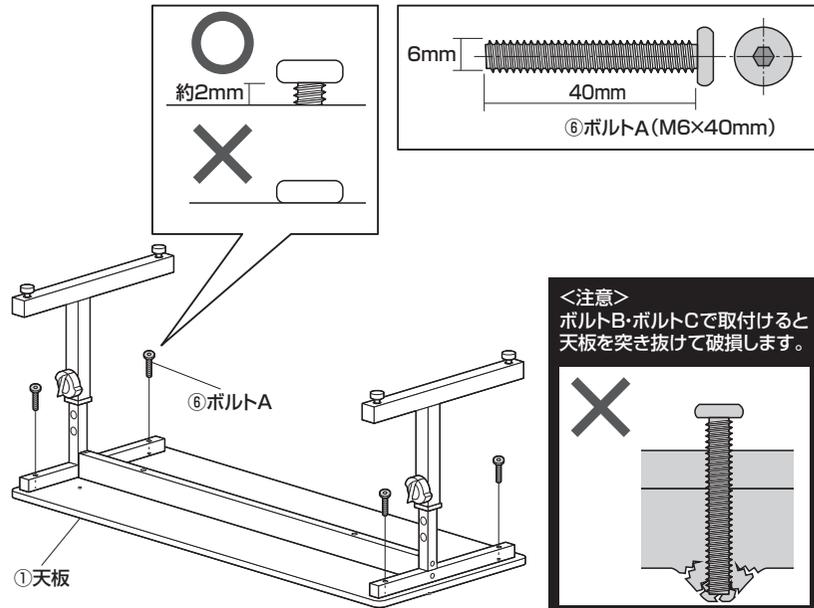

＜注意＞
ボルトB・ボルトCで取付けると天板を突き抜けて破損します。

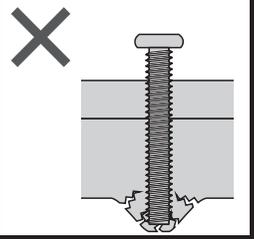

7. 全てのボルトを締め付けます。

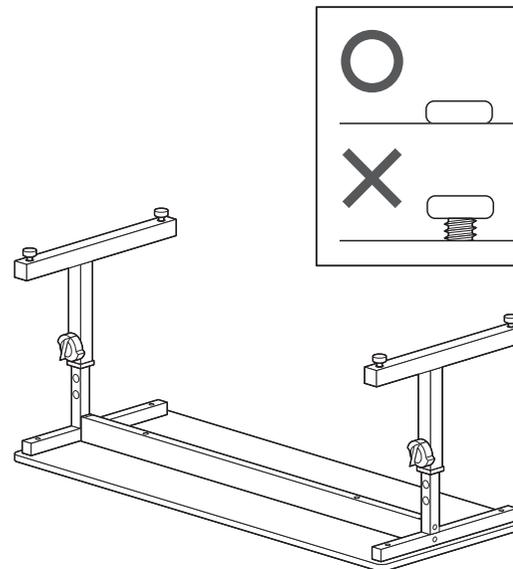

8. 本体を起こして完成です。

