

テレビ上棚(EEX-DPR04シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.0


完成図

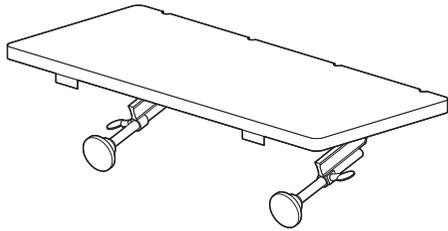


組立て部品

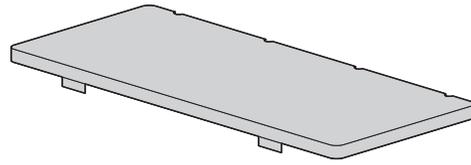

①シェルフ×1枚



②アーム右×1個



③アーム左×1個


※部品の欠品や破損があった場合は、
品番(EEX-DPR04シリーズなど)と下記の部品番号
(①~③)と部品名(アーム右など)をお知らせください。

<使用上の注意>

- ディスプレイが大きく傾いていたり、ディスプレイ自体の安定性が悪いと、取付けられない場合があります。
- ディスプレイの形状により取付けできないものがありますので、はじめにご確認ください。
- 耐荷重以上の重さの物を乗せないでください。また、荷重が片寄らないように使用してください。破損や落下の原因となります。
- 耐荷重以下の重さの物を乗せている場合でも、ディスプレイの構造や安定性によっては、ディスプレイが転倒する恐れがあります。転倒しないことを確認の上、ご使用ください。
- 可動部分で指をはさまないようにお気をつけてください。
- 子供やペットの手の届かない場所で使用してください。
- 割れ物、水分のあるものは乗せないでください。思わぬ事故の原因となります。


以上の点に注意して取扱ってください。

1. シェルフにアームを取付けます。

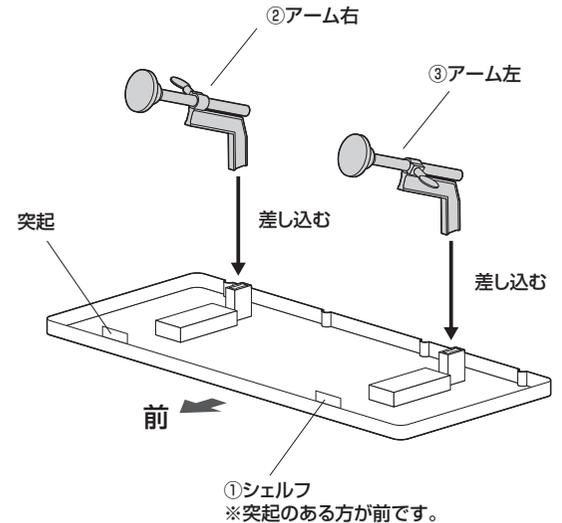


2. ディスプレイに設置して完成です。


①アームのツマミを緩めます。

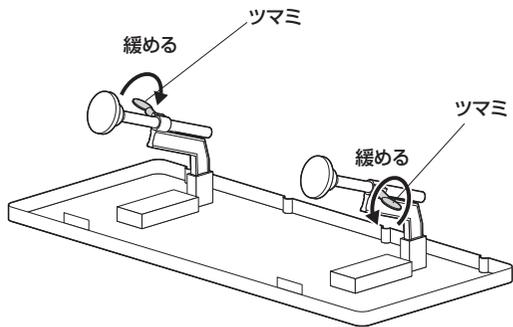


②シェルフの突起をディスプレイに引っ掛けます。

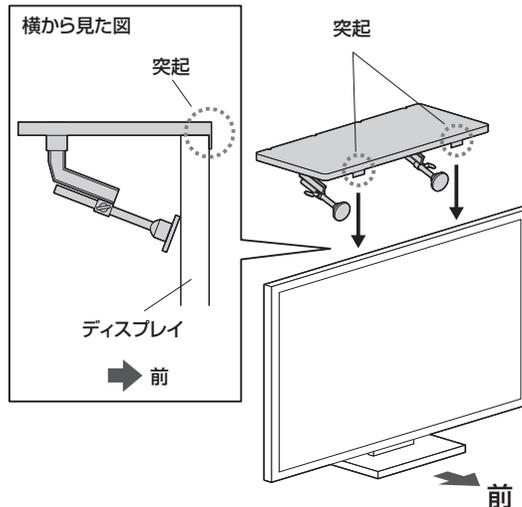

③アームをスライドさせ、ディスプレイの背面に当てます。

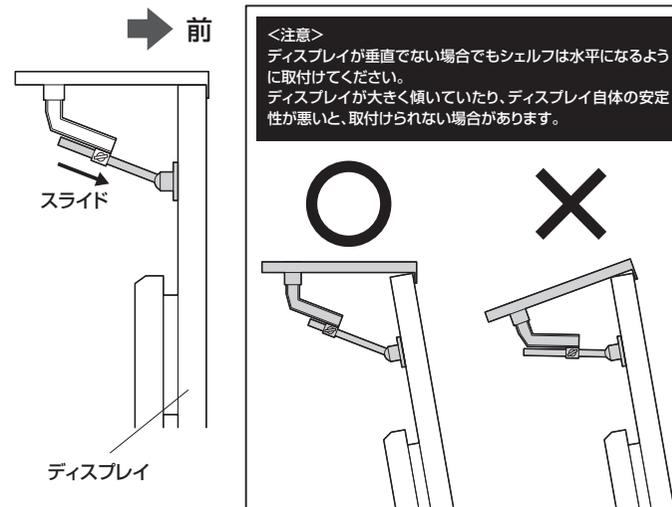

④アームのツマミを締めて固定します。

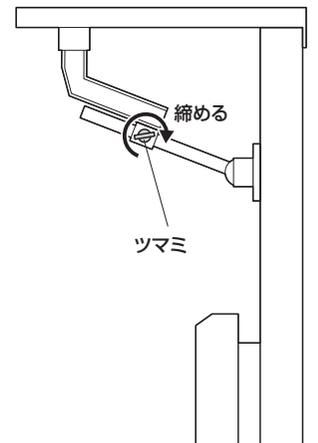

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。