

TVストッパー (65型以下対応) (EEX-EQ03GY) 取扱説明書

この度はTVストッパー (65型以下対応)「EEX-EQ03GY」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①TVストッパー 4本 ②アルコールパッド 4枚 ③取扱説明書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-EQ03GY)と上記の番号(①～③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。



⚠ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床やテレビ台の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。
- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着材付きフックがつかない面には使用できません。
- 必ずテレビ1台につき本製品を4本取付けてください。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は10年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。

1. 特長

- 本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。
- 強力接着固定のため、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。
- テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけで簡単に設置できます。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。
- 取外す際には専用工具不要です。マイナスドライバーで剥がすことができます。
- 一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしていますので、設置していても目立ちません。


3. 各部の名称・取付け例

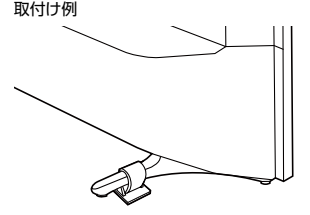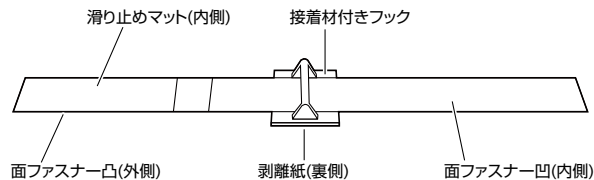

4. 取付け方


①TVストッパーをテレビのY型スタンド脚に仮で取付けます。

Y型スタンド脚の根元に近い位置2ヶ所に接着位置を決め、仮でTVストッパーを当ててください。

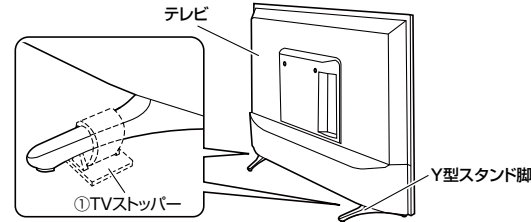


②接着材付きフックの剥離紙を剥がします。

接着材付きフックの取付場所をアルコールパッドでよく拭いた後、接着材フックの剥離紙を剥がします。

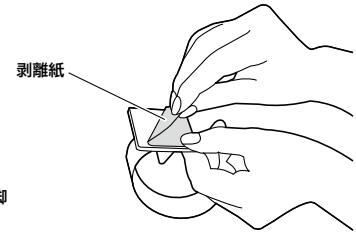


③フックをテレビ台などに接着します。

接着材付きフックを先ほど仮で当てた位置に脚と並行になるように接着します。接着後フックを押し付けてください。

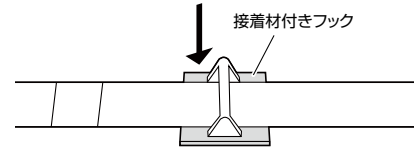

④面ファスナーを巻いて固定します。

テレビのY型スタンド脚に滑り止めマットが内側になるようにして面ファスナーを巻いて固定します。

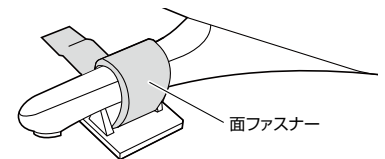


❗ 貼り付け後、72時間は動かさないでください。


❗ 巻く際に面ファスナーを強く引っ張らないようにしてください。

⑤余った面ファスナーを切断します。

面ファスナーの凹凸の合わせ長が約5cm以上になるようにして、切断してください。

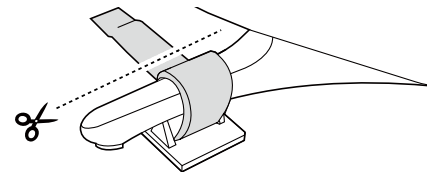


⑥テレビの脚4ヶ所を同じように取付けて設置完了。

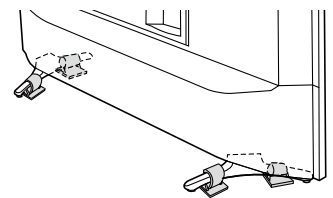

5. 取外し方

ドライバーを接着材付きフックに掛け、ゆっくり水平に回転させてテレビ台から剥がします。

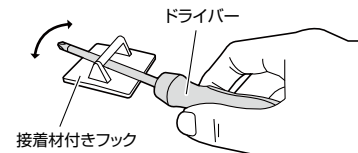

❗ 接着材付きフックを剥がして別の箇所に付け替える際は、接着効果がなくなるため、再利用できません。別売りの交換接着パッドに貼り替えてご使用ください。