

TVストッパー (65型以下対応) (EEX-EQ04GY) 取扱説明書

この度はTVストッパー (65型以下対応)「EEX-EQ04GY」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|-----------|----|-----------|----|------------|----|
| ①TVストッパー | 2本 | ④取付け用ネジM4 | 2本 | ⑦取付け用ネジM8 | 2本 |
| ②ワッシャー | 2枚 | ⑤取付け用ネジM5 | 2本 | ⑧取扱説明書(本書) | 1部 |
| ③アルコールパッド | 2枚 | ⑥取付け用ネジM6 | 2本 | | |

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-EQ04GY)と上記の番号(①～⑧)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

⚠ 注意



- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。
- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドがつかない面には使用できません。
- 必ずテレビ1台につき本製品を2本取付けてください。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は10年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。

1. 特長

- 本製品は2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。
- 設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。
- テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。
- 強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。
- 一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ネジを黒色にしていますので、設置していても目立ちません。
- 剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がすことができます。

3. 各部の名称・取付け例


①TVストッパー

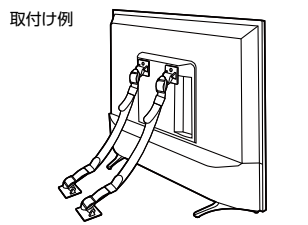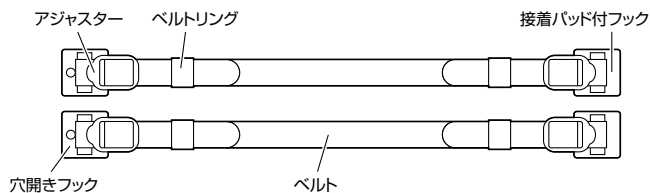

4. 取付け方


①テレビの上側ネジ穴径に合うネジを選んでください。

付属している取付け用ネジの中からネジ穴径に合うものを選んでください。



②穴開きフックをネジ穴に固定します。


穴開きフックをプラスドライバーでテレビネジ穴にネジ留め固定します。もう片側の穴開きフックも同様にネジ留め固定します。

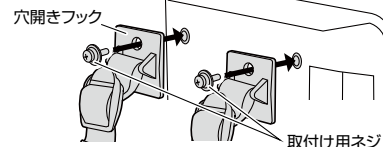

⚠ ネジ(M4)を使う場合は、穴開きフックとの間に付属のワッシャーを追加してください。

④接着パッド付フックをテレビ台に接着固定します。


接着パッド付きフック裏側の剥離シートを剥がし、テレビ台に強く押し付けて接着固定します。もう片側も同様に接着固定します。

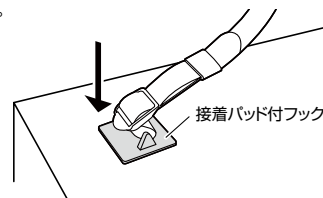

⚠ 貼り付け後、72時間は動かさないでください。


③貼り付ける部分を清掃してください。

接着パッド付きフックを貼り付ける部分を付属のアルコールパッドで清掃し、よく乾かしてください。

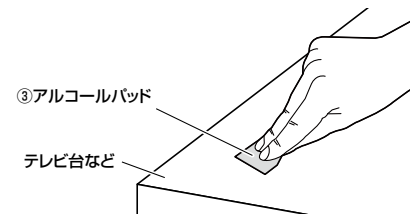


⑤アジャスター部分を調節し、設置完了。

ベルトの張り具合がゆるみすぎず、貼りすぎないようにアジャスター部分で調整してください。ベルト先端が暴れないようにベルトリングを被せたら設置完了です。

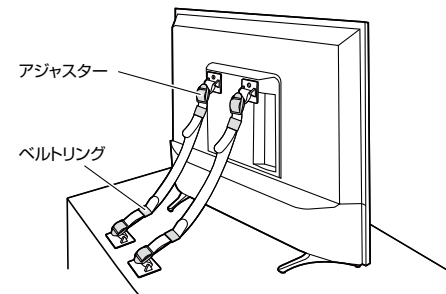


5. 取外し方

①ドライバーを使用して、ネジを外します。

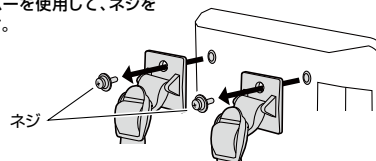

⚠ テレビの一時的移動が必要な際は、この状態でテレビと本製品を分離させることができます。元の位置にテレビを戻せば再設置が可能です。

②ドライバーを接着パッド付きフックに掛け、ゆっくり水平に回転させてテレビ台から剥がします。

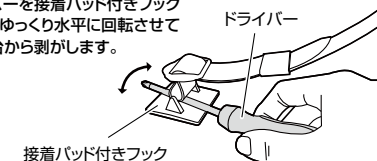

⚠ 接着パッド付きフックを剥がして別の箇所に付け替える際は、接着効果がなくなるため、再利用できません。別売りの交換接着パッドに貼り替えてご使用ください。