

脚立 (EEX-KYA33-4シリーズ)取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は、下記の要領でご使用ください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書
も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう
で指導ください。


Ver.1.0

完成図

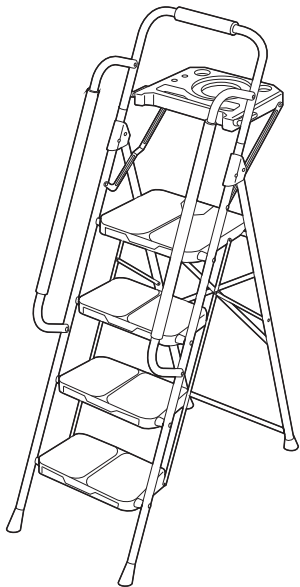


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-KYA33-4BKなど) と
下記の部品番号 (①～⑩) と部品名 (ハンドルなど) をお知らせください。

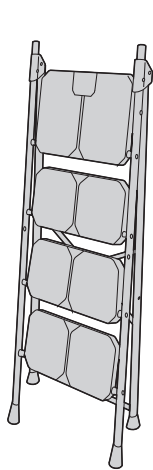

①脚立 × 1 脚

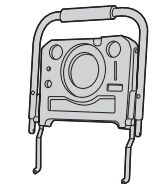

②上フレーム × 1 個

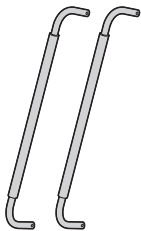

③ハンドル × 2 本



④ナット(大) × 3 本
※内 1 本は予備



⑥スペーサー(大) × 3 枚
※内 1 枚は予備



⑤ナット(小) × 3 本
※内 1 本は予備




⑦スペーサー(小) × 3 枚
※内 1 枚は予備




⑩六角レンチ(4mm) × 3 本
※内 1 本は予備

<使用ボルト>



⑧ボルトA (M5×10mm) × 5 本
※内 1 本は予備



⑨ボルトB (M5×45mm) × 5 本
※内 1 本は予備

品質表示

構造部材：スチール、PP


<使用上の注意>

- 用途以外で使用しないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 滑りやすい場所・段差・柔らかい地面では使用しないでください。
- 身体に異常がある時・薬やお酒を飲んでいる時など、バランスが保てない可能性がある場合は使用しないでください。
- 耐荷重を超えて乗らないでください。
- 本製品に勢いよく乗らないでください。勢いよく乗ると、体重の 3～4 倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
- 同時に 2 人以上で乗らないでください。
- 本製品に曲がり・ねじり・へこみ・ガタツキがある場合は使用しないでください。
- 一本の脚に荷重をかけないでください。変形や破損のおそれがあります。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- パーツ類が 1 つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 使用に適した服装や履き物でご使用ください。
- 脚立を完全に開いた状態で使用してください。
- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ステップに油や水など滑りやすいものがついている場合は、きれいに拭き取ってください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


安全のために注意していただく点

※手や指を
挟まないように
ご注意ください。

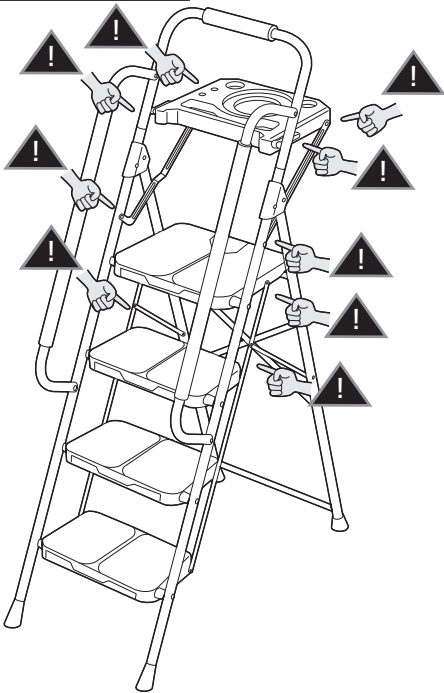

1. 後ろ脚を開きます。


※手や指を
挟まないように
ご注意ください。

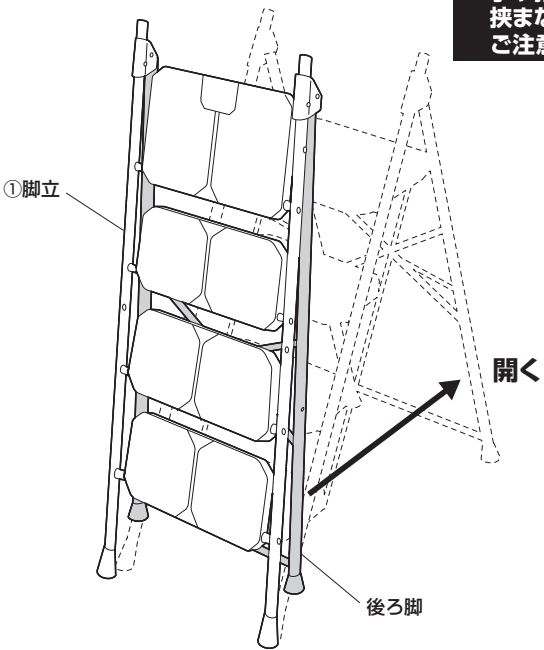


2. ステップを押し込みます。




3. 上フレームを差し込みます。

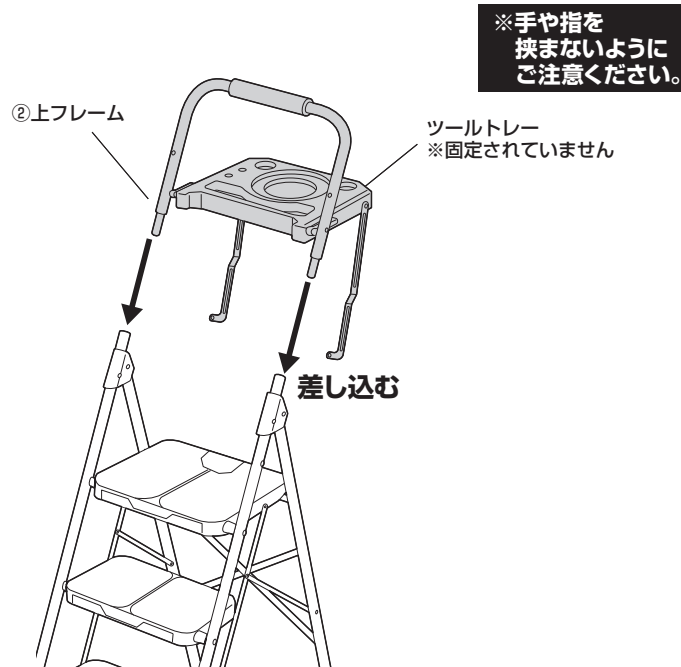


4. 上ステーを固定します。

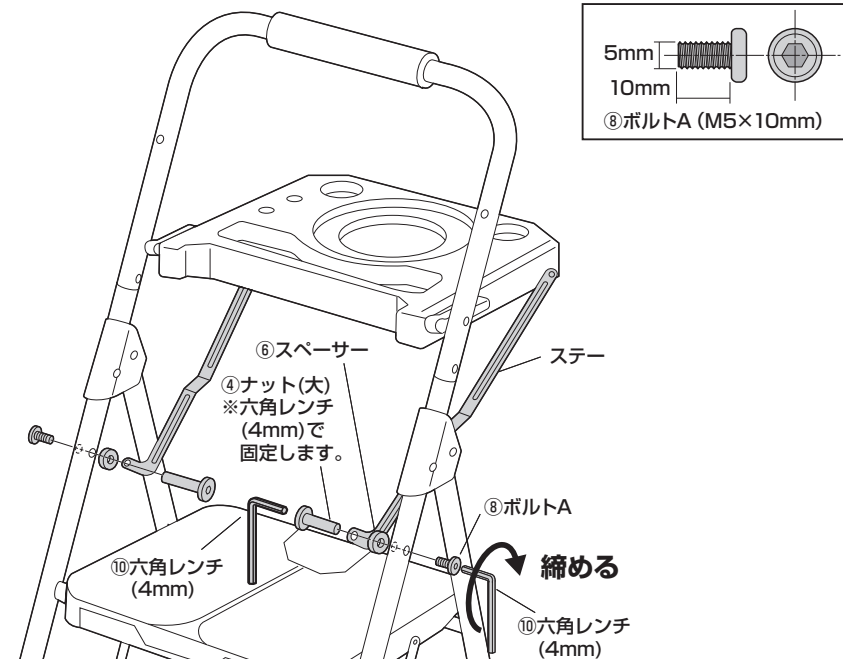

5. 上フレームを固定します。

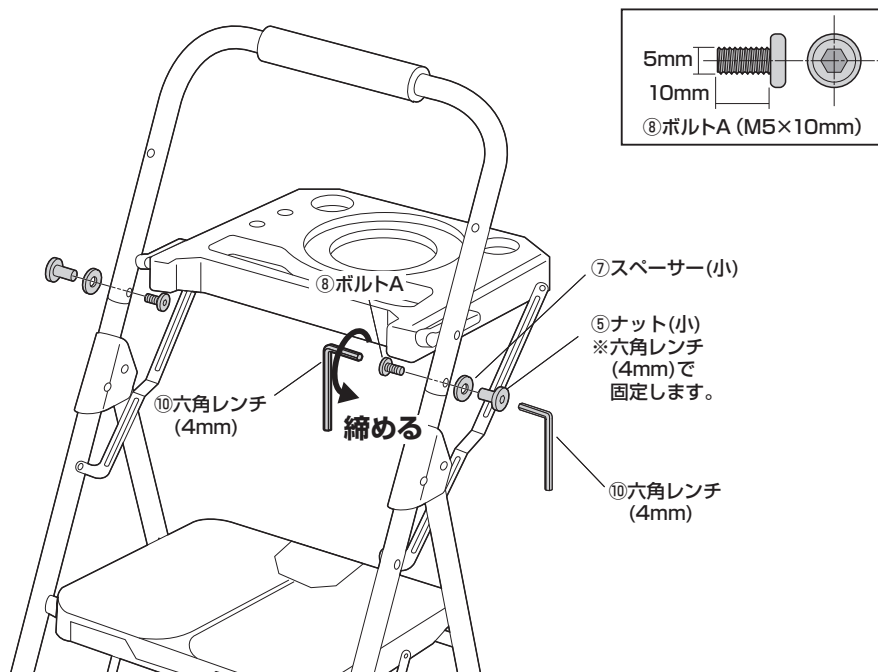

6. ハンドルを取付けて、完成です。

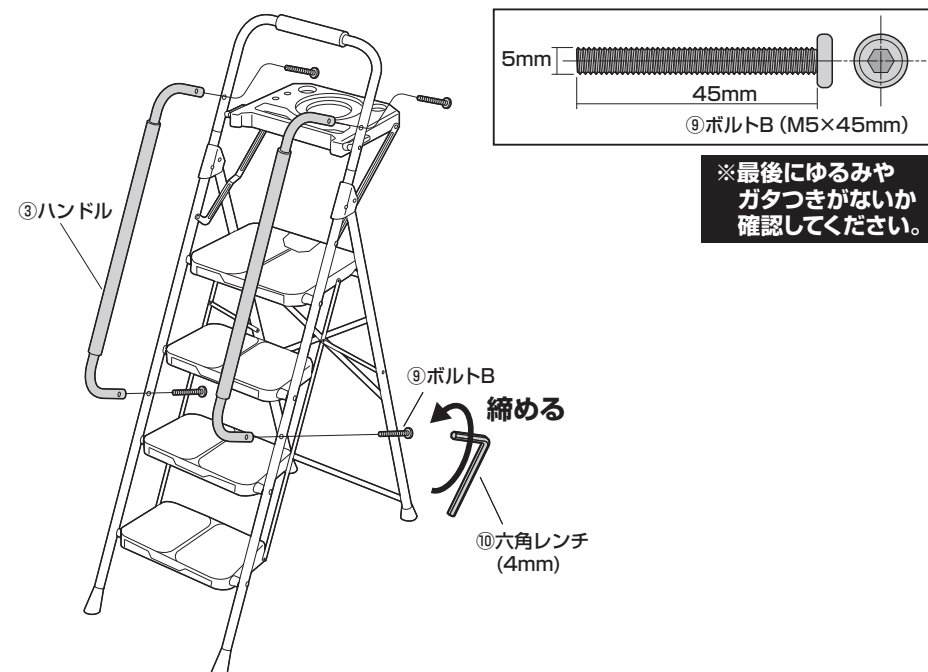

折りたたみ方

①ステップを起こします。


※手や指を挟まないように
ご注意ください。



②ツールトレーを折りたたみます。

折り
たたむ


※手や指を挟まないように
ご注意ください。

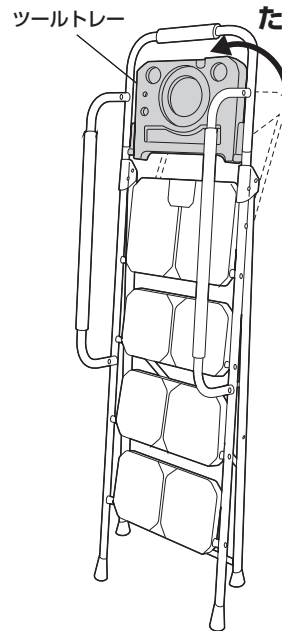

開き方

①後ろ脚を開きます。

※手や指を挟まないように
ご注意ください。

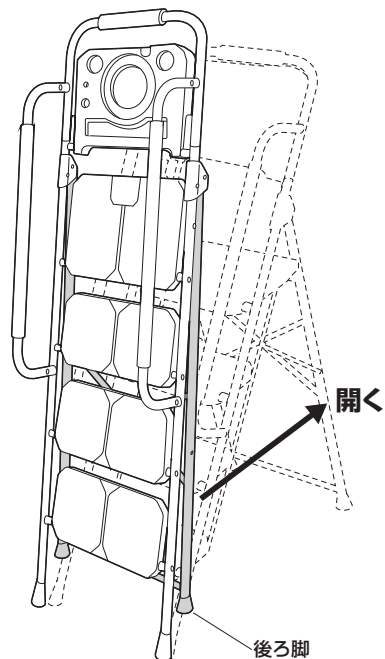


②ステップを押し込みます。

※手や指を挟まないように
ご注意ください。



③ツールトレーを開きます。

※手や指を挟まないように
ご注意ください。

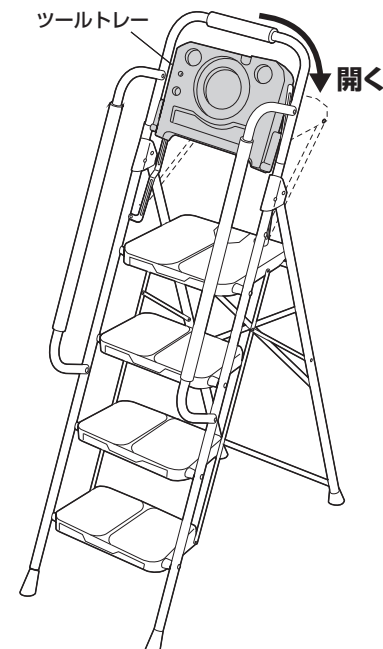

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、ご購入のの販売店までお気軽にご相談ください。