

支柱取付けモニターアーム(EEX-LA048シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー、毛布など

完成図

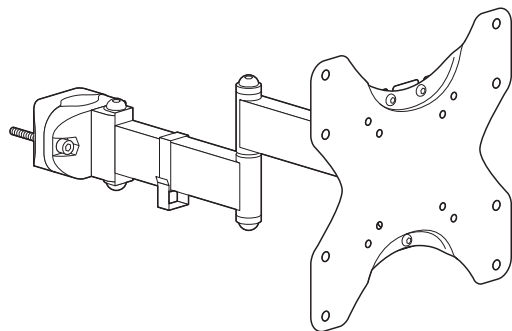

対応VESA取付け穴ピッチ
75×75mm
100×100mm
200×100mm
200×200mm
300×300mm
400×200mm
400×300mm
400×400mm

<注意>

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

<注意>

本製品の組立てにプラスドライバーが必要です。ご用意ください。

<注意>


指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をおすすめします。

<注意>


ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LA048など)と下記の部品番号(①～⑳)と部品名(ワッシャーM-Fなど)をお知らせください。

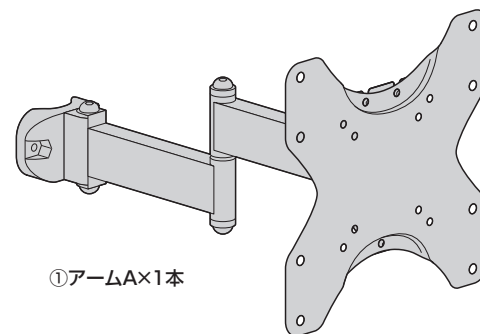

①アームA×1本



②ブラケットアームB×2個



③ブラケットアームC×2個



④クランプD×1個



⑤ナットF×2個




⑥ケーブルフックG×1個

<使用ボルト>




⑦ボルトE×2本(M8×55)




⑧ボルトH×8本(M6×8)

<ディスプレイ用ボルトセット>

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定頂き、ご利用ください。



⑨ボルトM-A×4本(M5×14)



⑩ボルトM-B×4本(M6×14)



⑪ボルトM-C×4本(M6×30)



⑫ボルトM-D×4本(M8×30)



⑬ボルトM-E×4本(M8×50)



⑭ワッシャー(小) M-F
×4枚



⑮ワッシャー(大) M-G
×4枚



⑯スペーサーM-H
×8個



⑰スペーサーM-I
×8個

<注意>

・ディスプレイの取付けに適したボルトを選定していただき、ご使用ください。
・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

<注意>

スペーサーは基本的に使用しないでください。
止むを得ない場合は、お買い求めの販売店まで事前にご相談ください。



⑱六角レンチI(4mm)×1本




⑲六角レンチJ(6mm)×1本




⑳メガネレンチK(8mm/10mm)×1本

1.アームAからブラケットを取外します。

※ブラケット固定ナットは組み立て手順6番で再度使用します。

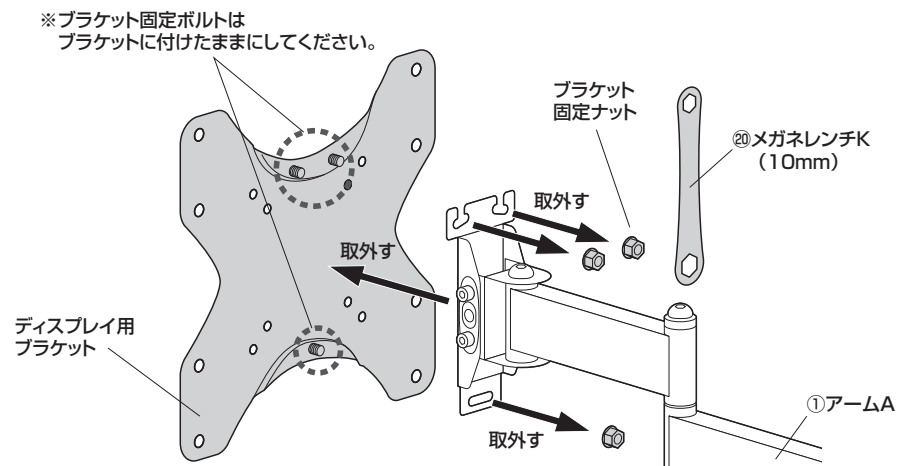


2.ディスプレイ用ブラケットのボルトを締め直します。

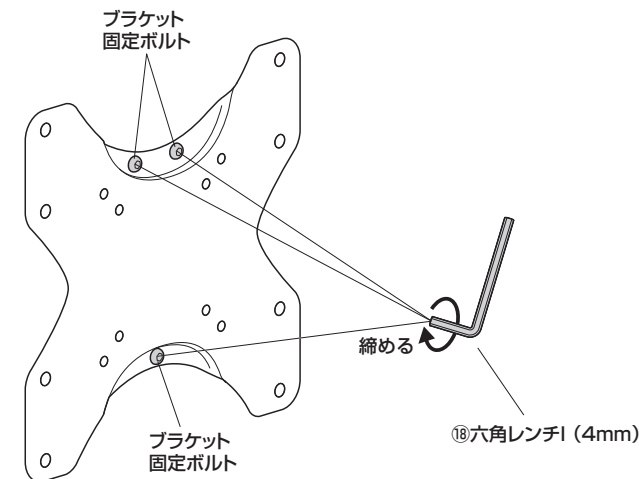


3.ディスプレイ用ブラケットにブラケットアームB、ブラケットアームCを取付けます。※ねじ穴ピッチ200×200mm、200×100mm、100×100mm、または75×75mmの場合は必要ありません。


<ねじ穴ピッチ400×400mm、または300×300mmの場合>

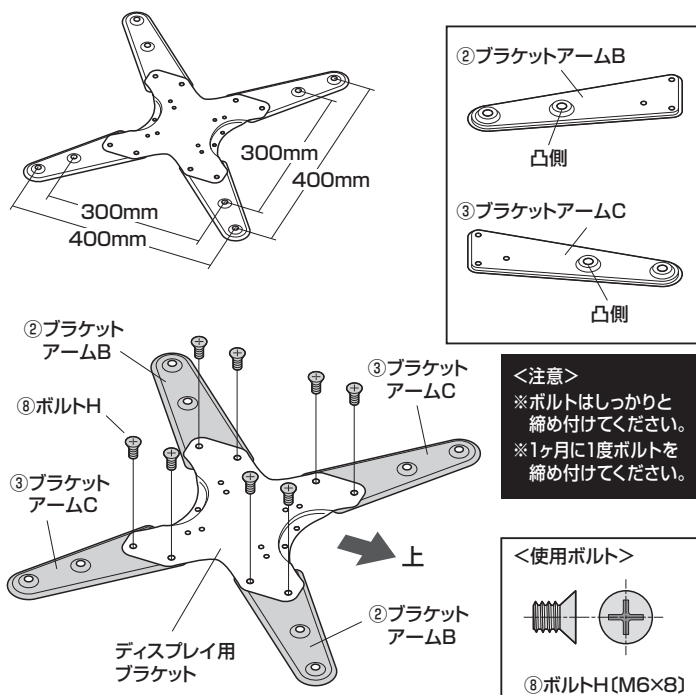

<ねじ穴ピッチ400×300mmの場合>

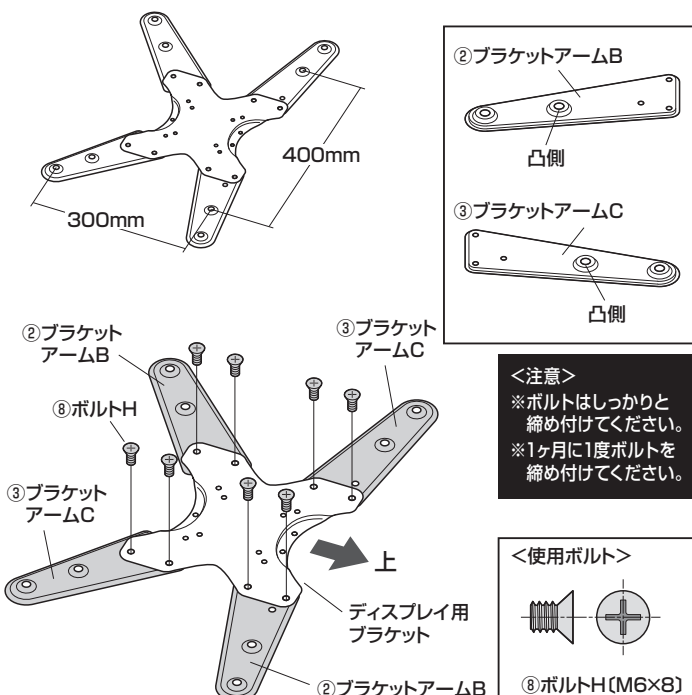

<ねじ穴ピッチ400×200mmの場合>

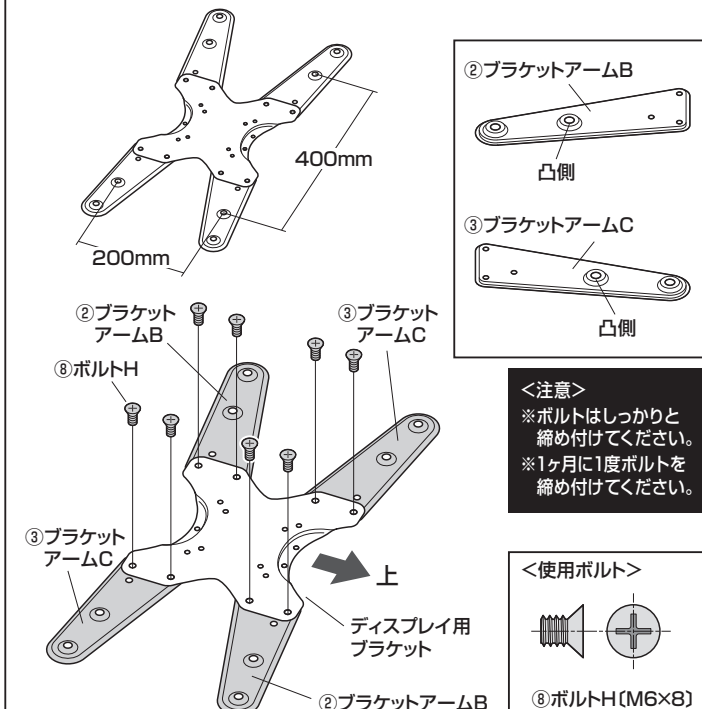

4.ディスプレイにディスプレイ用ブラケットを取付けます。

<注意>



- ・毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。
- ・ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

<ボルトの太さ、長さに関する注意>


- ・ボルトが太すぎたり、長すぎたりするとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの太さ、長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な太さ、長さのボルトを使用してください。
- ・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

<ねじ穴ピッチ200×200mm、200×100mm、100×100mm、または75×75mmの場合>

※ブラケットアームB・Cは使用しません。

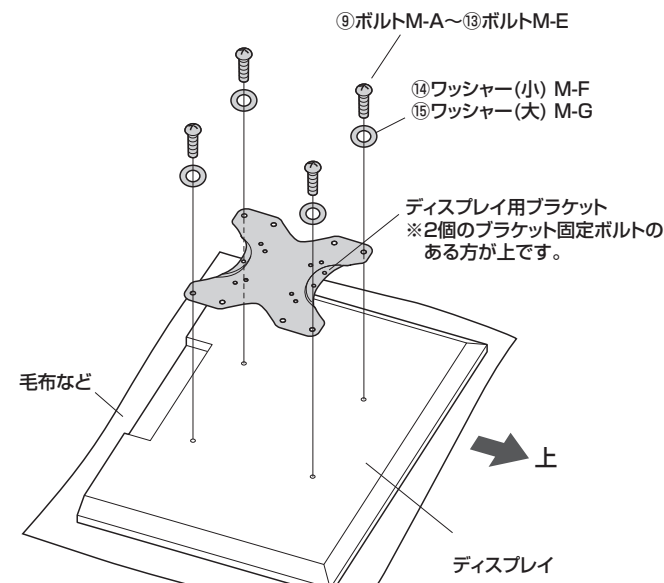
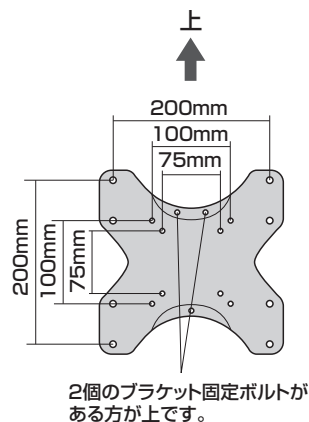


ボルト選定時の注意

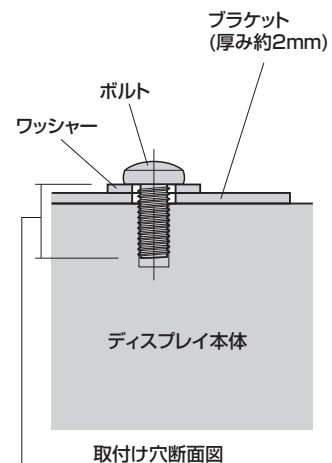


ボルトの長さを選ぶ際は、
ブラケットの厚み+ワッシャーの厚みを
加味してご用意ください。

<ねじ穴ピッチねじ穴ピッチ400×400mm、400×300mm、300×300mm、または400×200mmの場合>

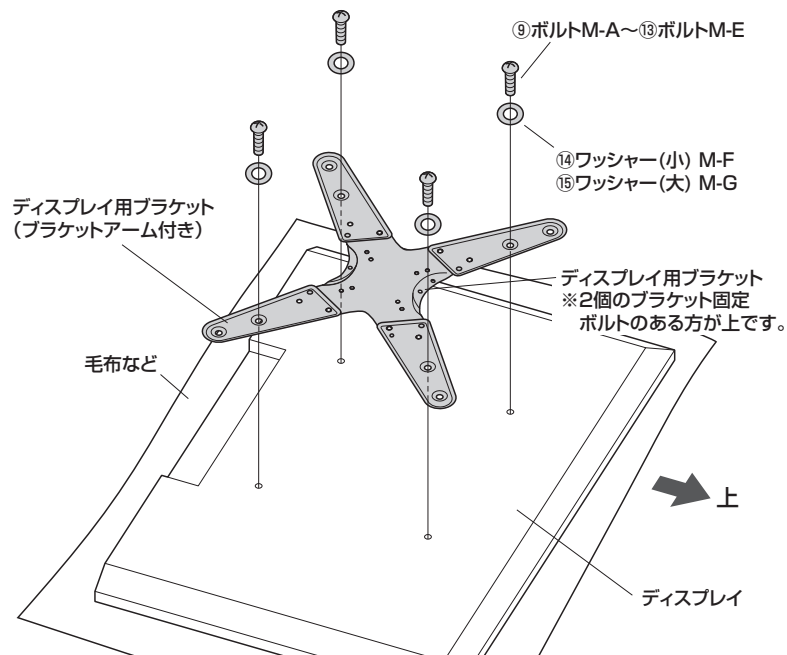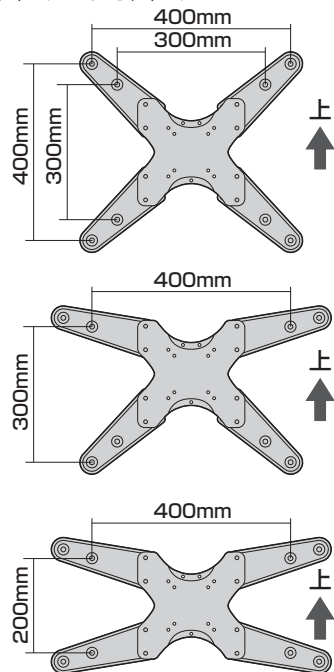


5.支柱にアームA、クランプDを取付けます。

※本製品2.8kgとディスプレイの重量を長期間設置できる十分な強度の支柱に取付けてください。
※直径28～50mmの丸型、20～32mmの正方形、40×20～40×25mmの長方形で垂直な支柱に取付け可能です。

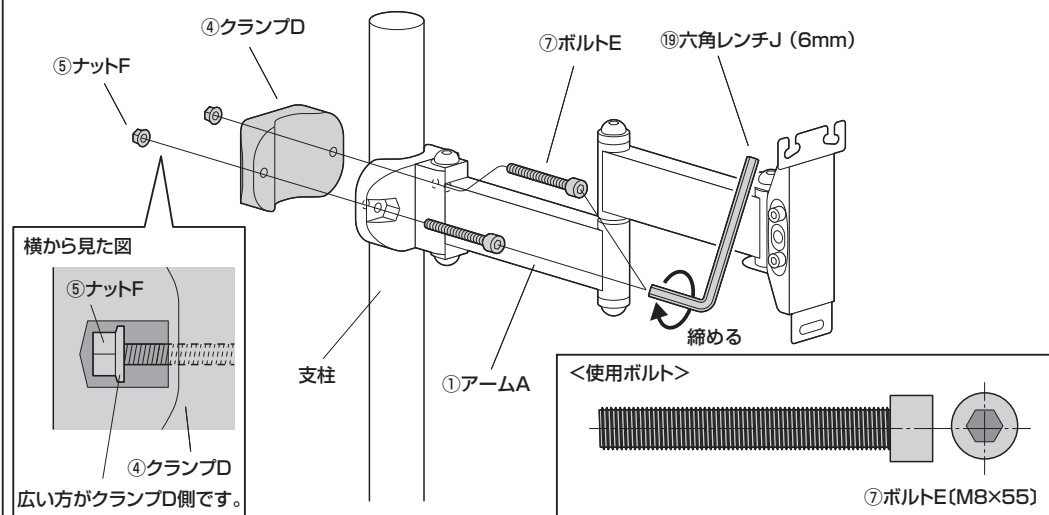


6.ブラケットの上側2カ所にナットを取付けます。

※ブラケット固定ナットは組み立て手順1番で取外したものを使用します。

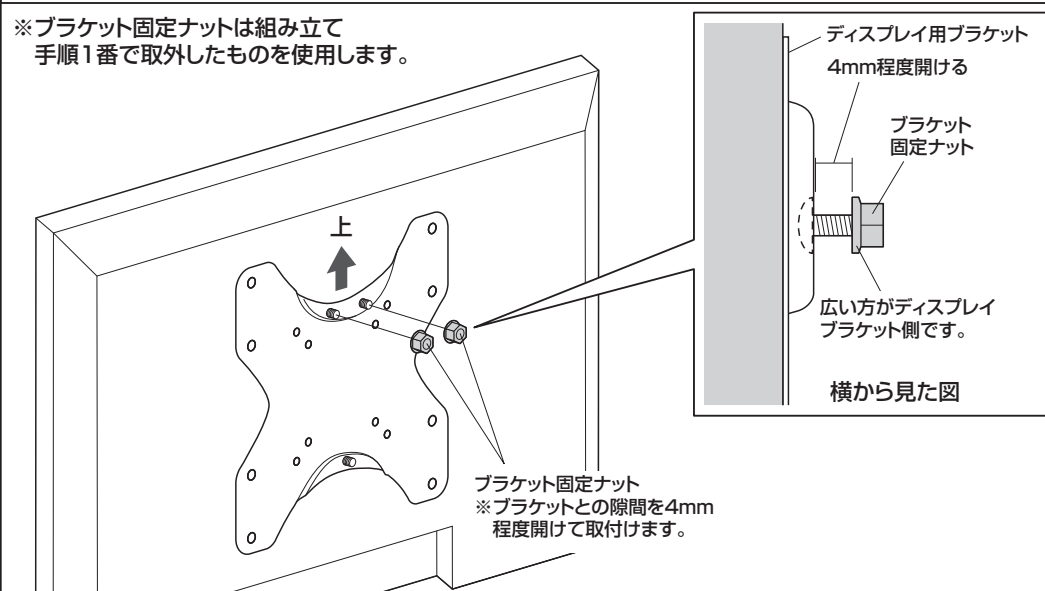


7.アームAにディスプレイを取付けます。

①アームの先端に3箇所のブラケット固定ボルトを差込みます。

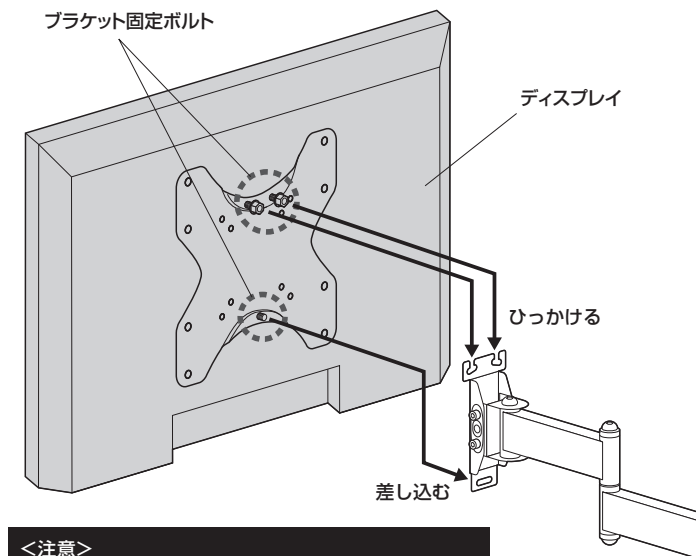


<注意>
この作業は必ず大人二人以上で行い、ディスプレイへの
傷や破損に十分ご注意ください。部品やディスプレイに
手や指などを挟まないようにご注意ください。

②ブラケット固定ナットをしっかりと締め込みます。

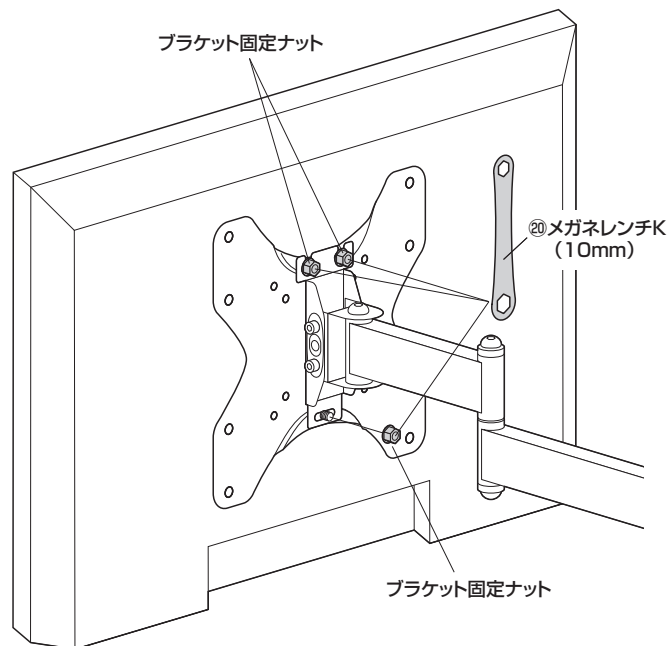


8.アームAにケーブルフックGを取付けて完成です。

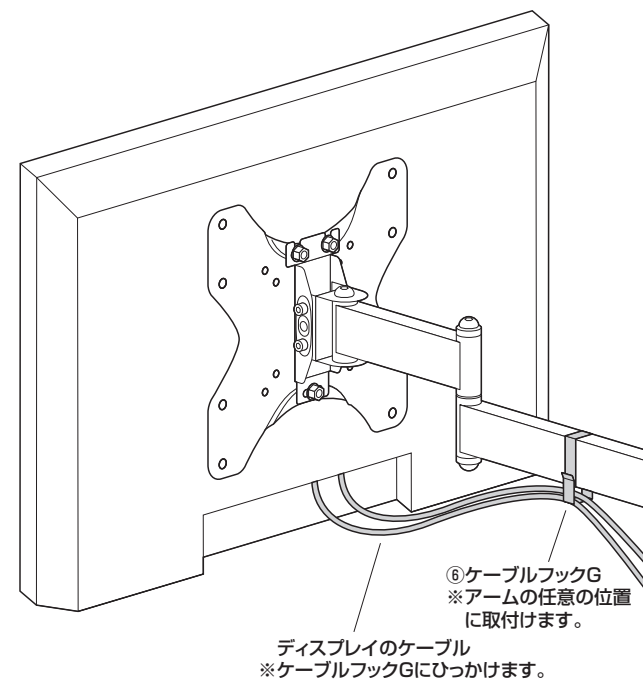


ブラケット部の調節方法

横から見た図

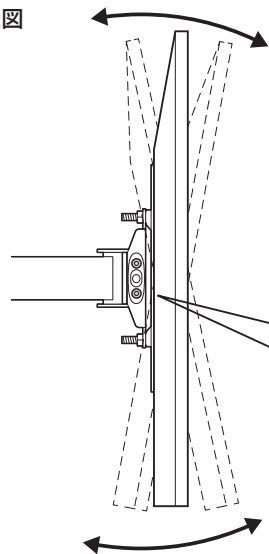


下図のボルトを緩めるとディスプレイの上下左右の角度を調節できます。調節後はしっかりと締め付けて固定します。

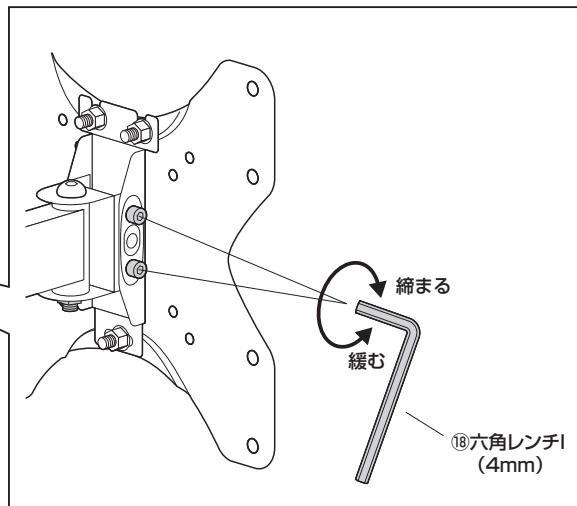


安全の為に注意していただく点


ディスプレイはボルトでしっかりと固定してください。

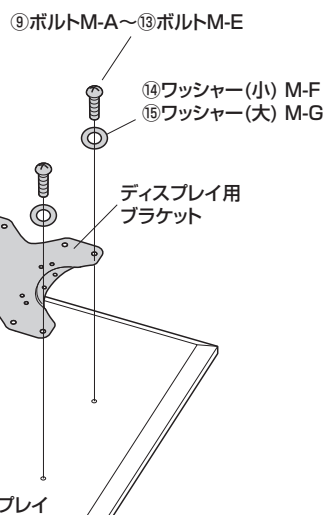

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

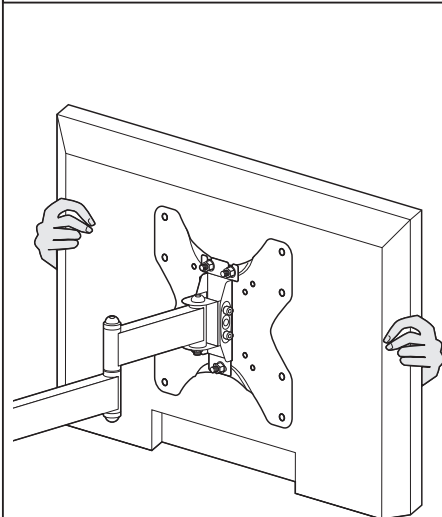

可動部分で指をはさまないように注意してください。

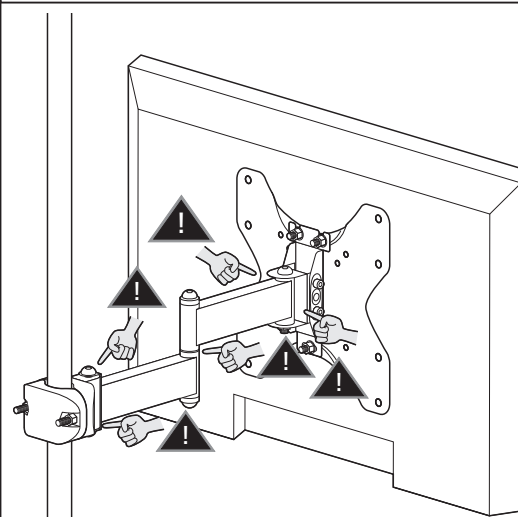

その他

- 耐荷重を超えるのディスプレイは取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お問い合わせの販売店までお気軽にご相談ください。

CC/AE/TTD&C

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152