

モニターアーム(3画面・横並び)(EEX-LABST01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
プラスドライバー 電動ドリル 毛布
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.0


完成図

※本製品は2通りの固定ができます。固定方法によって手順が異なります。

<はさんで固定する場合>

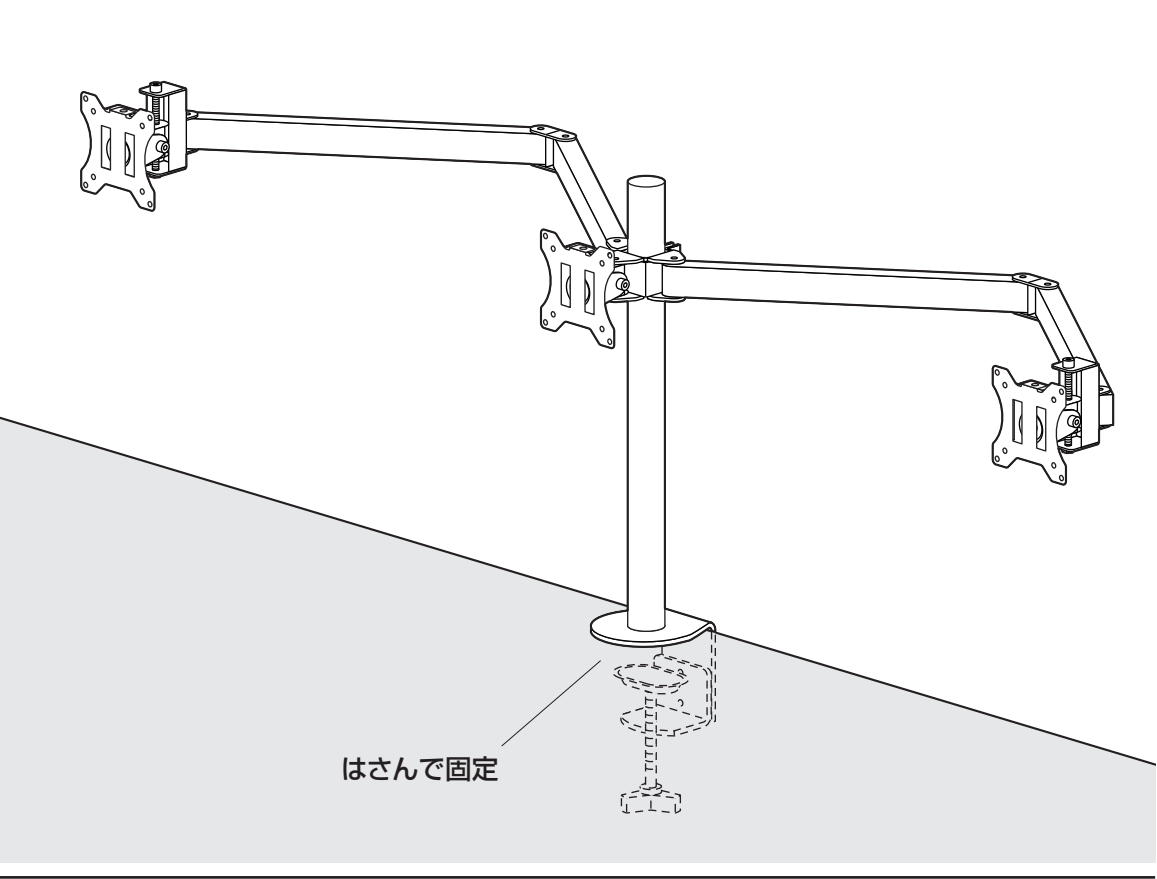



<穴に通して固定する場合>

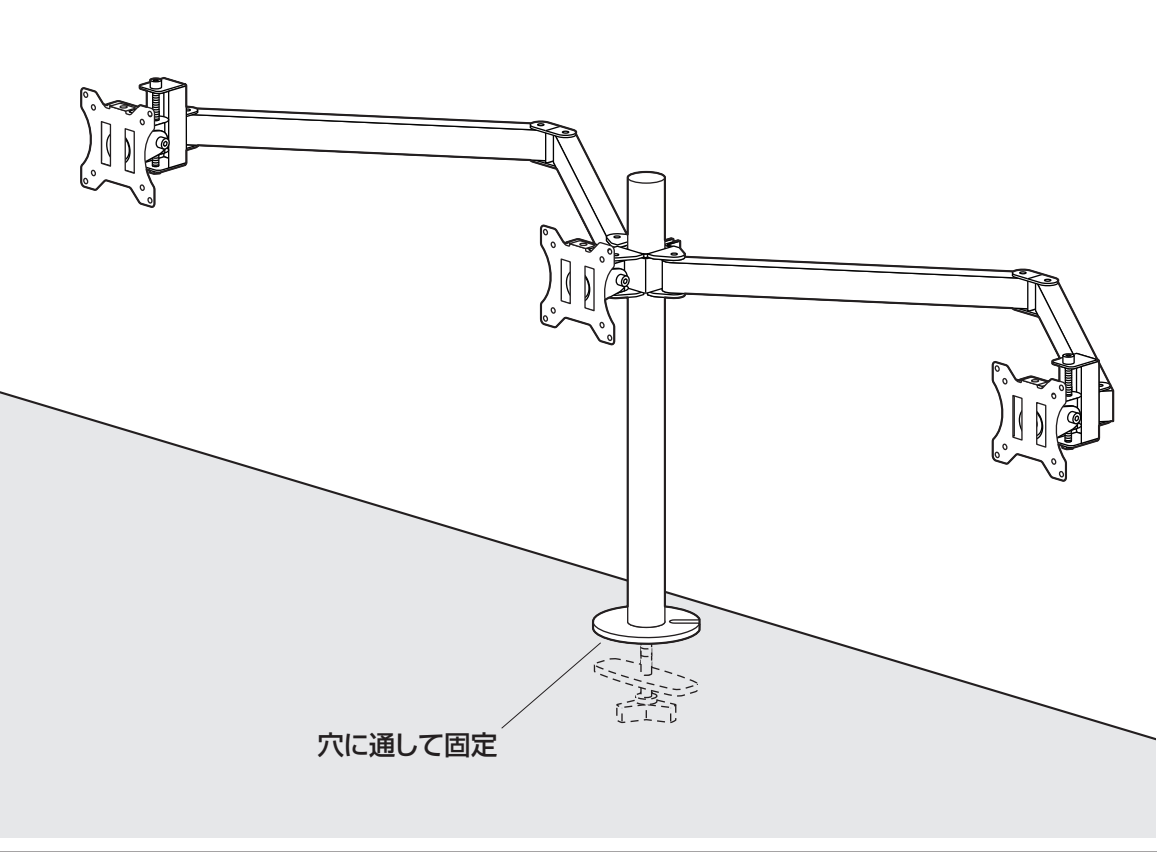


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LABST01BKなど)と
下記の部品番号(①~⑱)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。


①アーム×1本

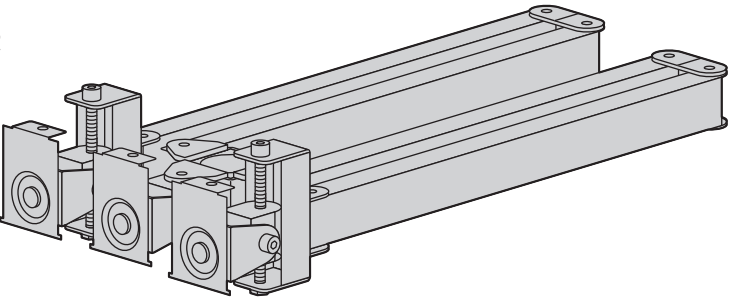


②支柱×1本

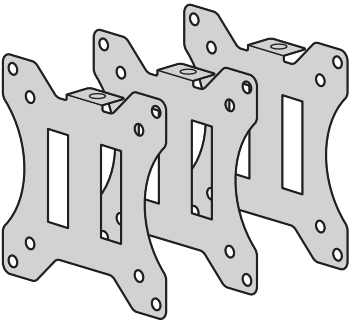


③ブラケット
×3個

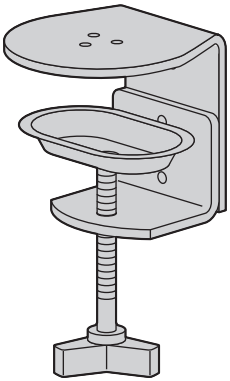


④クランプ
×1個




⑤固定用プレート
×1個




⑥ベース
×1個



⑦ツマミネジ
×3個



⑧ケーブルホルダーA
×4個



⑨ケーブルホルダーB
×1個



⑩六角レンチ(4mm)×1本




⑪ドライバー付き六角レンチ(5mm)
×1本




⑫六角レンチ(6mm)×1本

<使用ボルト>

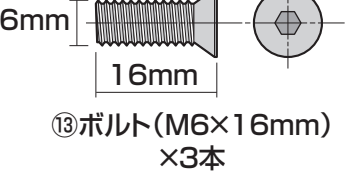


⑬ボルト(M6×16mm)
×3本


<ディスプレイ取付用ボルト類>




⑭ボルトM-A(M4×12mm)
×12本



⑮ボルトM-B(M4×16mm)
×12本

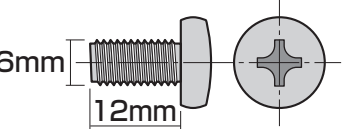

⑯ボルトM-C(M6×12mm)
×12本

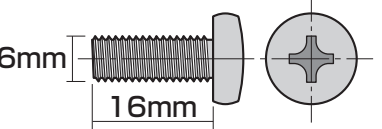

⑰ボルトM-D(M6×16mm)
×12本



⑱ワッシャーM-E
×12枚




⑲スペーサーM-F
×12個

1.ディスプレイにブラケットを取付けます。


＜注意＞
耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。

＜注意＞
毛布などを下に敷いてください。


＜注意＞
ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。

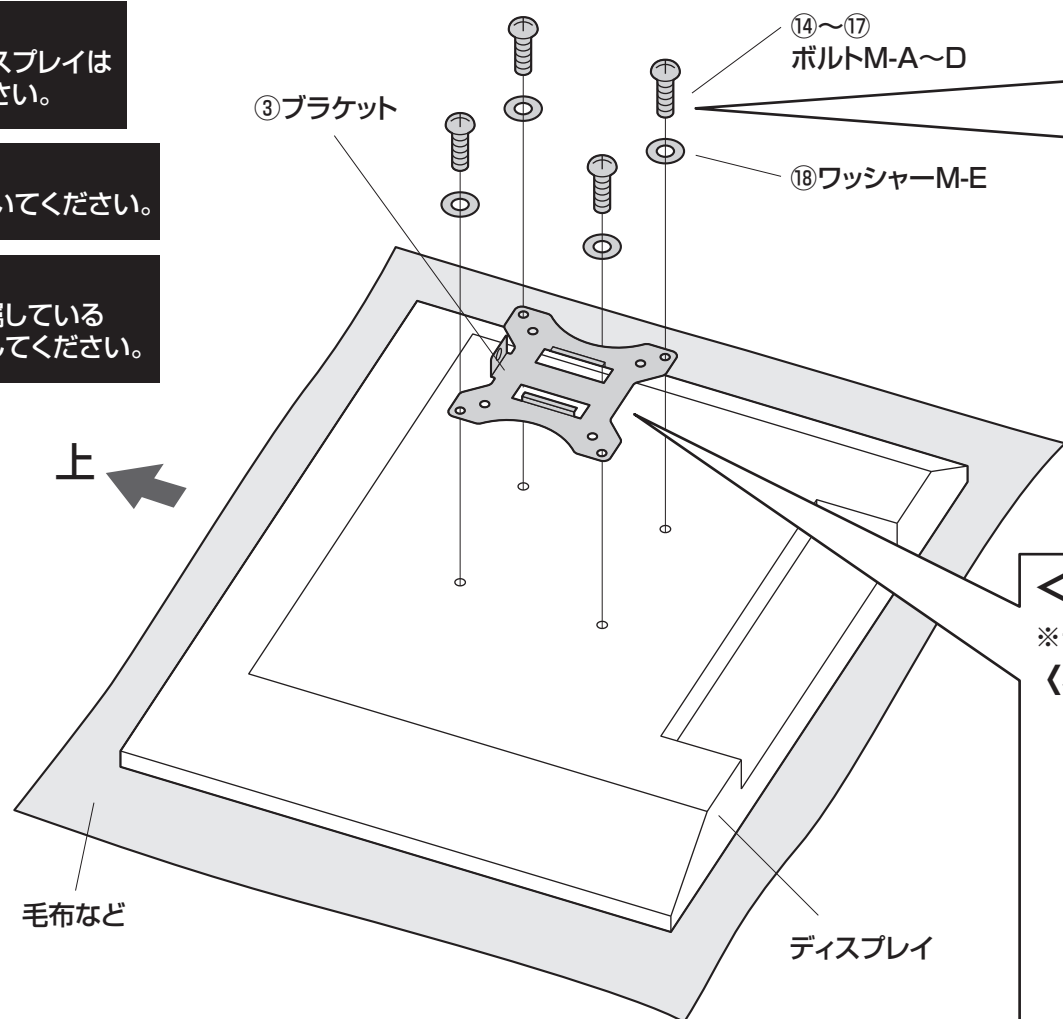

全てのボルト類を
締め付けます。

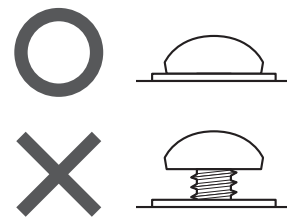


＜ボルト穴部分にくぼみがある場合＞

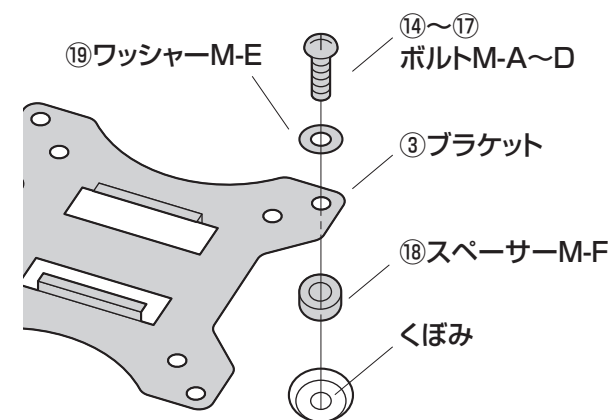


＜上から見た図＞

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。



＜ネジ穴ピッチ75×75mmの場合＞

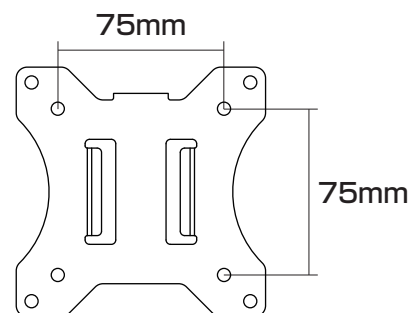


＜ネジ穴ピッチ100×100mmの場合＞

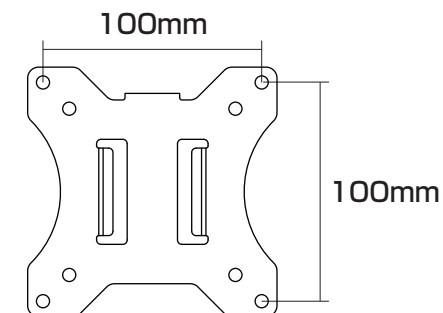

＜ボルト選定時の注意＞

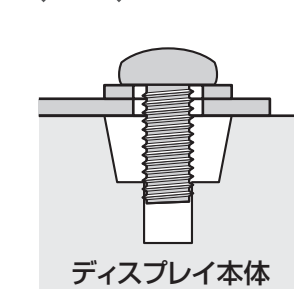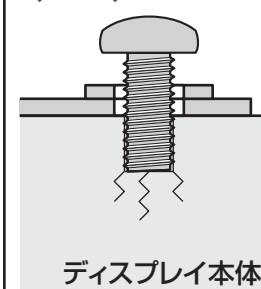

ボルト
⑱ ワッシャーM-E
(厚み約1mm)
③ ブラケット(厚み約2mm)

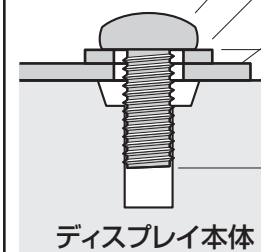


ボルトの長さを選ぶ際は、
ブラケットの厚み
+ワッシャーの厚みを
加味してください。


＜注意＞
付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。

※本製品は組立て方によって、手順2以降が異なります。

＜はさんで固定する場合＞

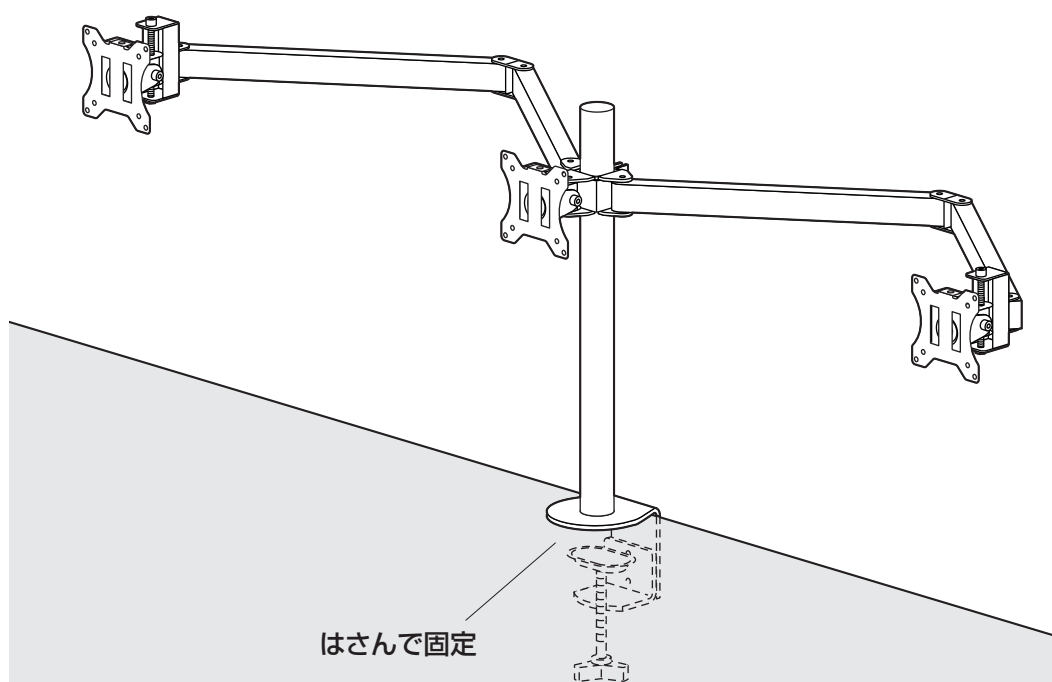


＜穴に通して固定する場合＞

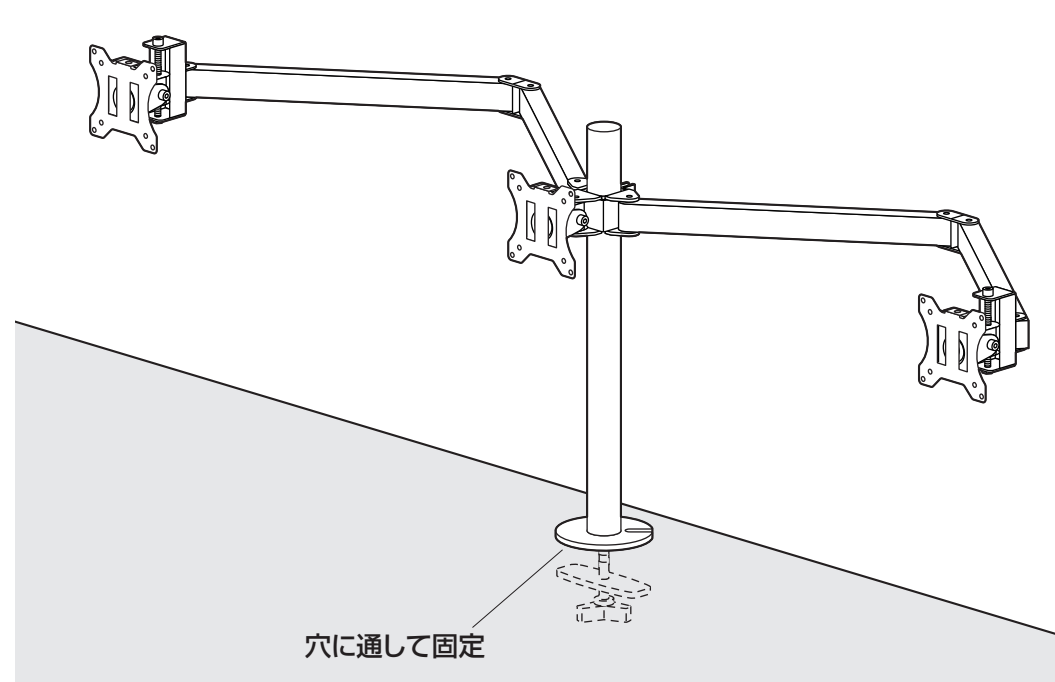


はさんで固定する場合


2.支柱にクランプを取付けます。

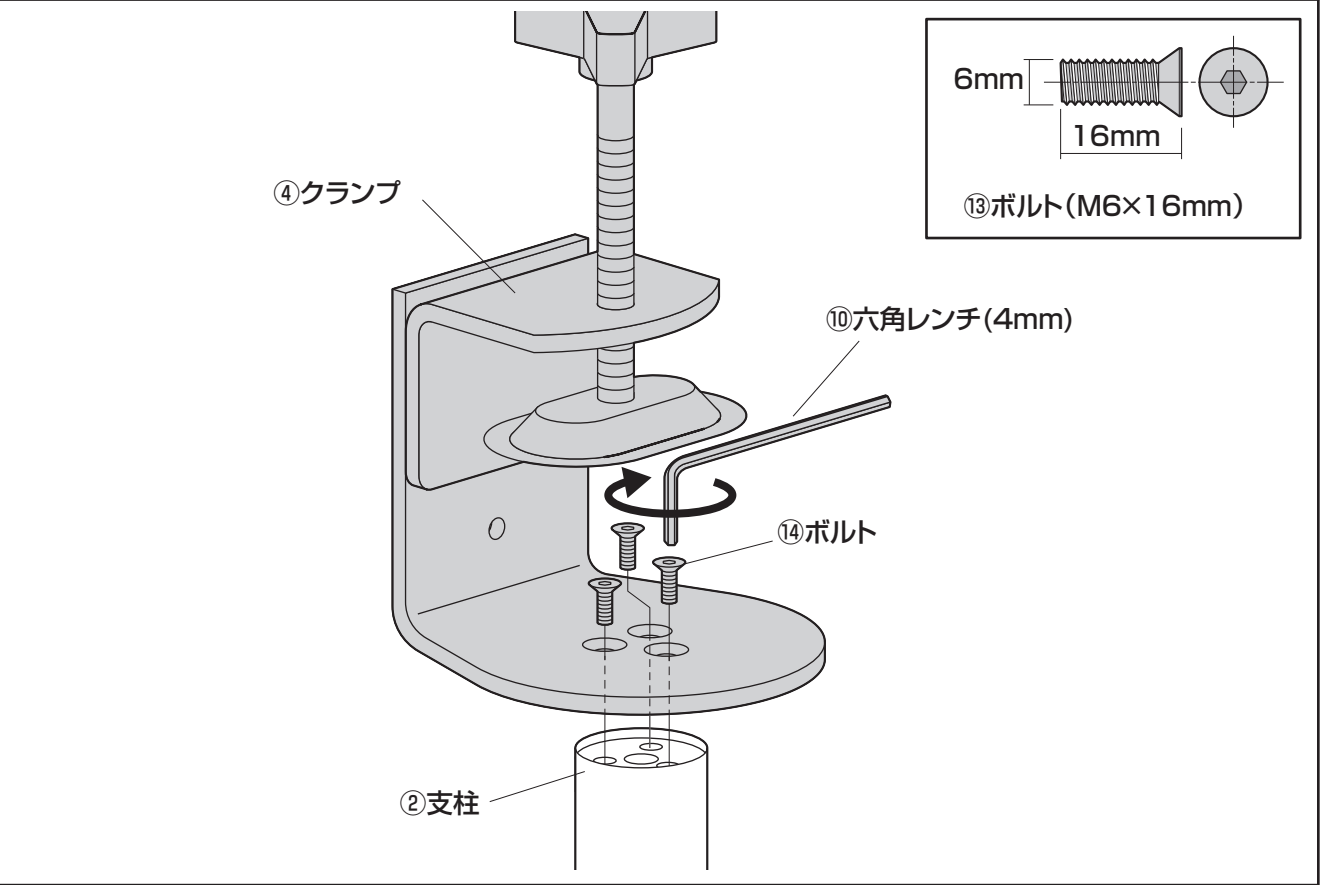


3.下クランプの位置を調節します。

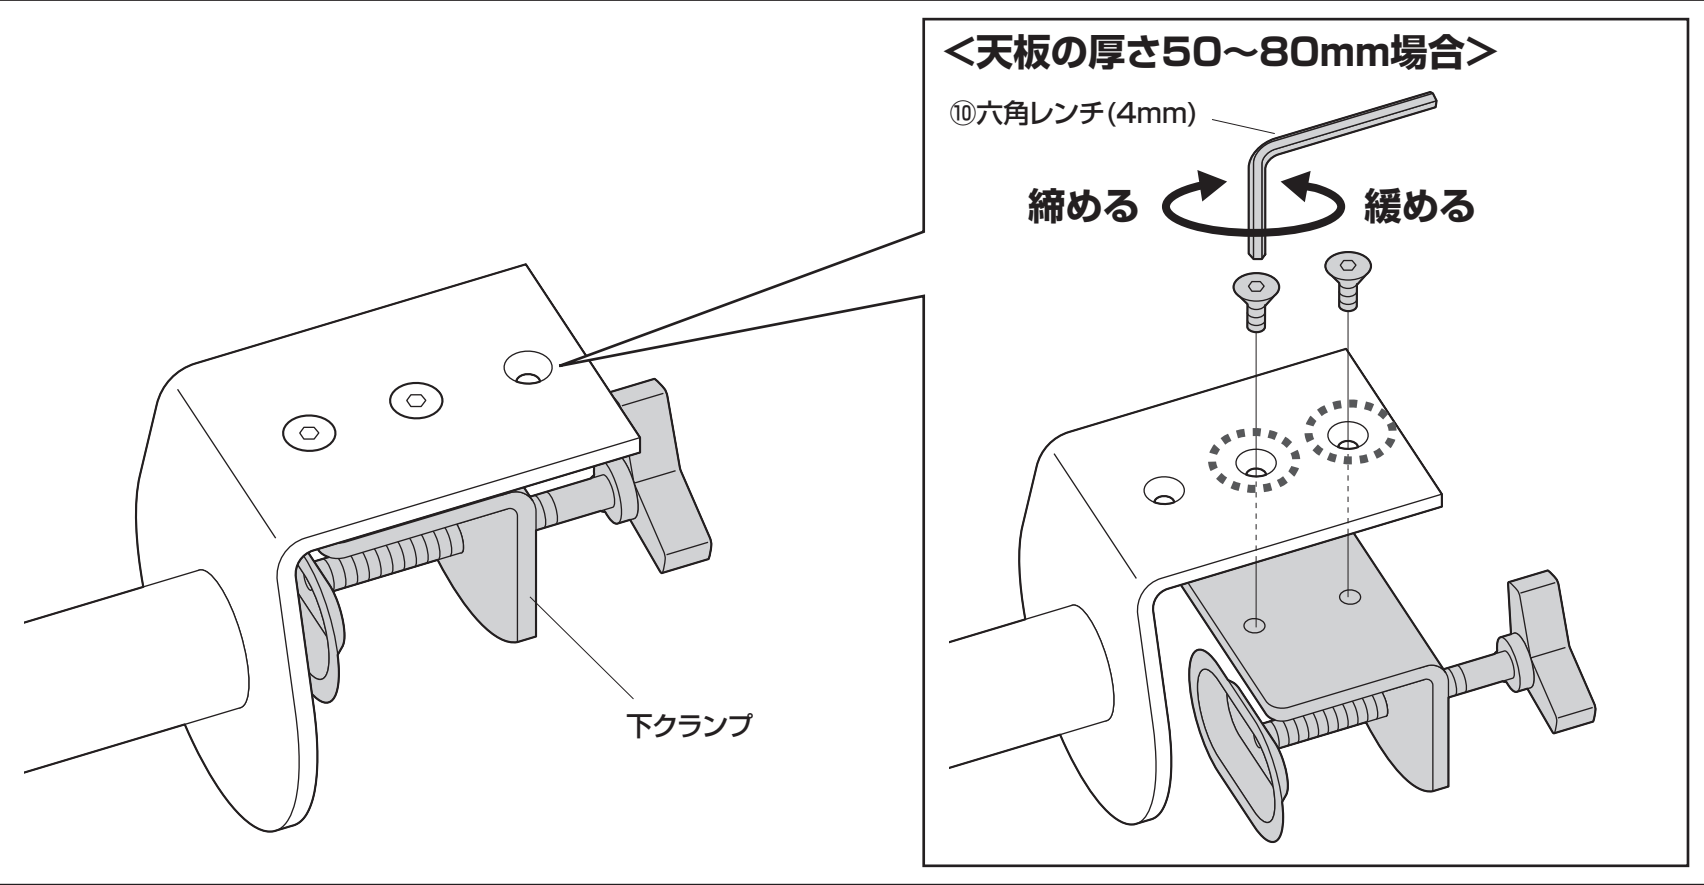


4.天板に差し込みます。

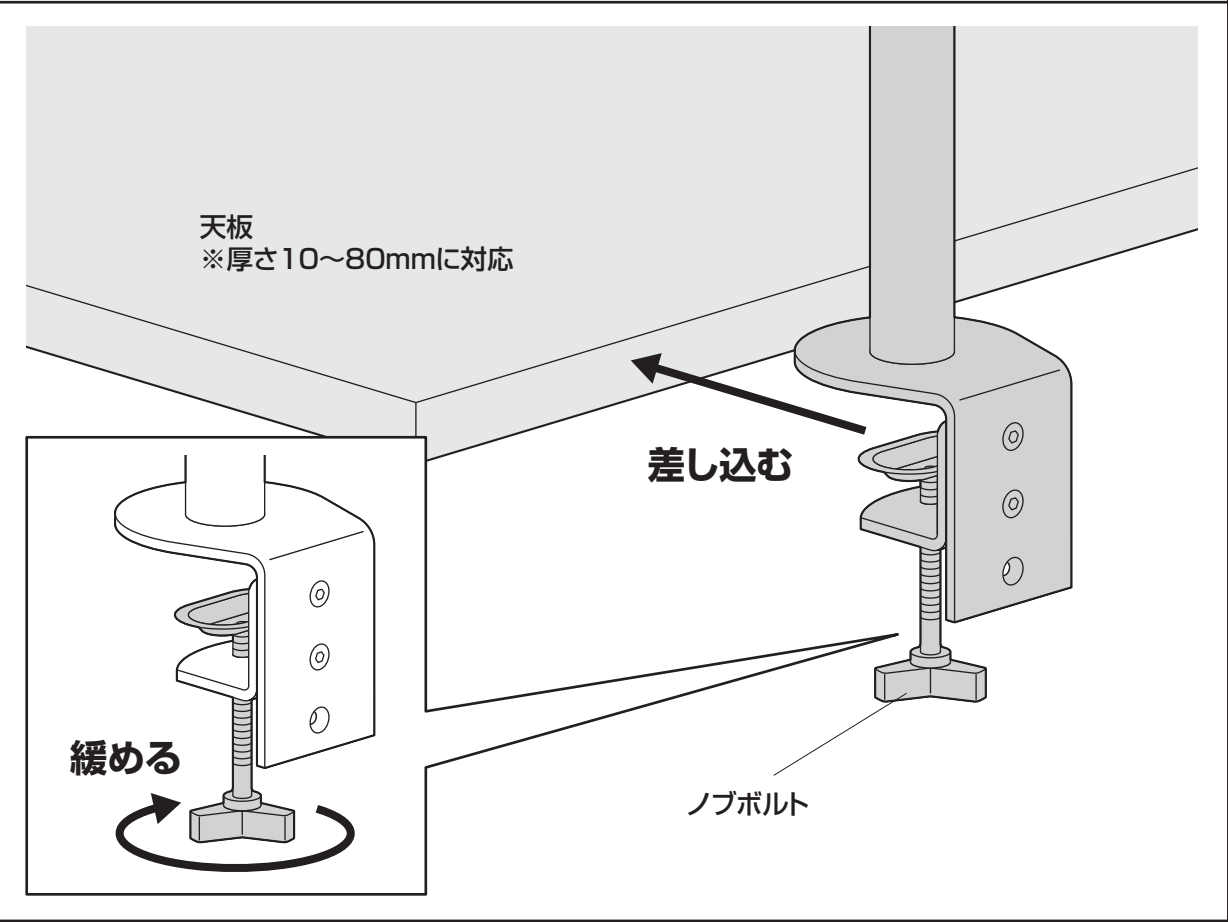

5.ノブボルトを回して固定します。

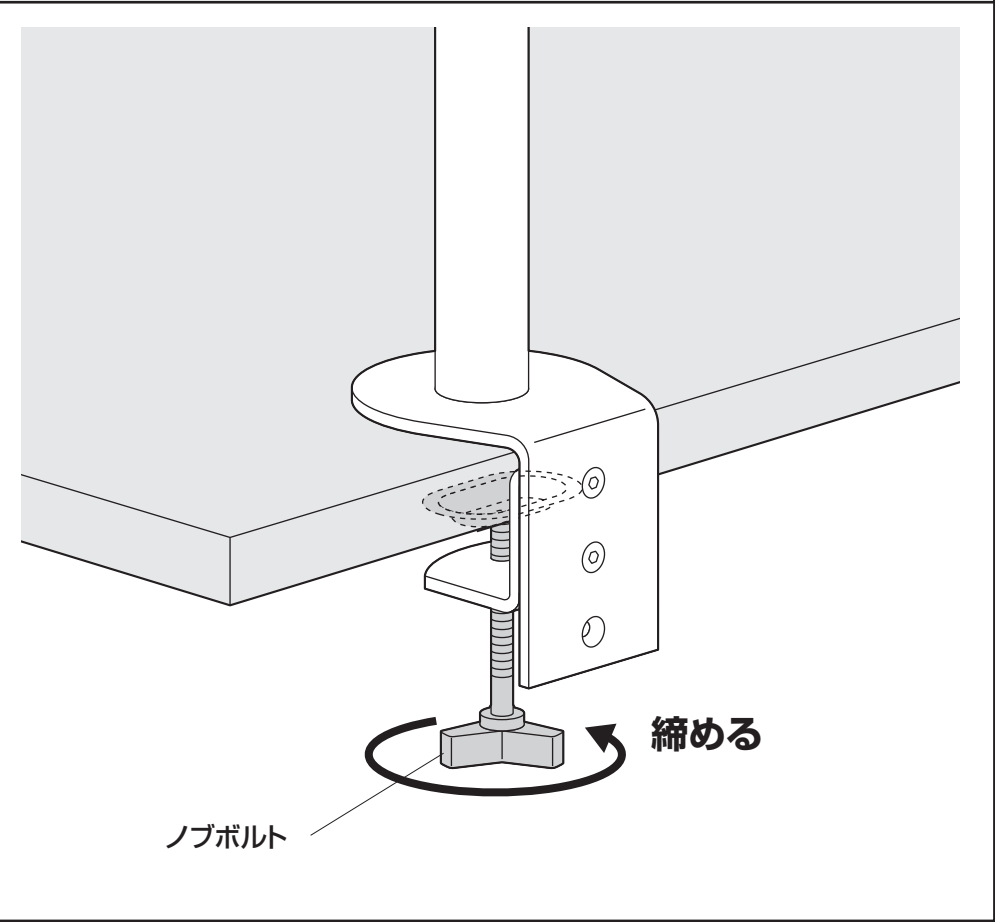


6.ケーブルホルダーBを支柱に差し込みます。

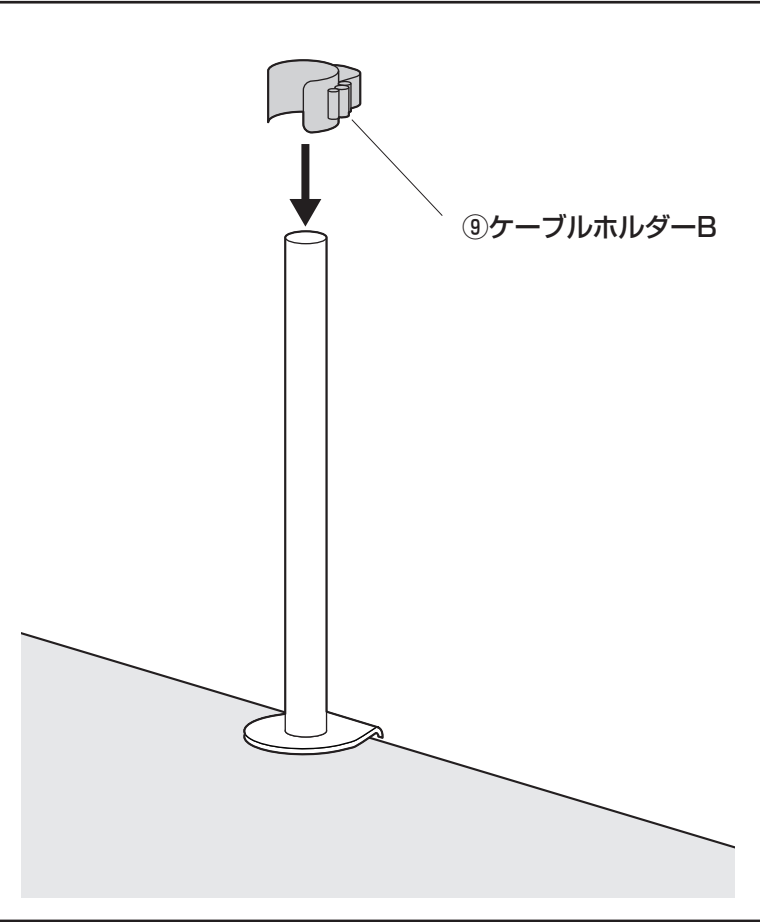


はさんで固定する場合


7.アームを広げます。

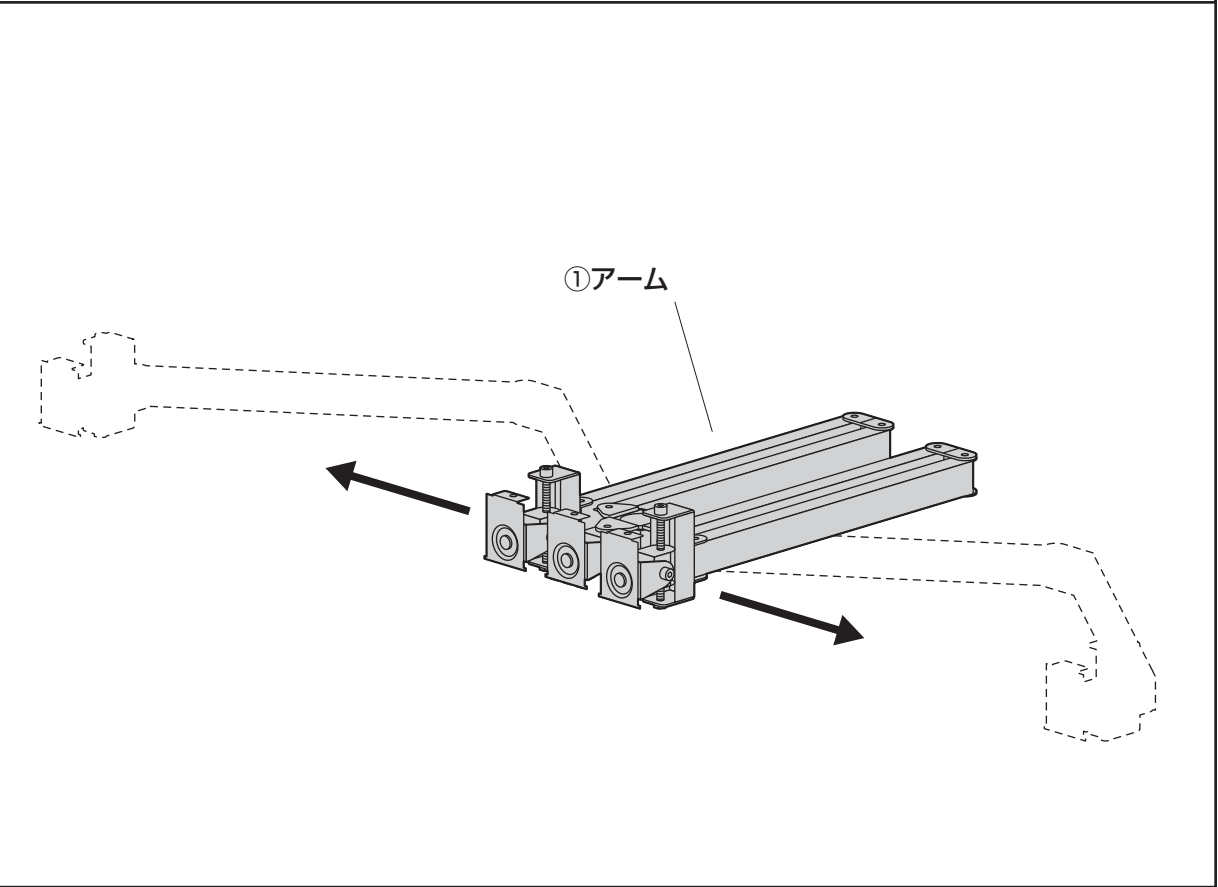


8.アームを支柱に差し込みます。

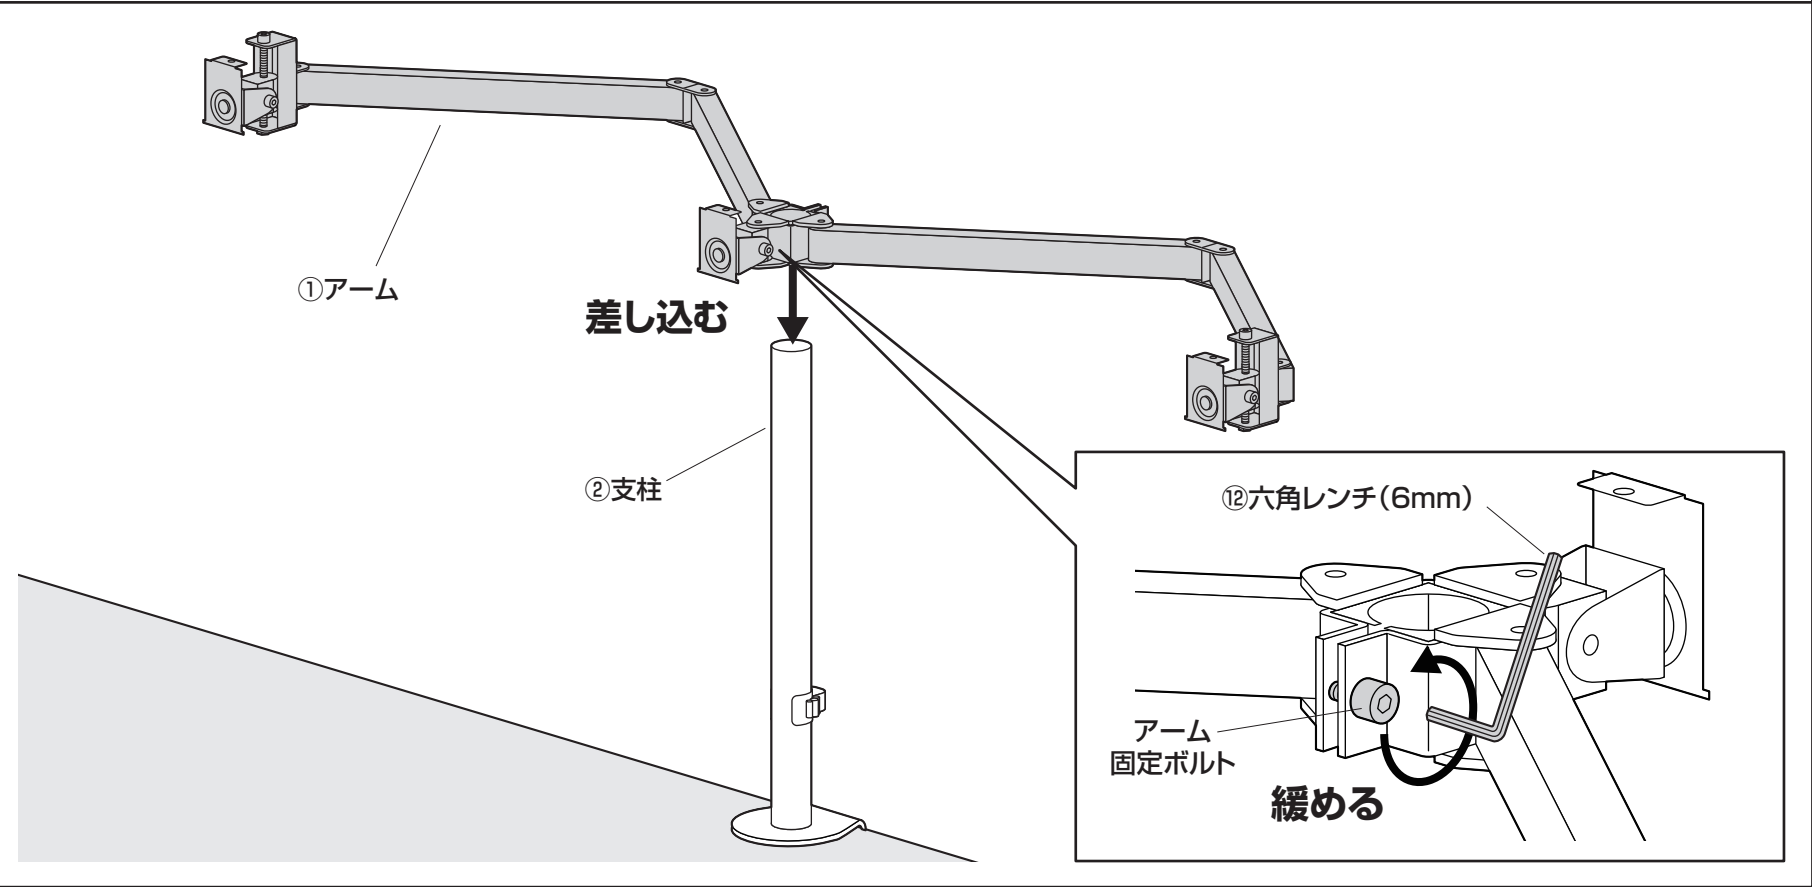

9.アームを固定します。

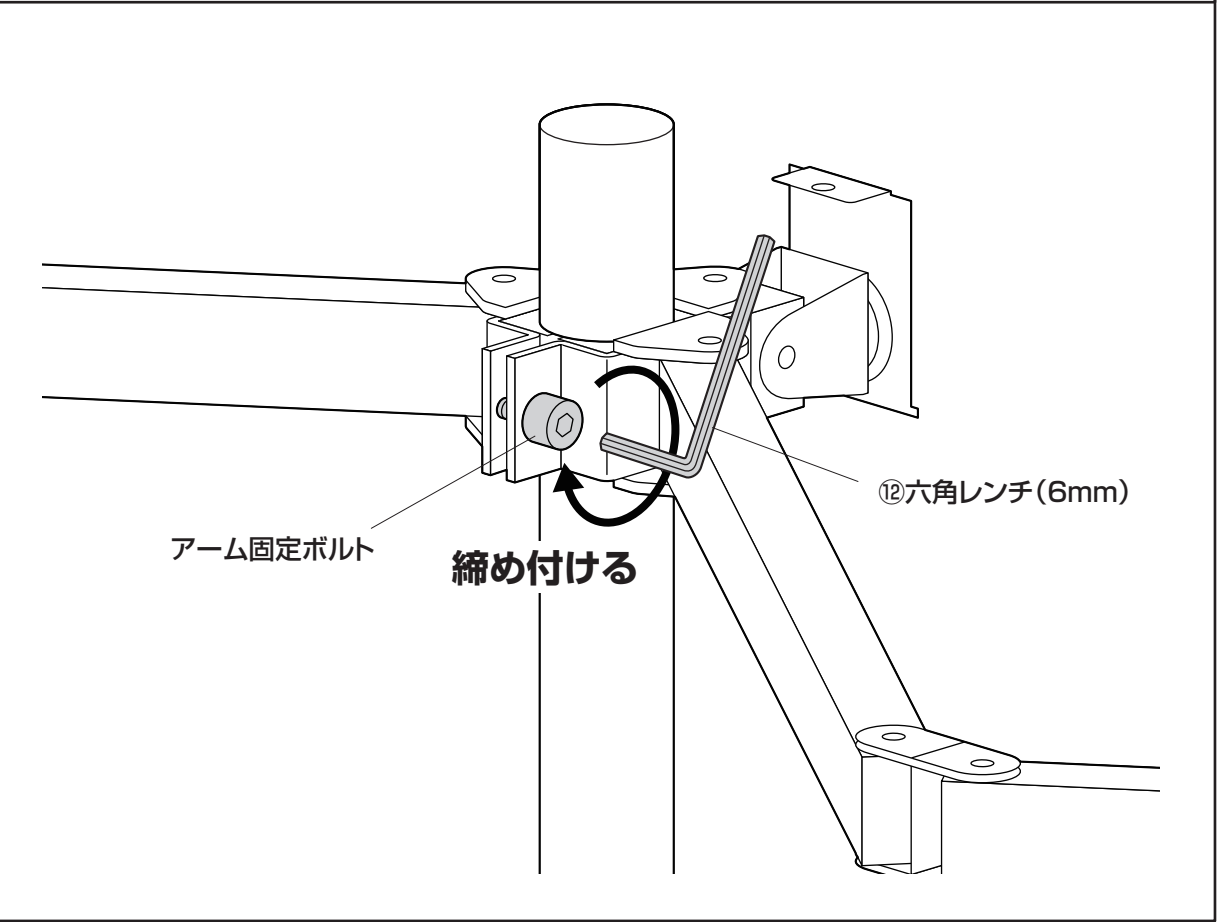


10.ブラケットを差し込みます。

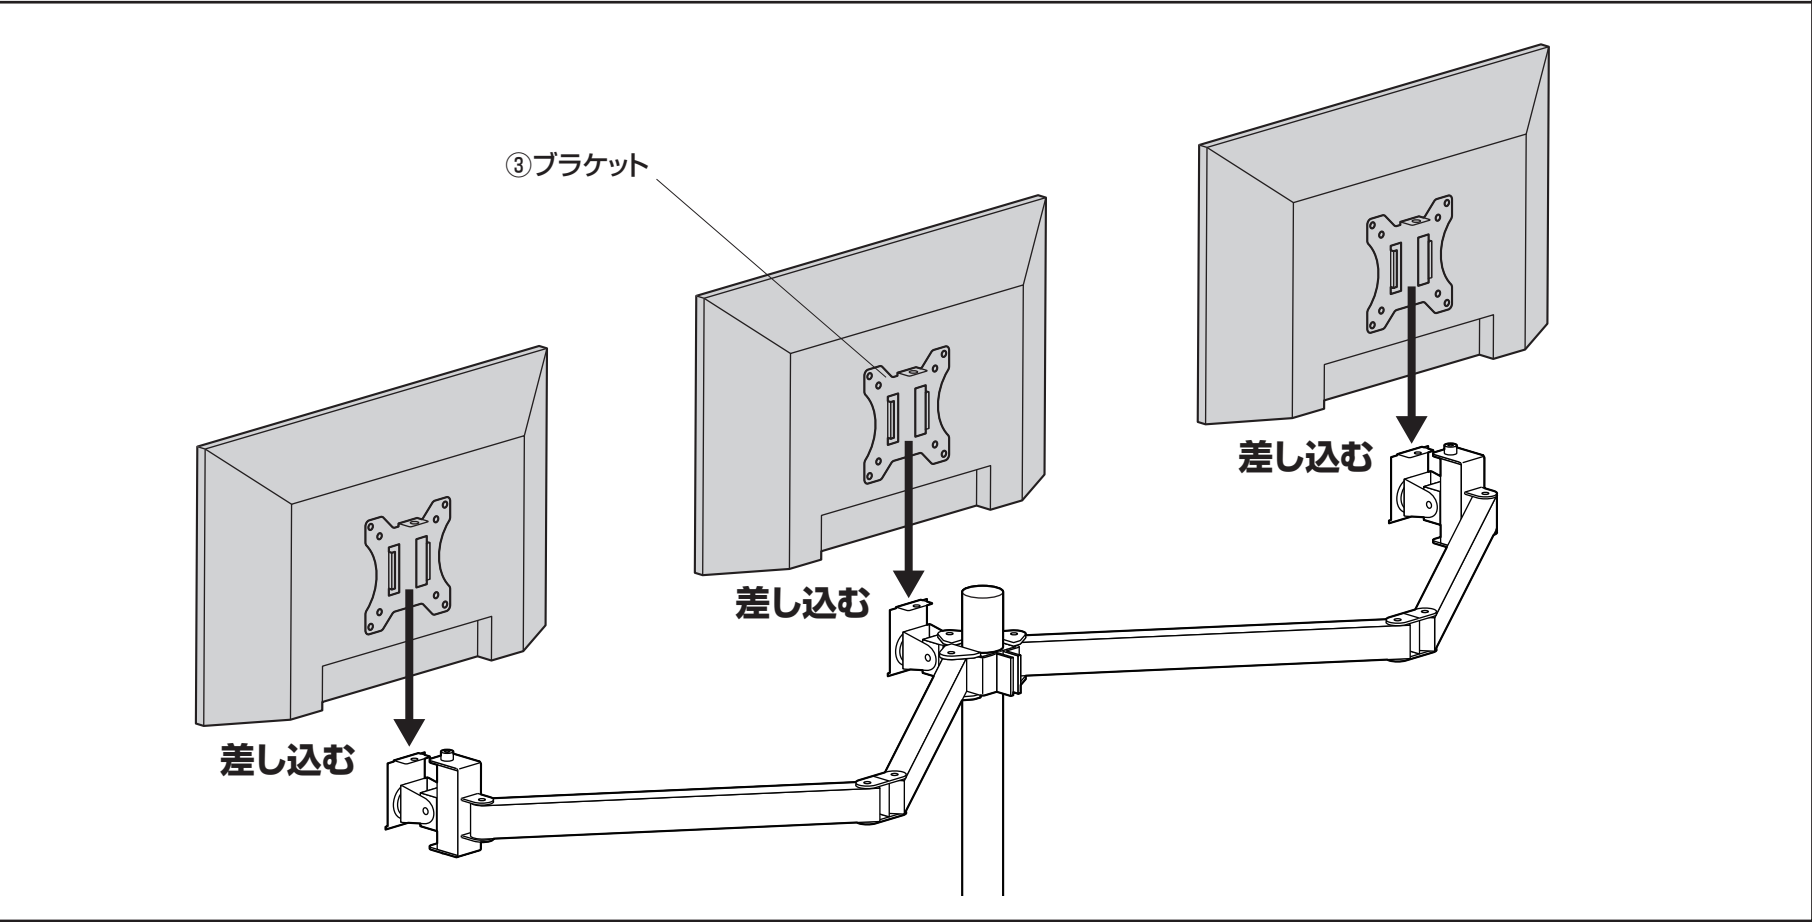


はさんで固定する場合


11. ブラケットを固定します。

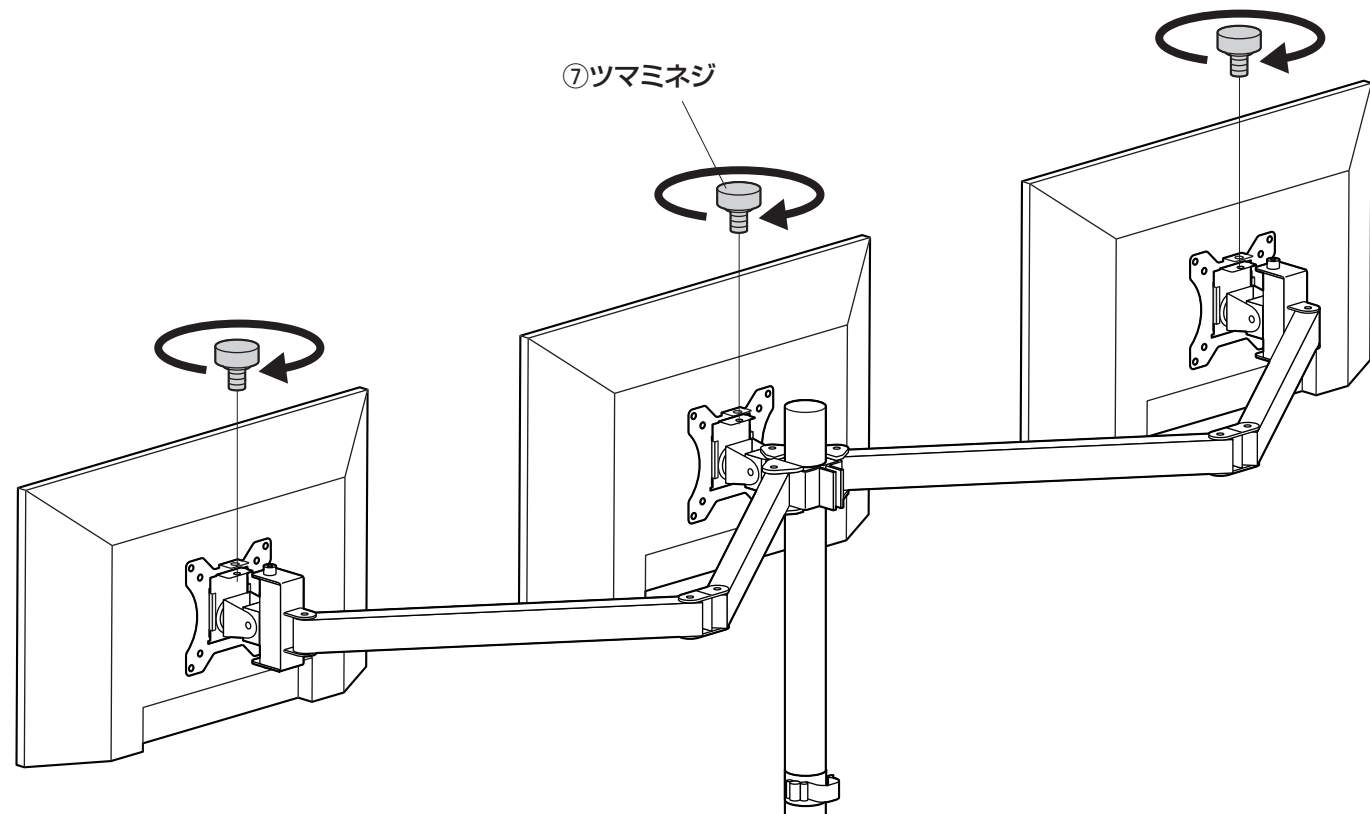


12. ケーブルホルダーAを取付けます。

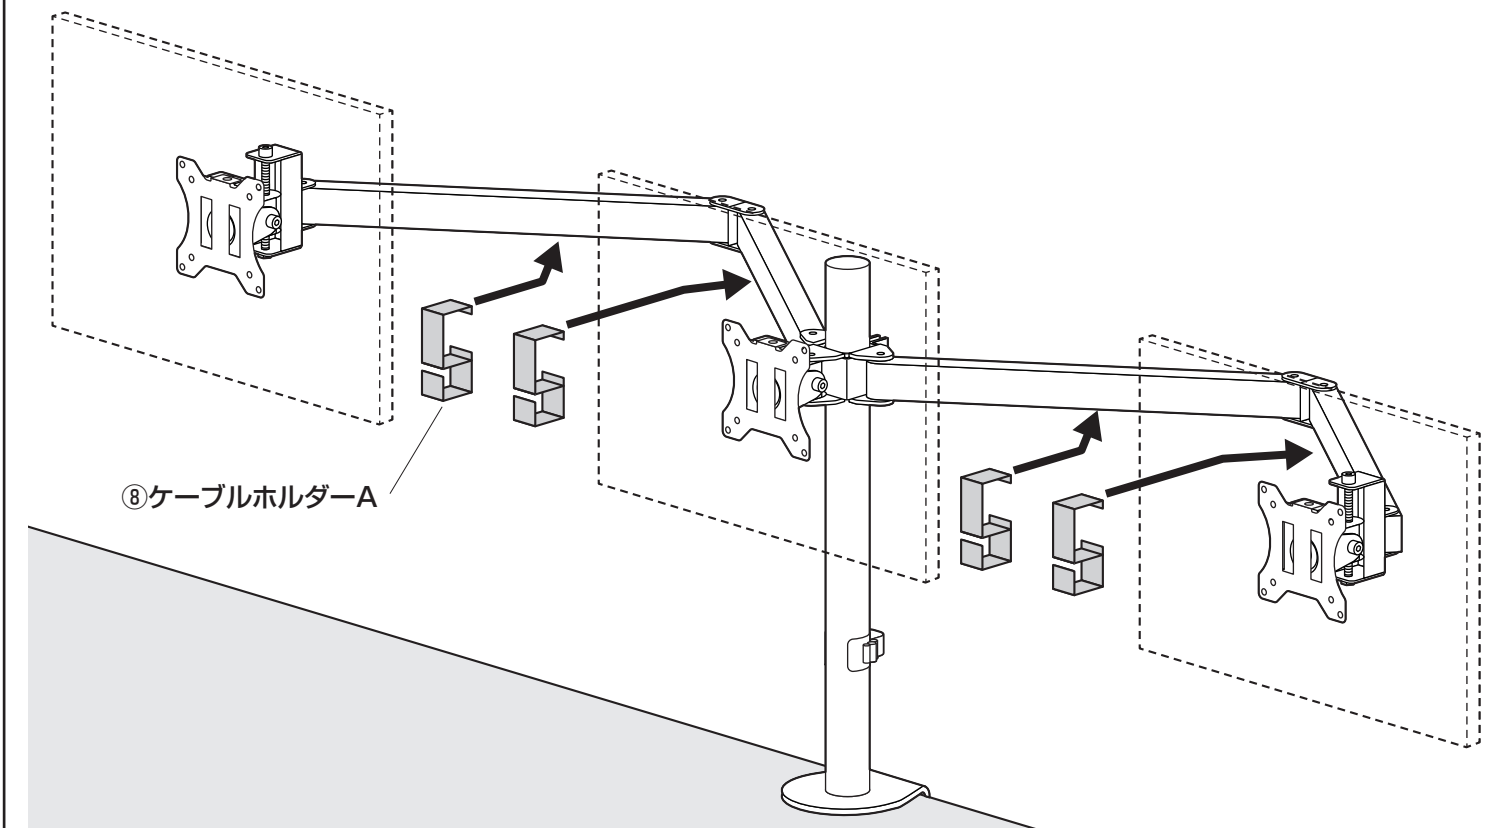


13. ケーブルを通します。

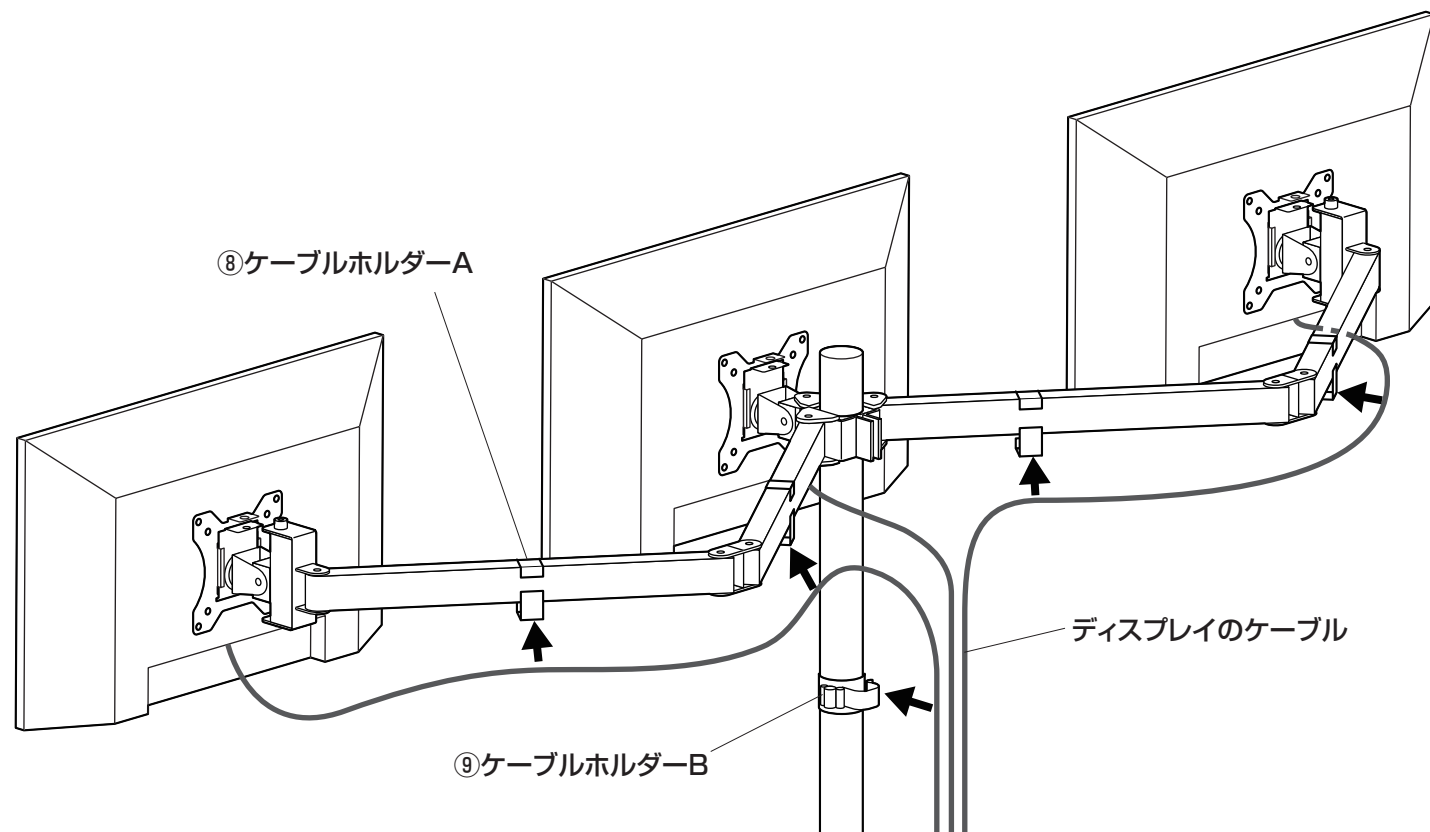


14. 六角レンチを収納して、完成です。

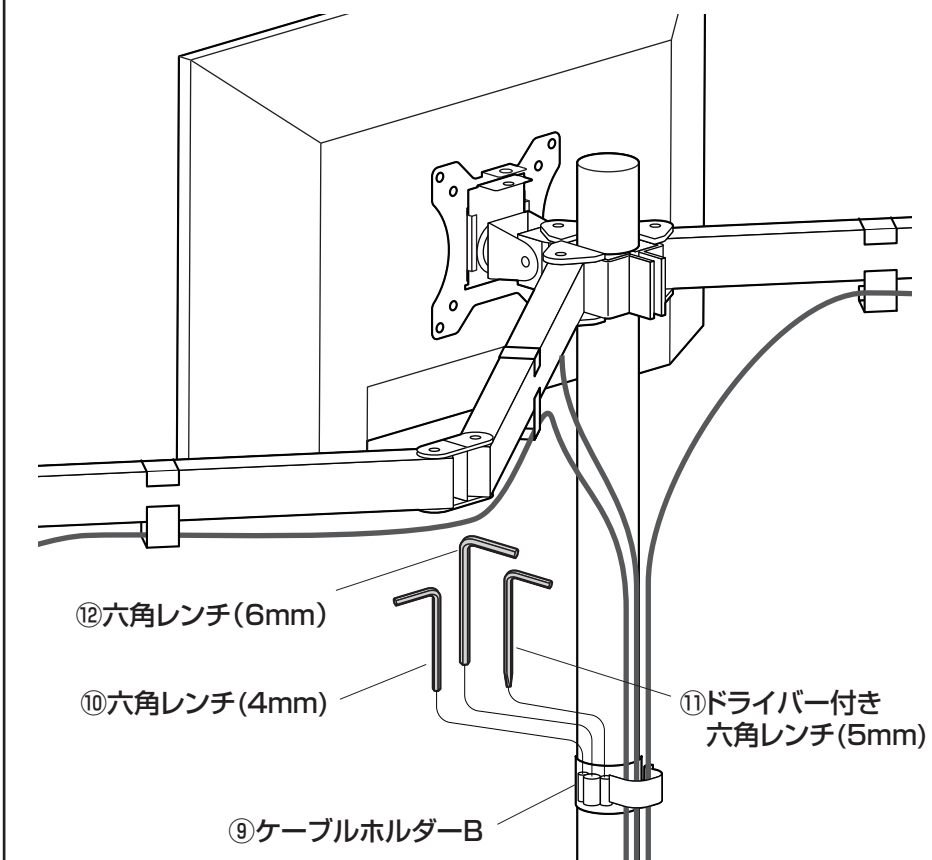

※はさんで固定する場合
下記の部品は使用しません。



⑥ベース
×1個




⑤固定用プレート
×1個


穴に通して固定する場合

2.天板に穴を開けます。


<上から見た図>

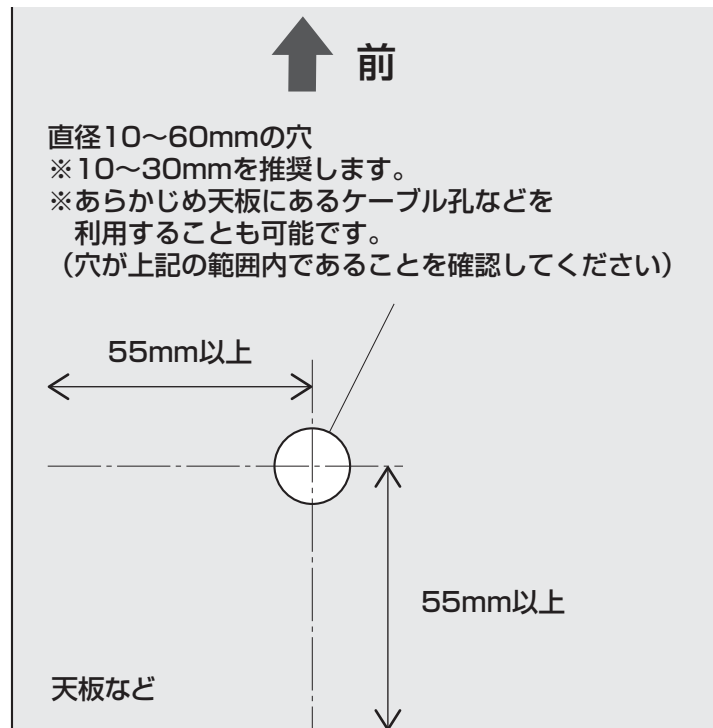


3.ベースに支柱を固定します。

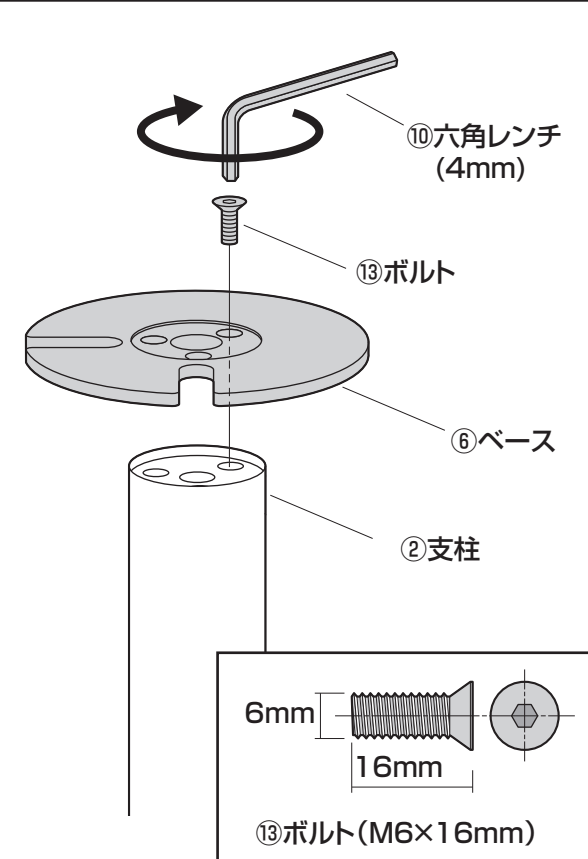


4.下クランプを取り外します。

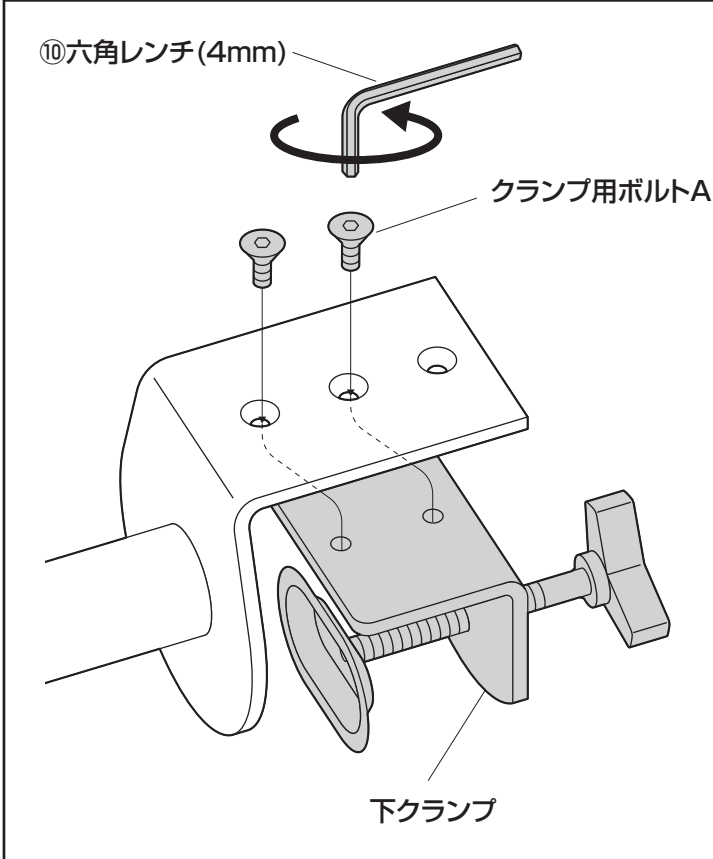


5.クランプ用金具を取り外します。

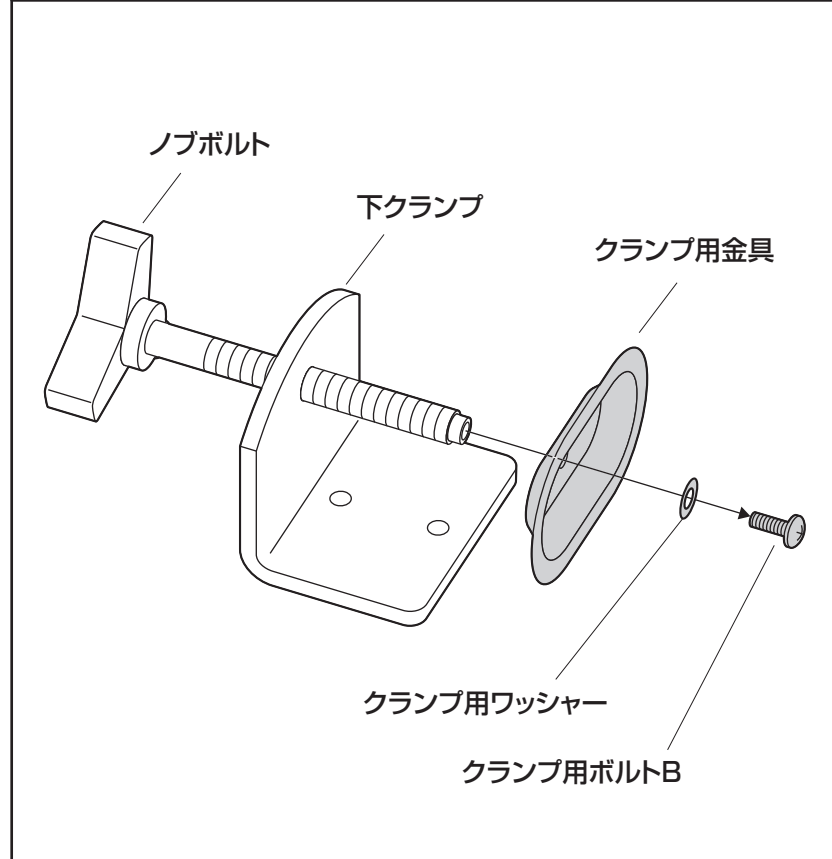


6.ノブボルトを抜きます。

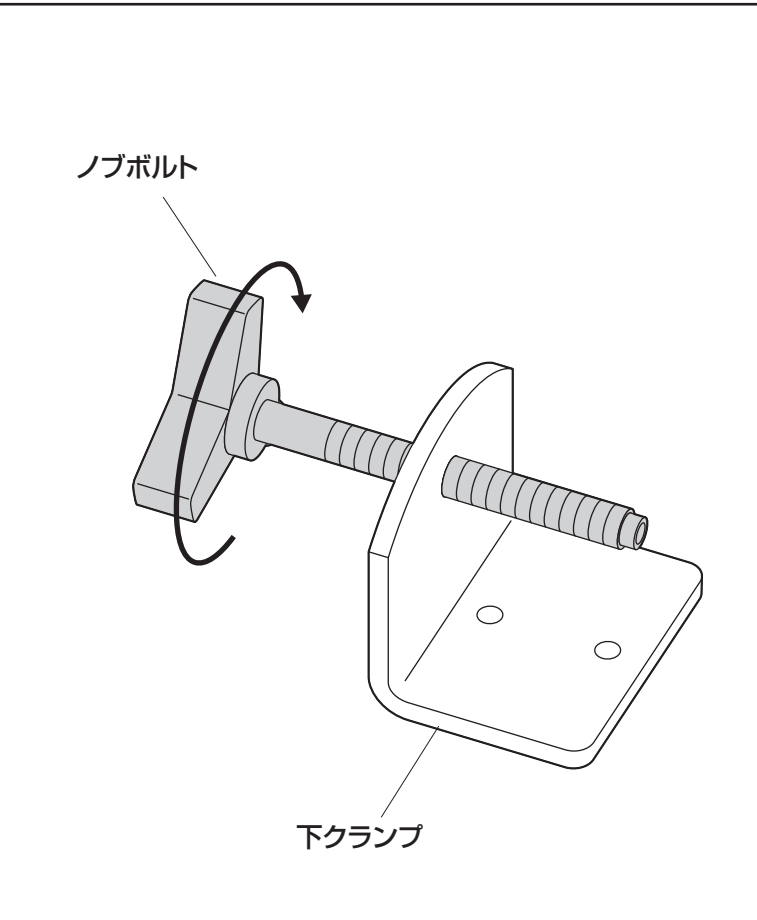

7.天板に支柱を取付けます。

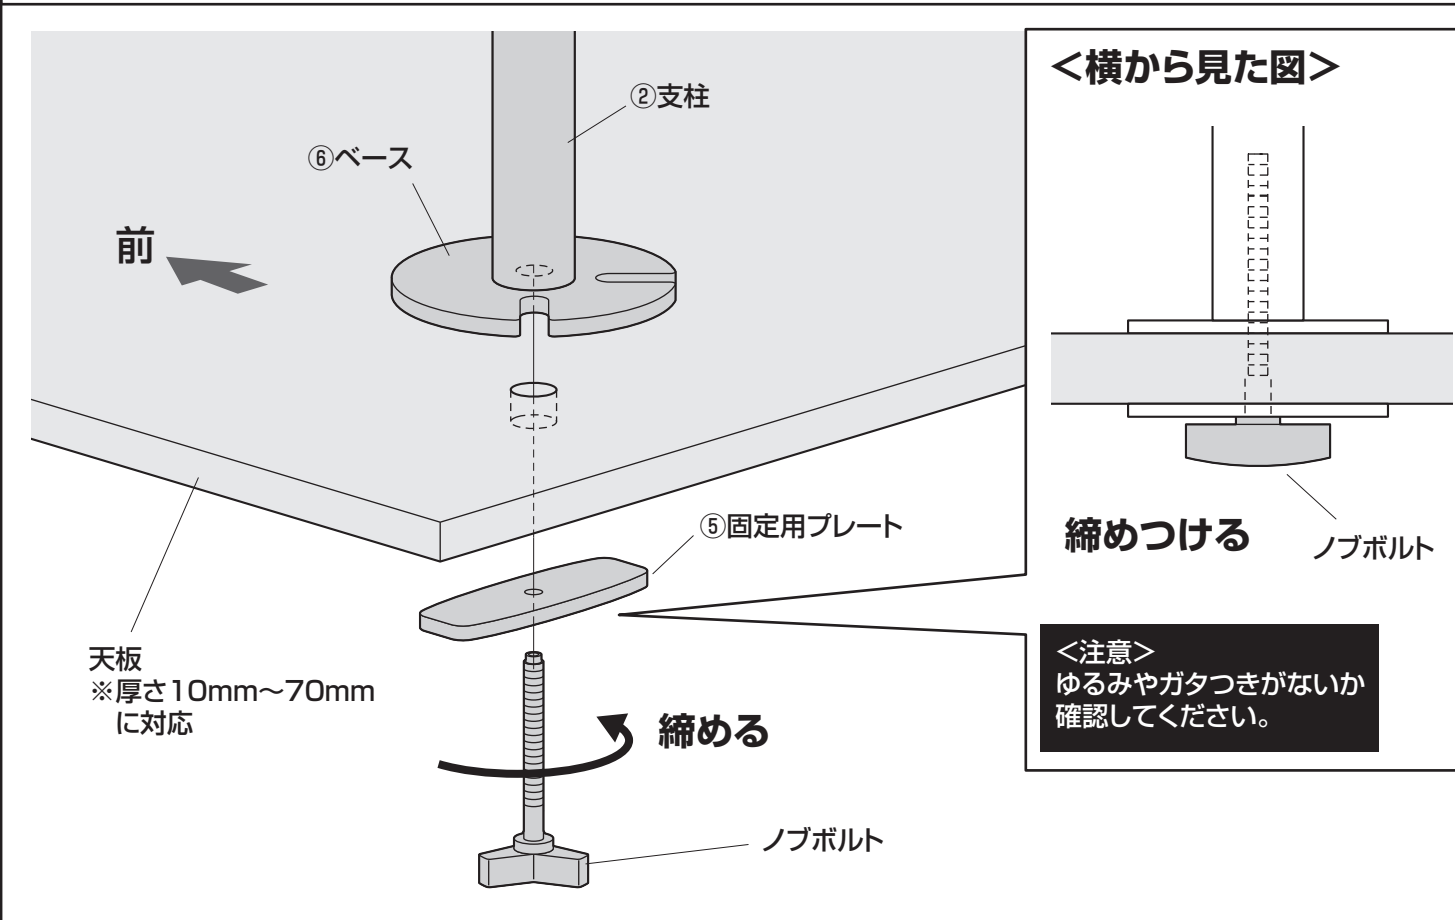


8.ケーブルホルダーBを支柱に差し込みます。

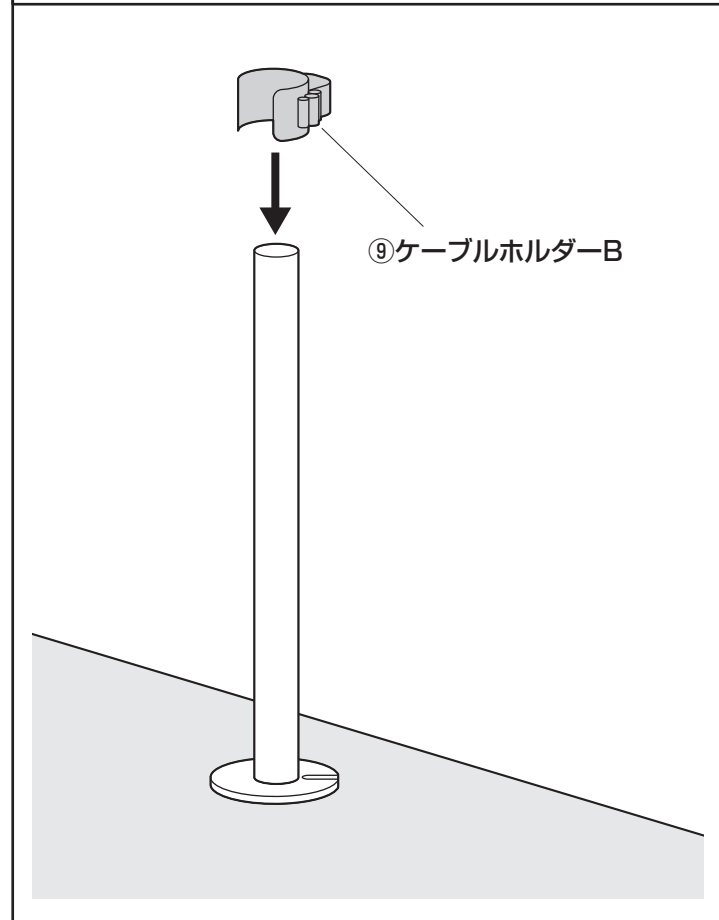


穴に通して固定する場合


9.アームを広げます。

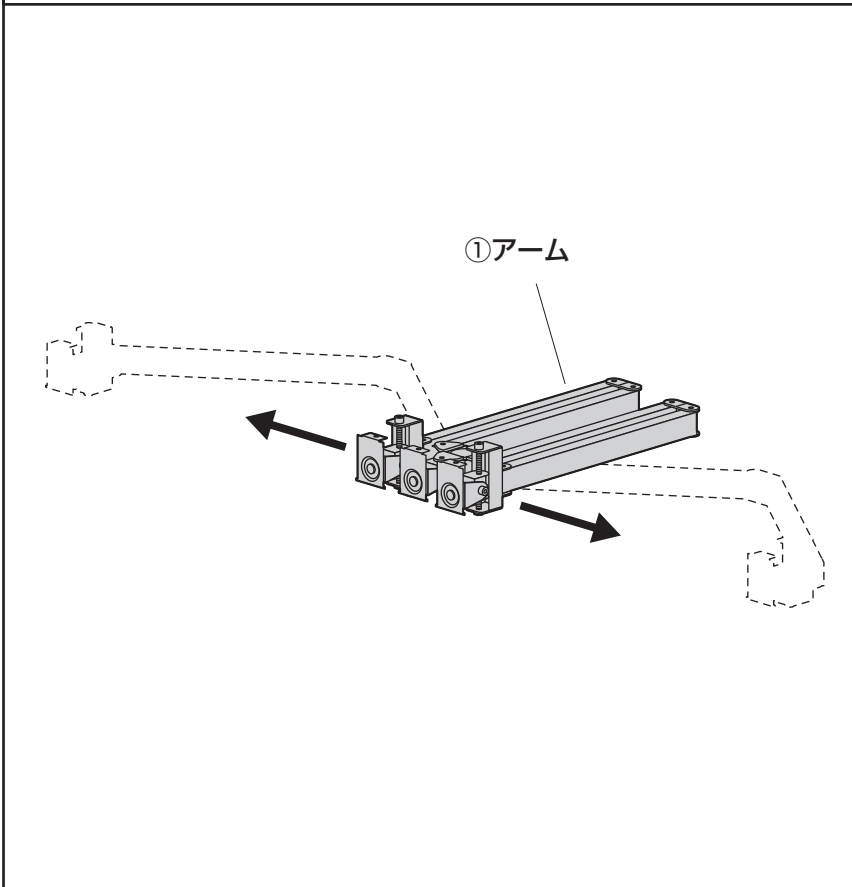


10.アームを差し込みます。

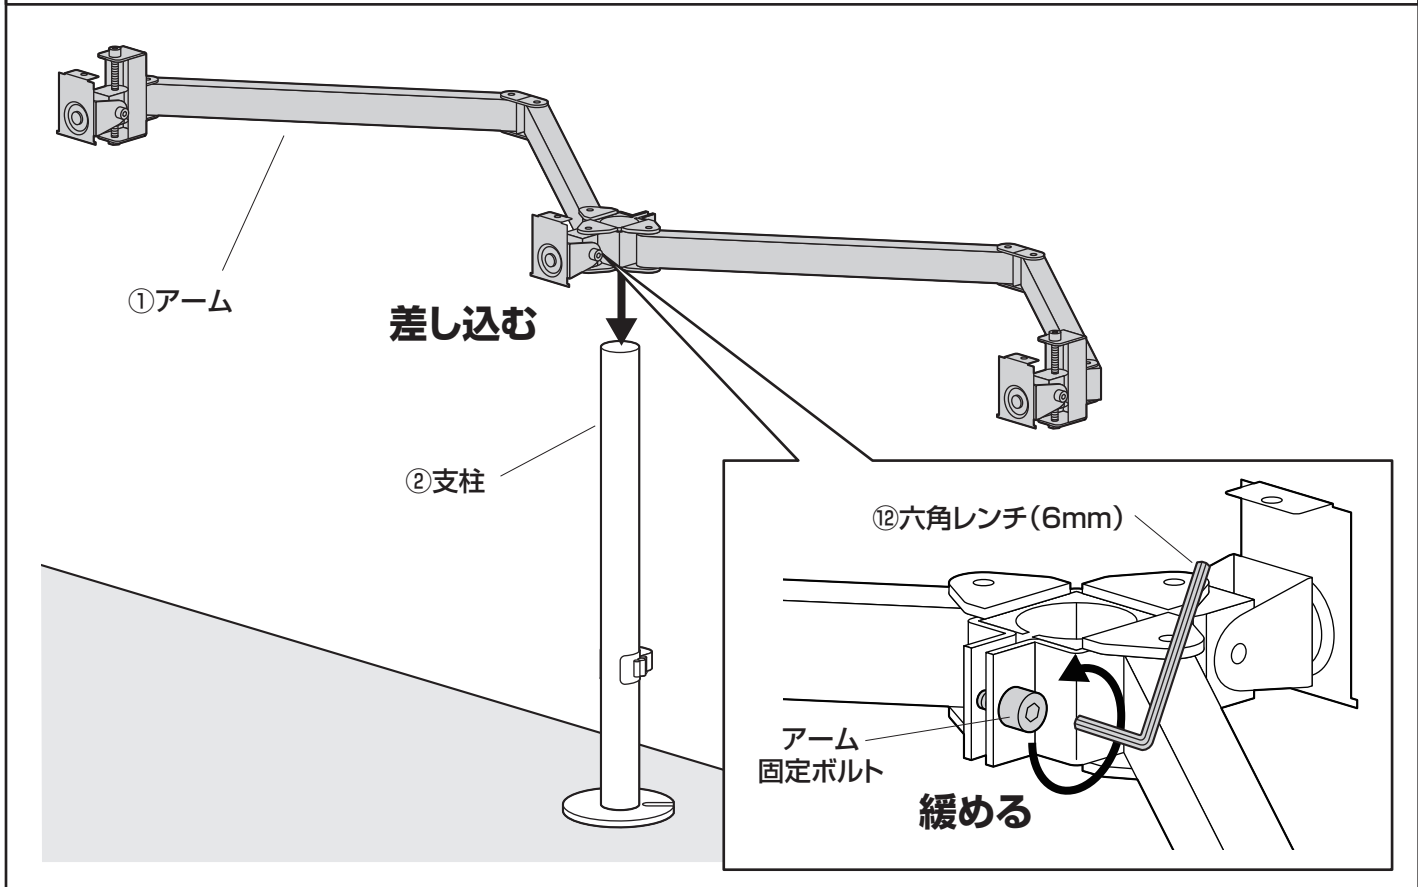


11.アームを固定します。

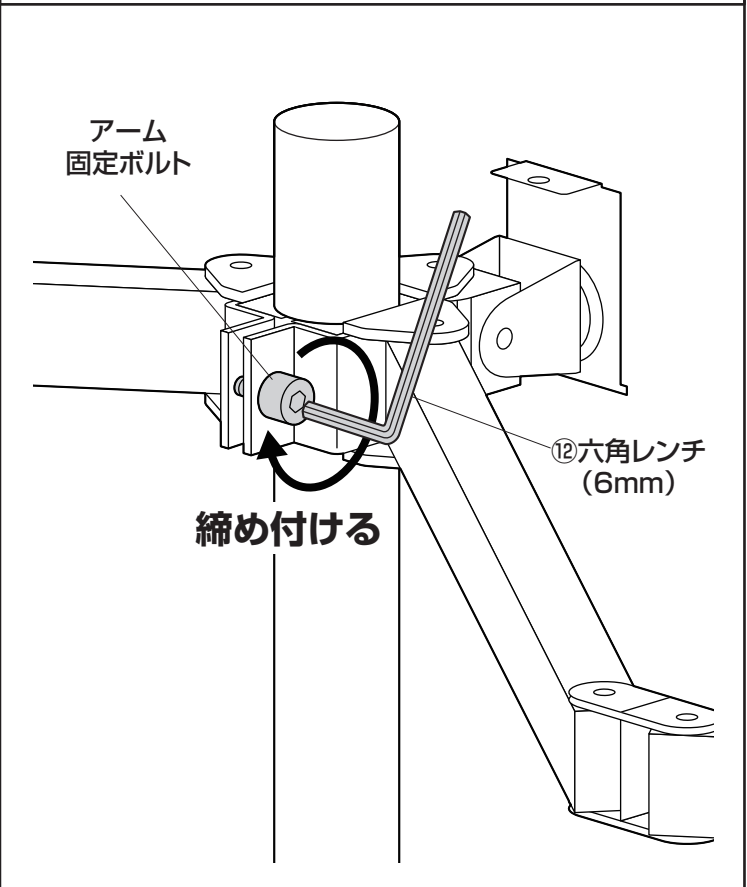

12.ブラケットを差し込みます。

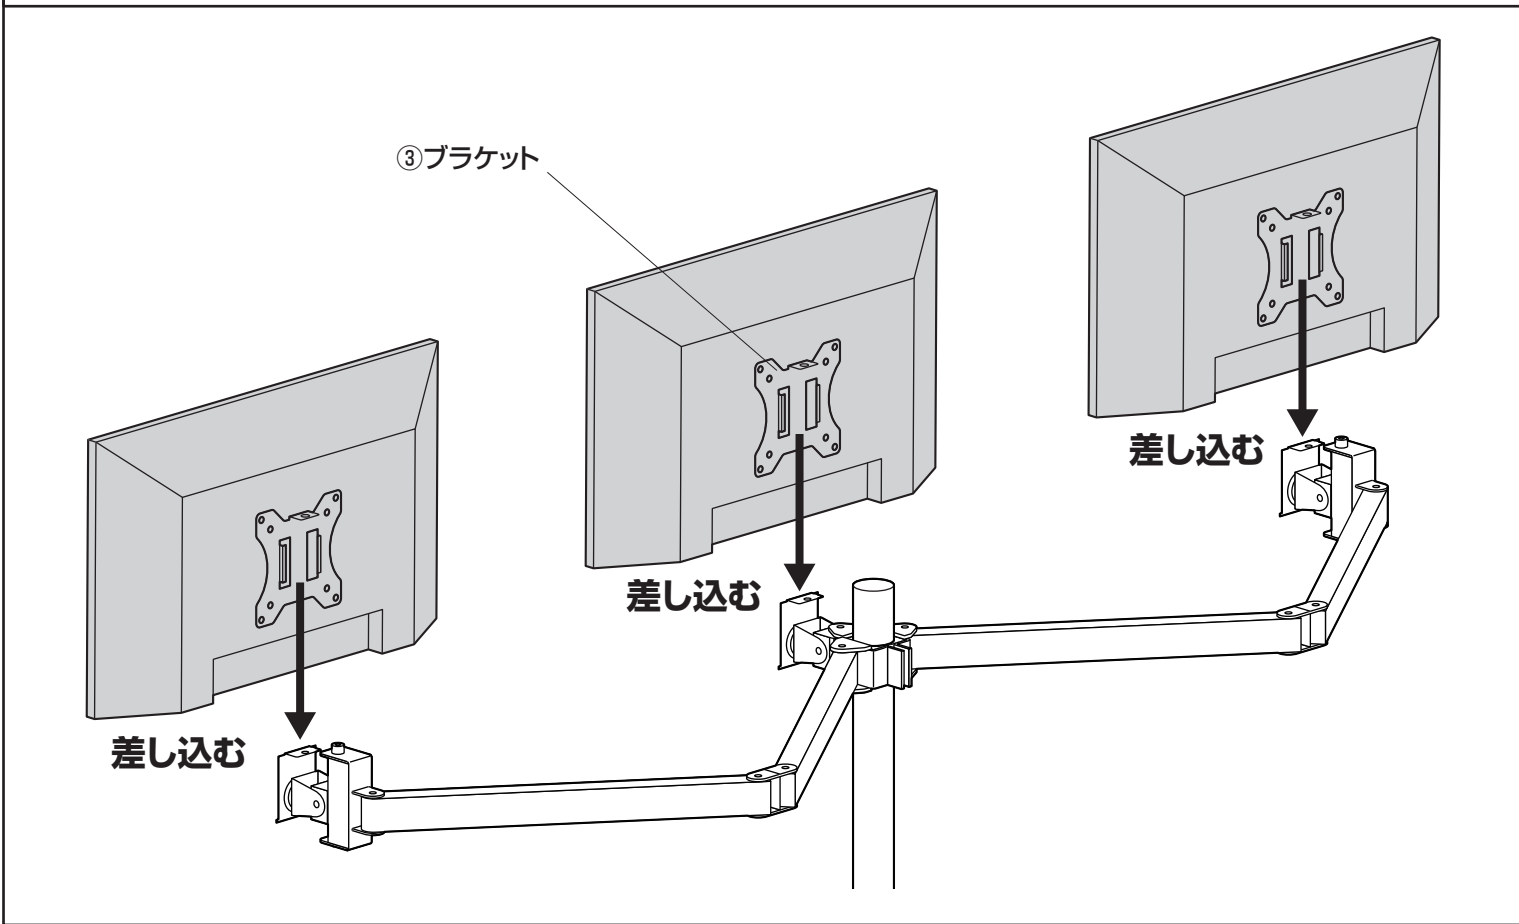


13.ブラケットを固定します。

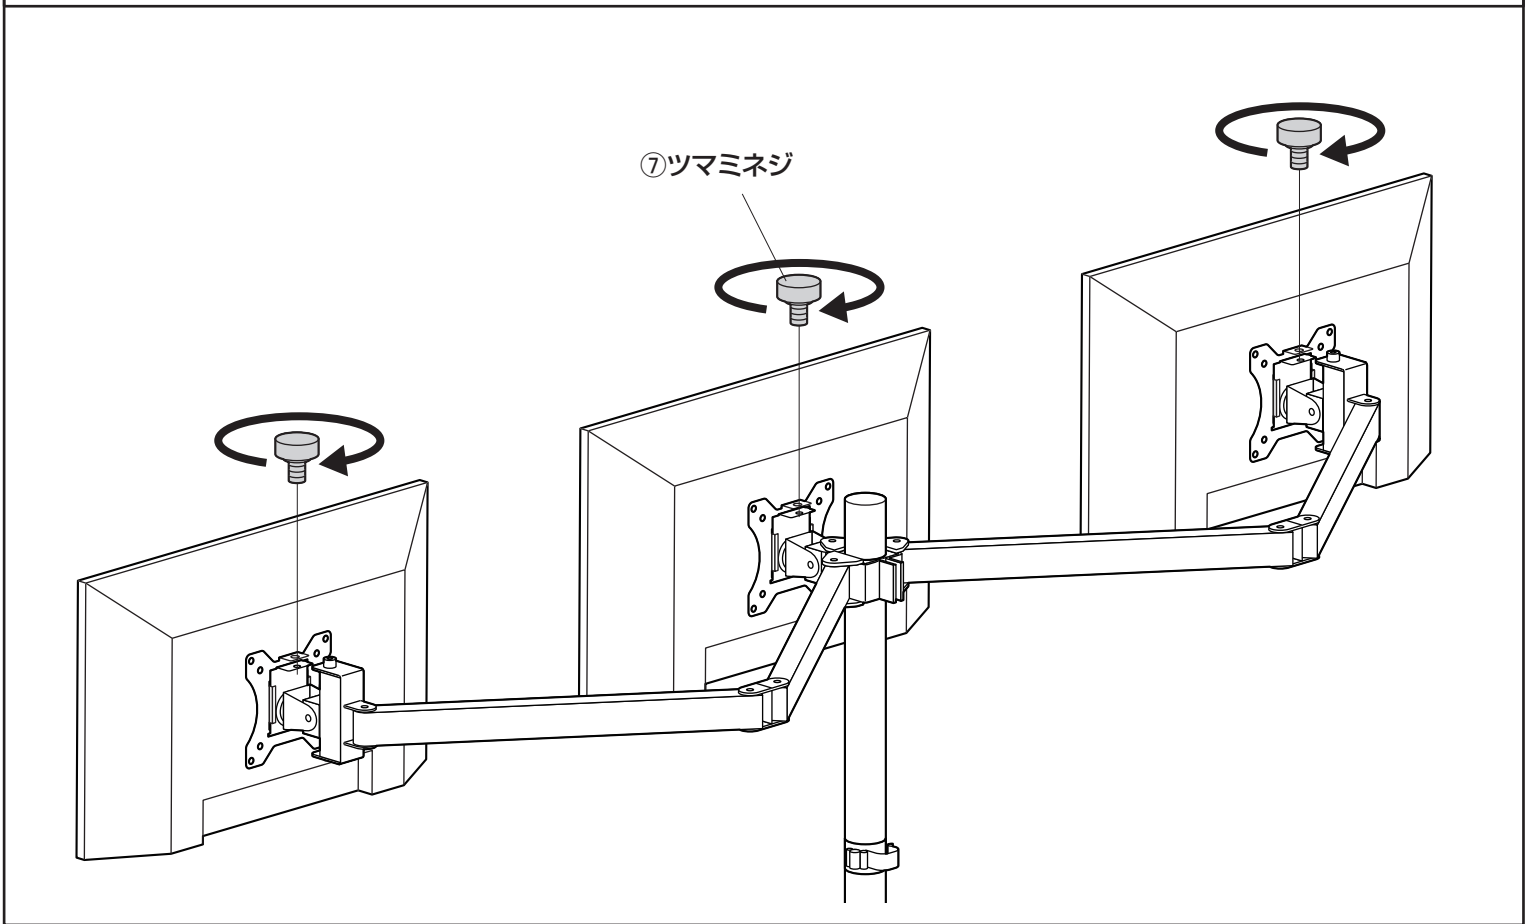


穴に通して固定する場合


14. ケーブルホルダーAを取付けます。

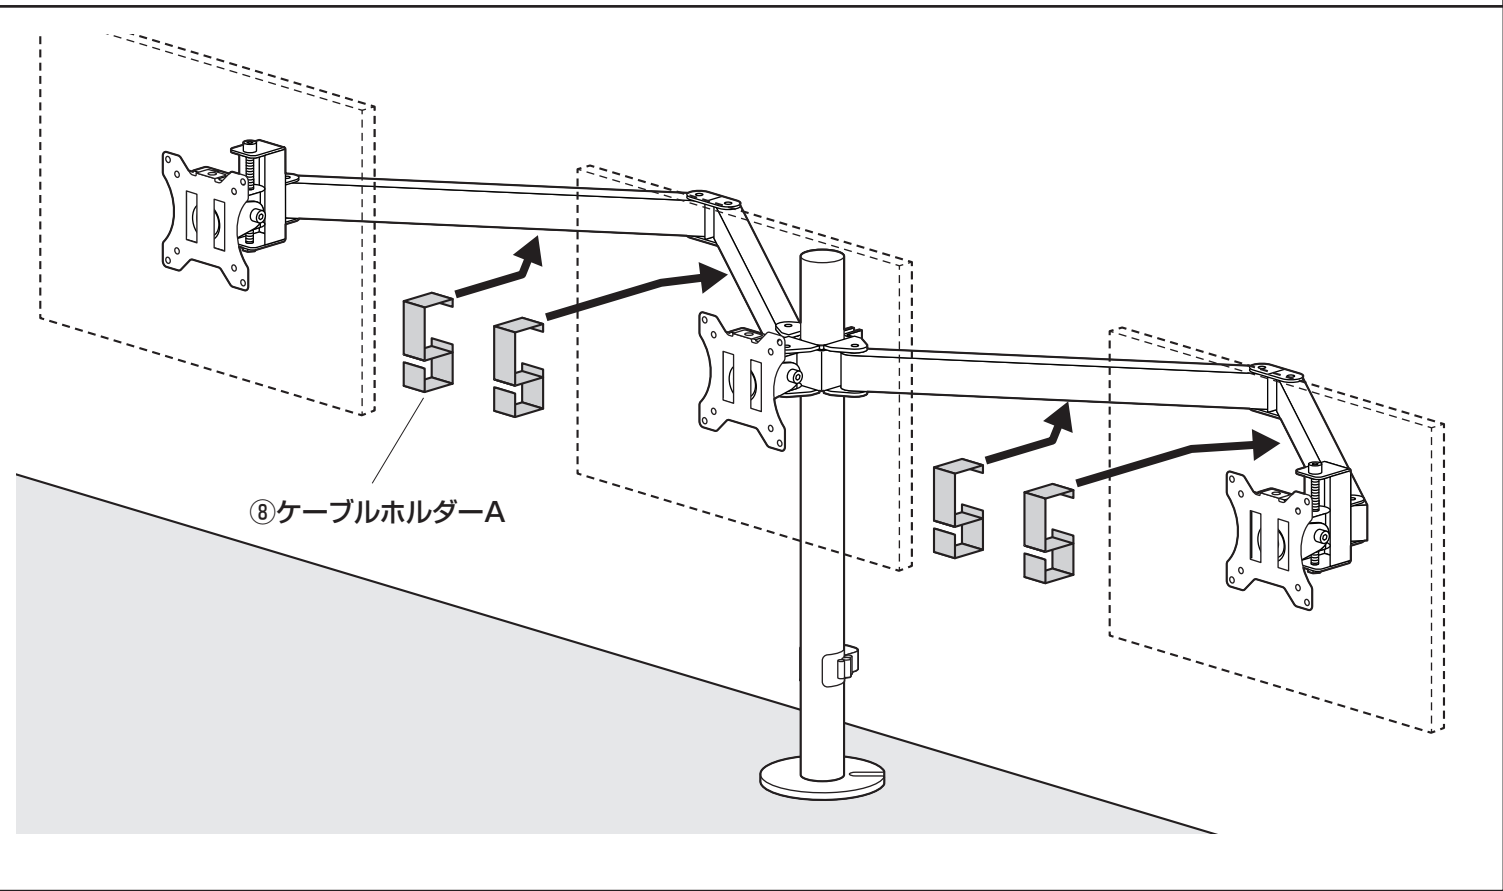


15. ケーブルを通します。

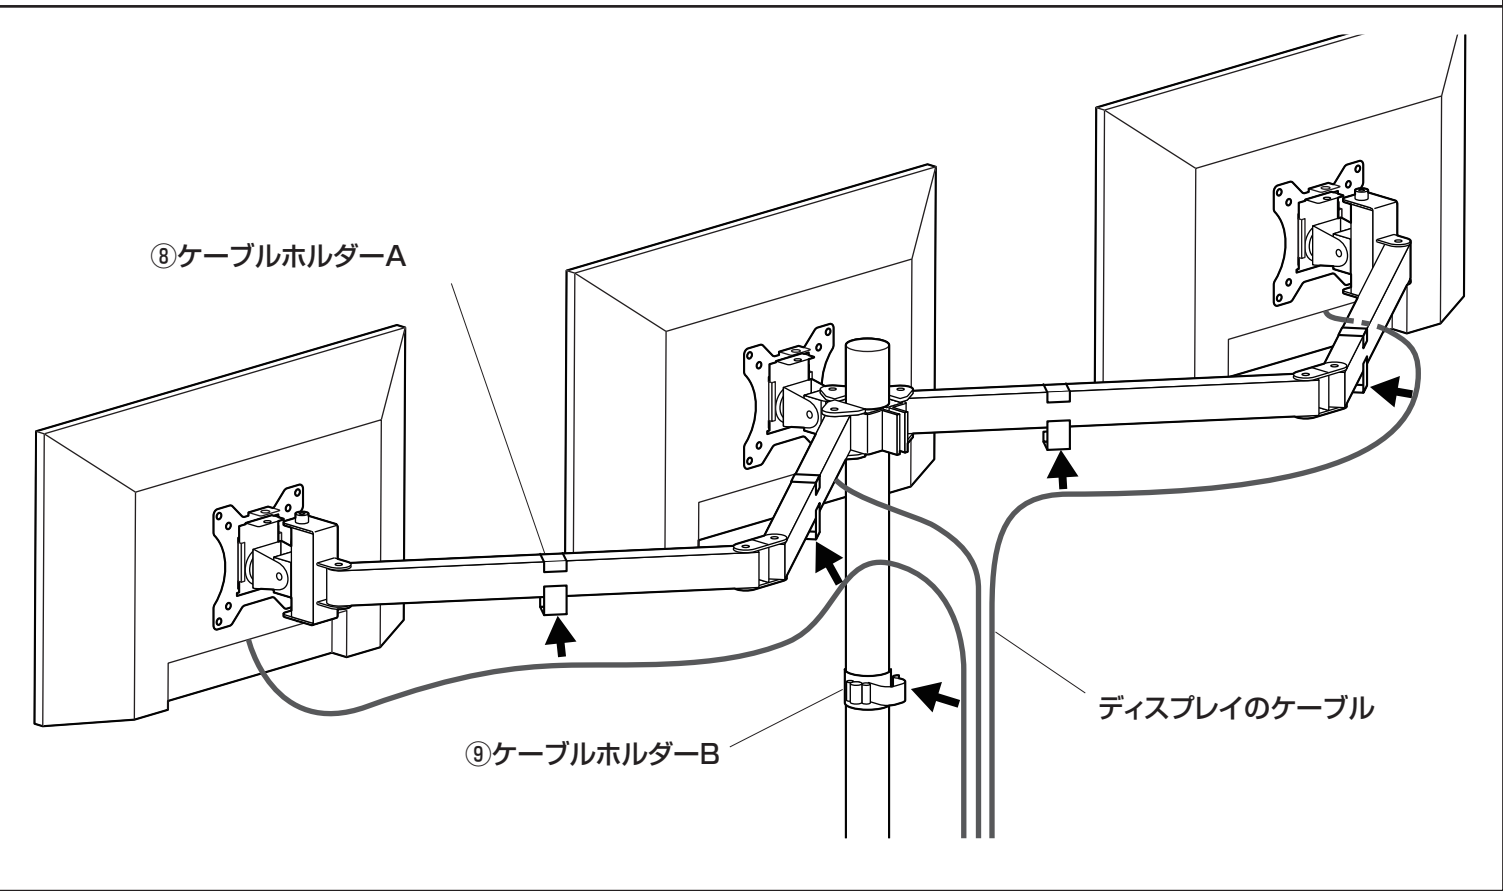


16. 六角レンチを収納して、完成です。

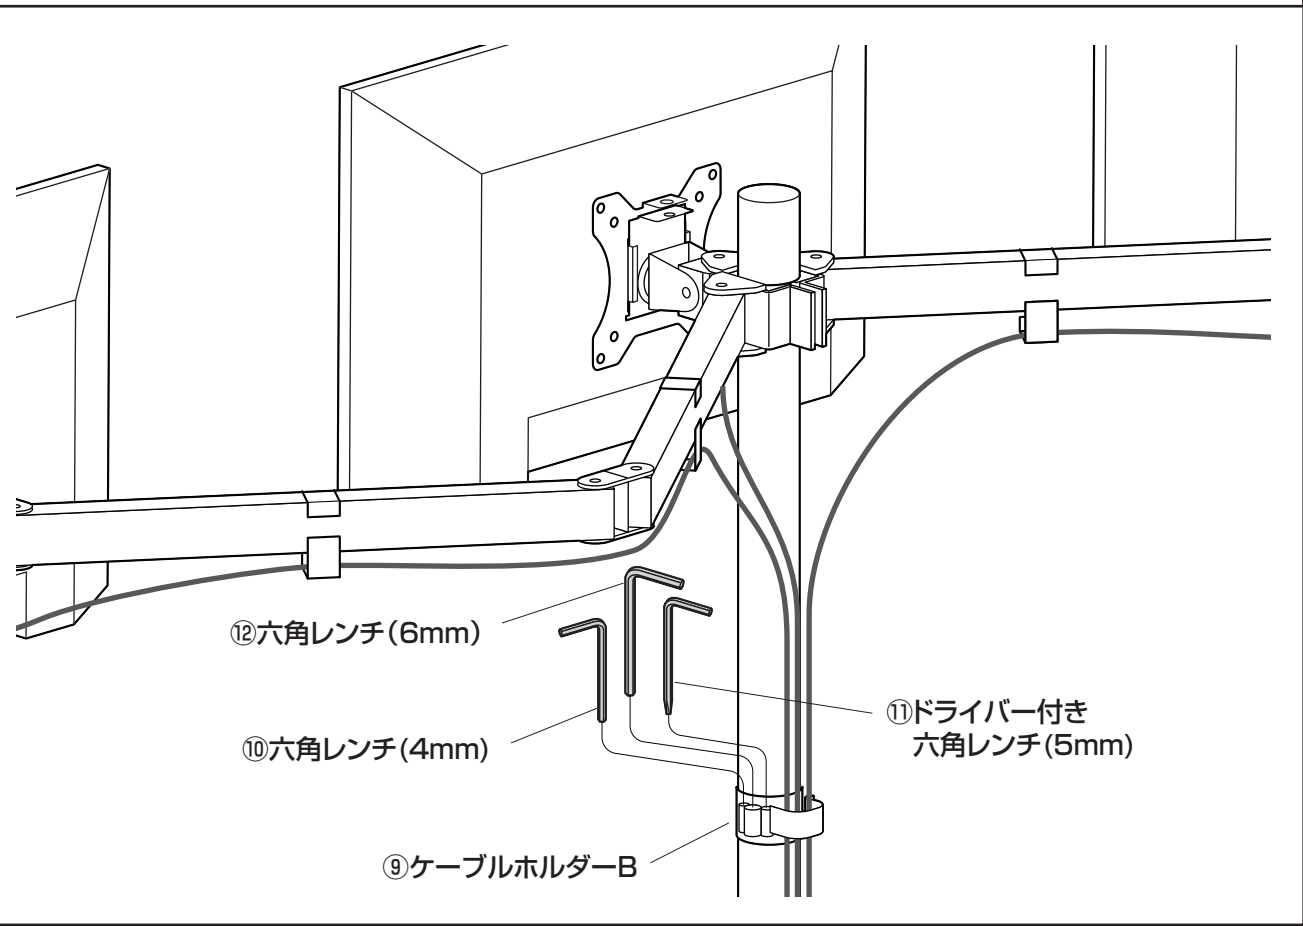

※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。

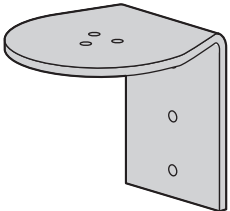

上クランプ

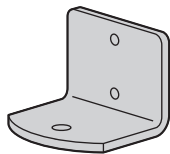

下クランプ



クランプ用金具




クランプ用ボルトA





クランプ用ワッシャー



クランプ用ボルトB

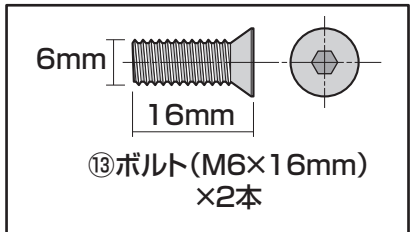


アームの可動範囲

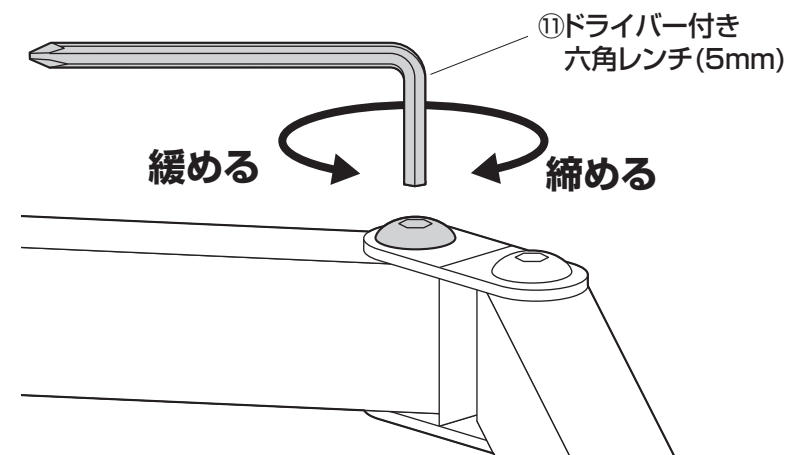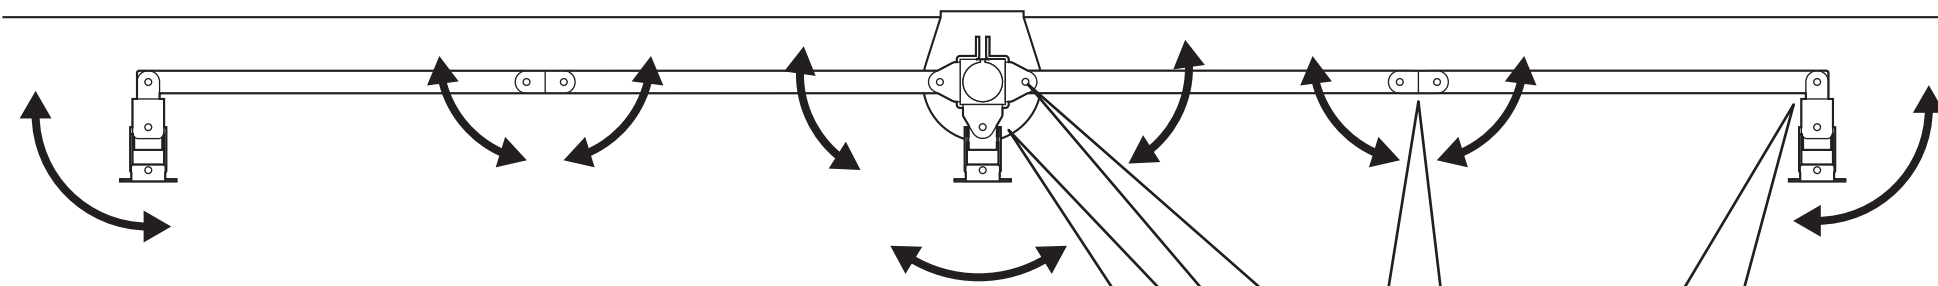


アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

＜注意＞
天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

アームの高さ調節方法

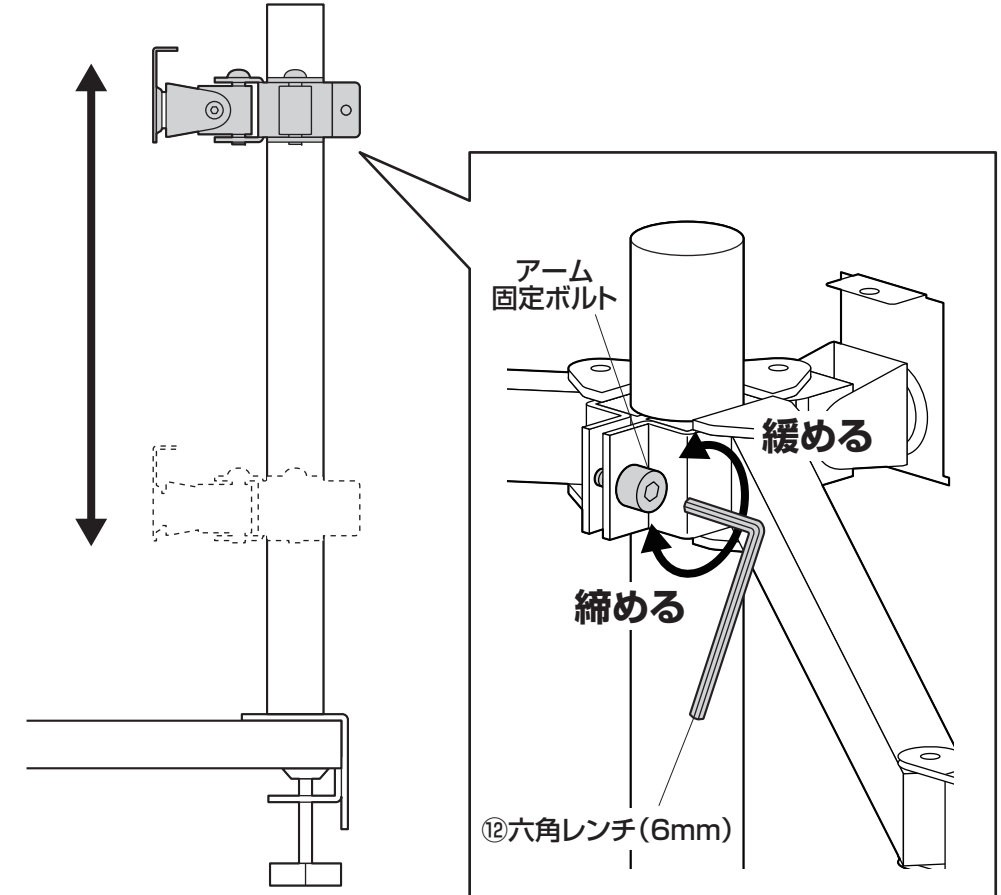


ブラケットの角度調節方法

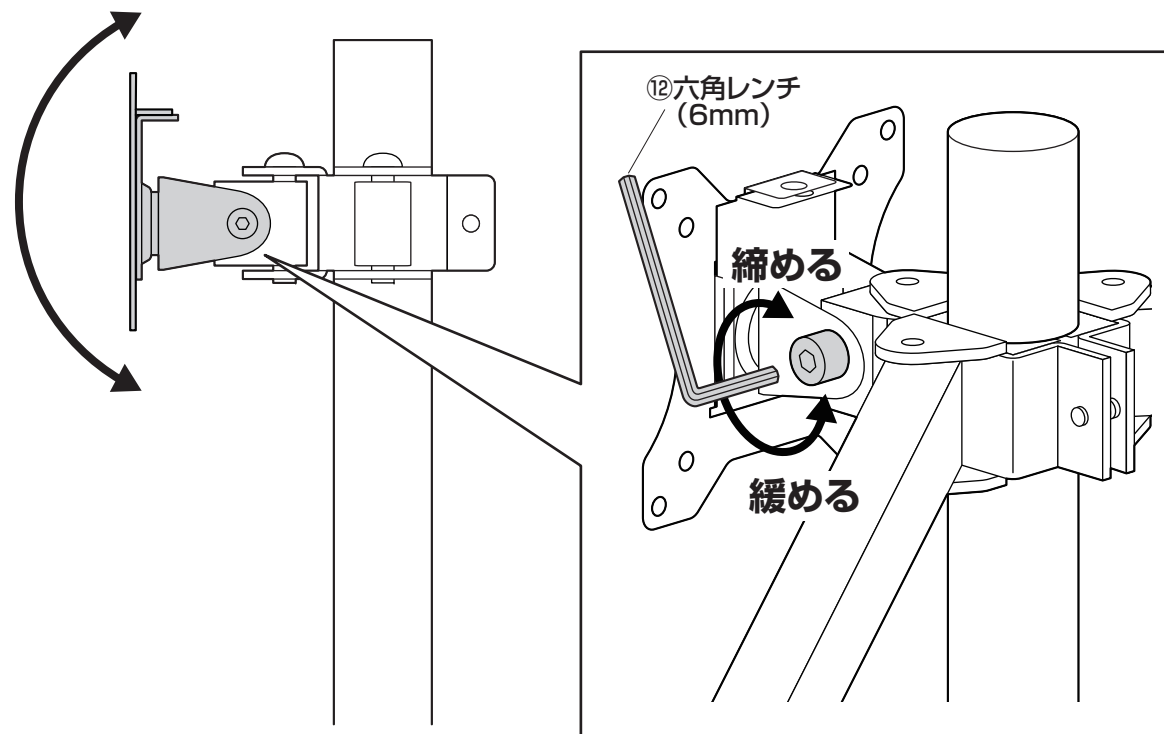


ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

左右のディスプレイの高さ調節方法

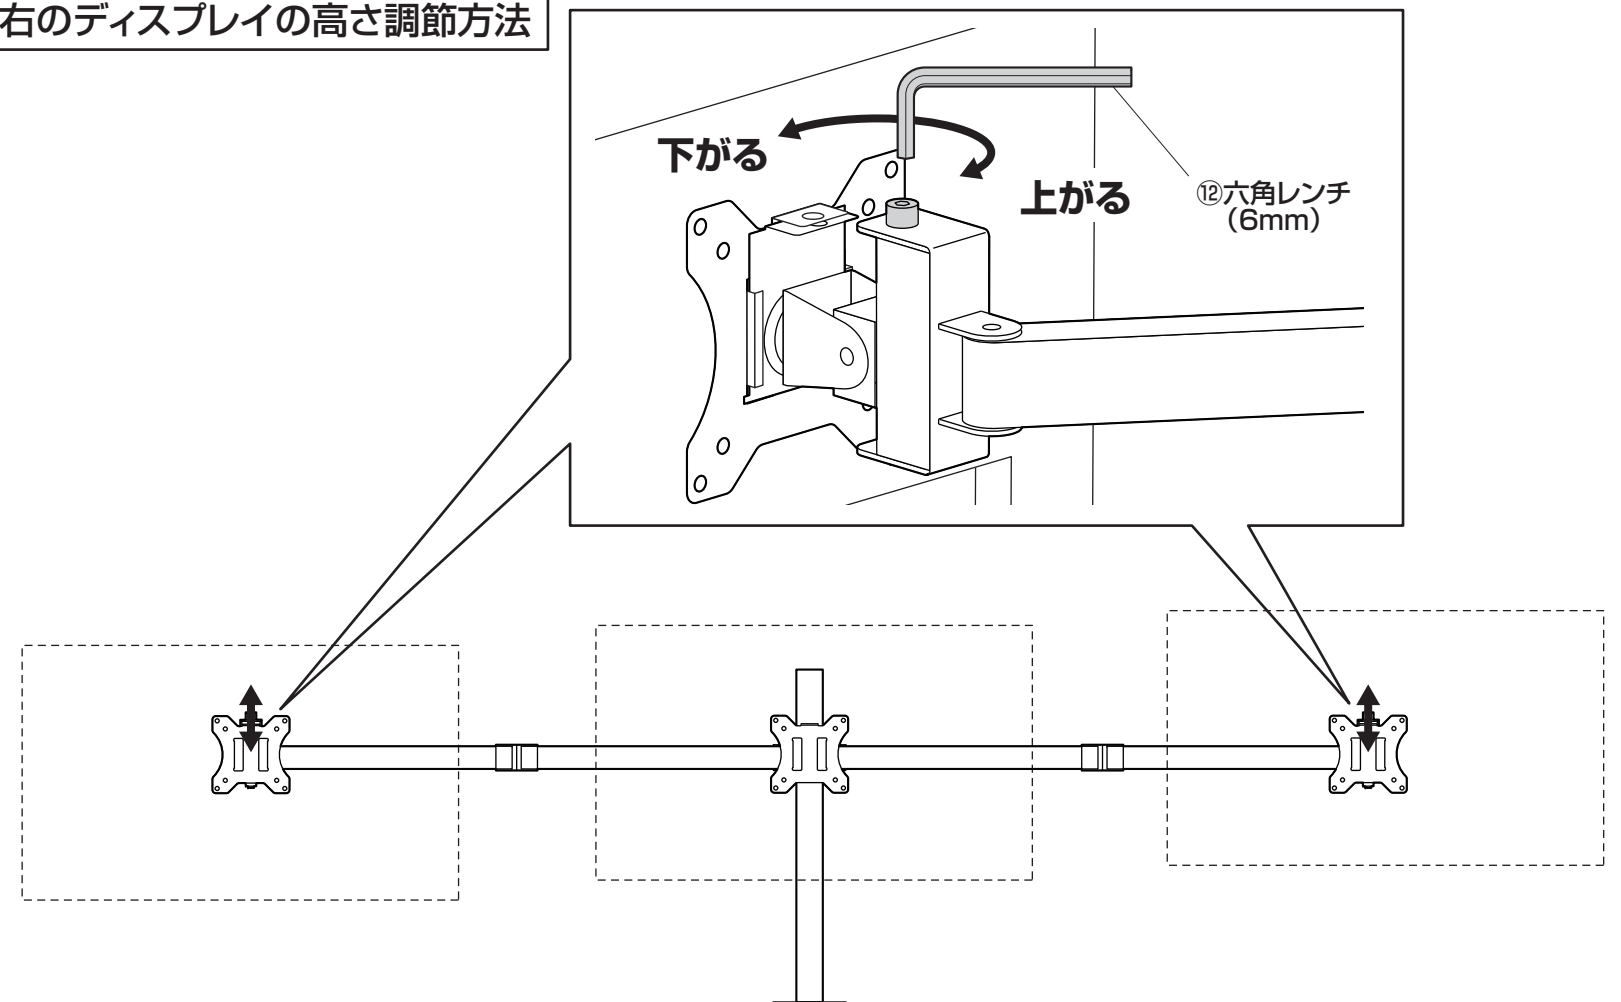


安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

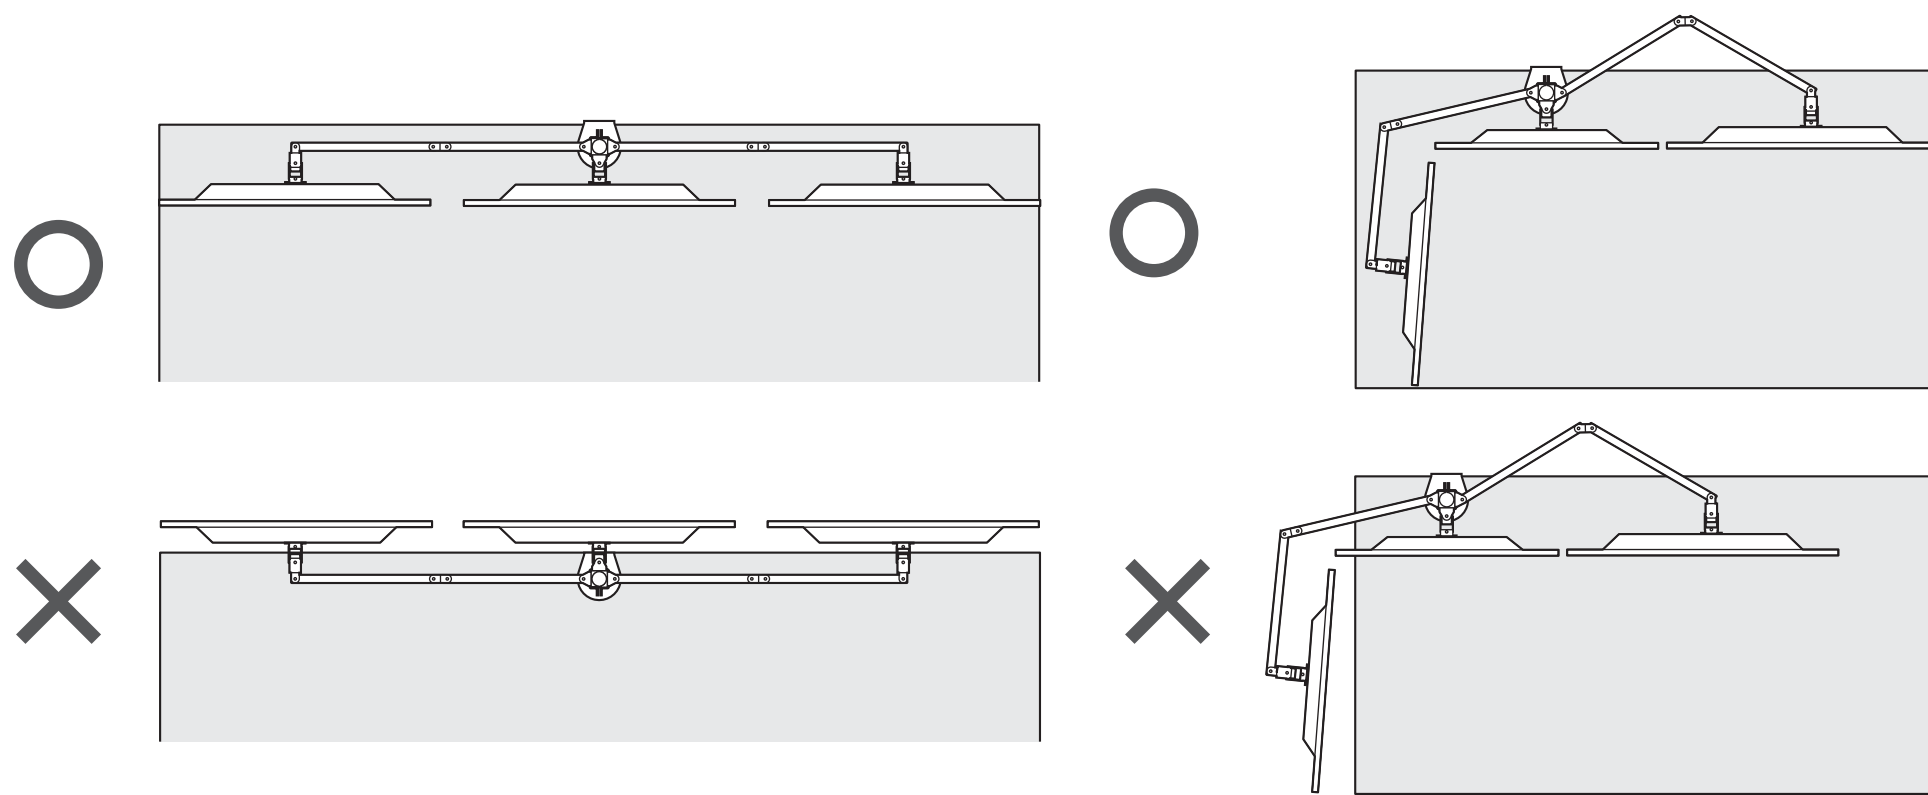

可動部分で指をはさまないように注意してください。

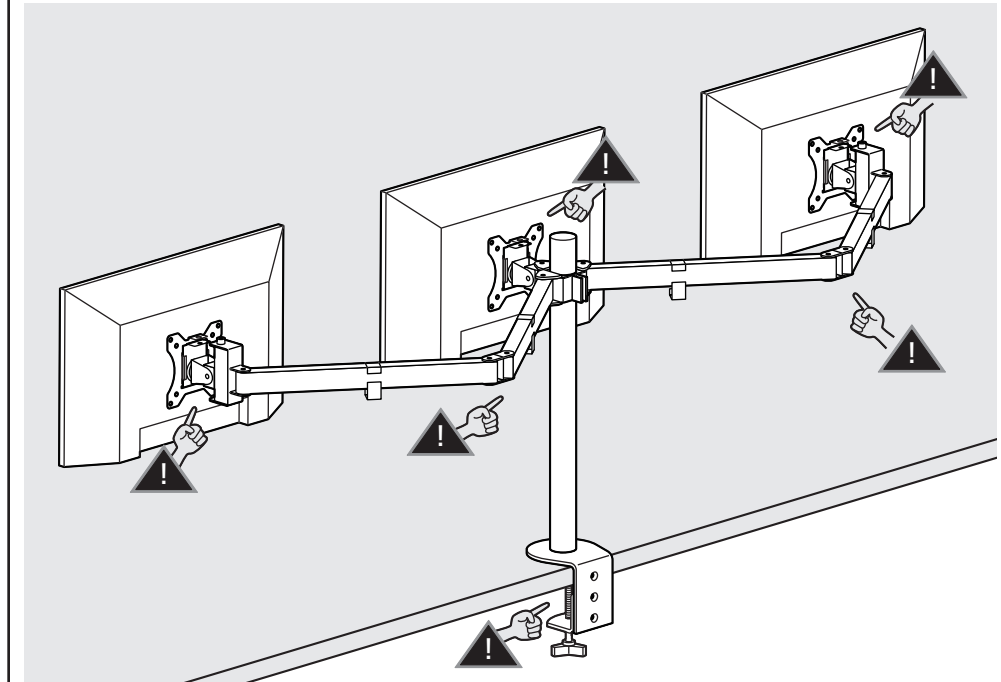

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

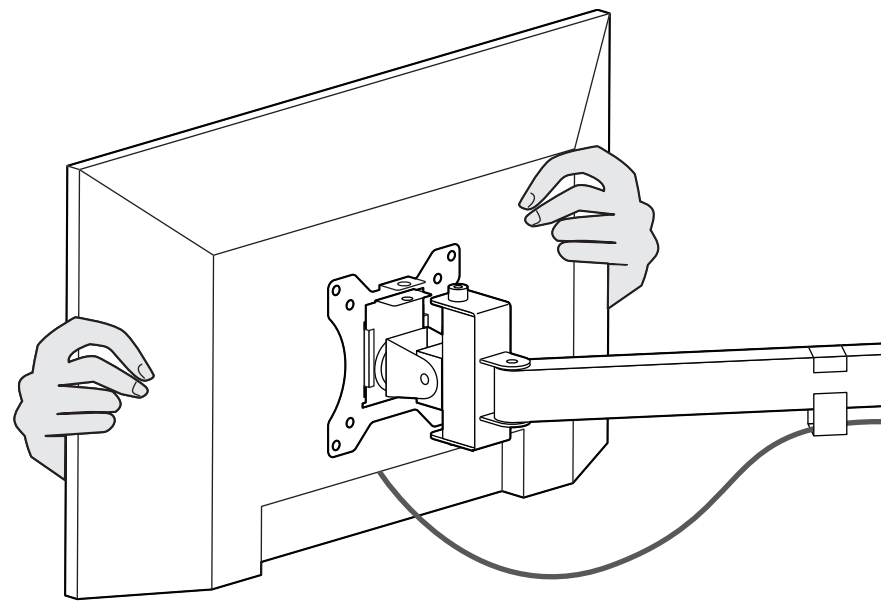

その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。