

モニターアーム(2画面・上下)(EEX-LASS01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

電動ドリル 毛布


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.1


完成図

※本製品は2通りの固定ができます。固定方法によって手順が異なります。

<はさんで固定する場合>

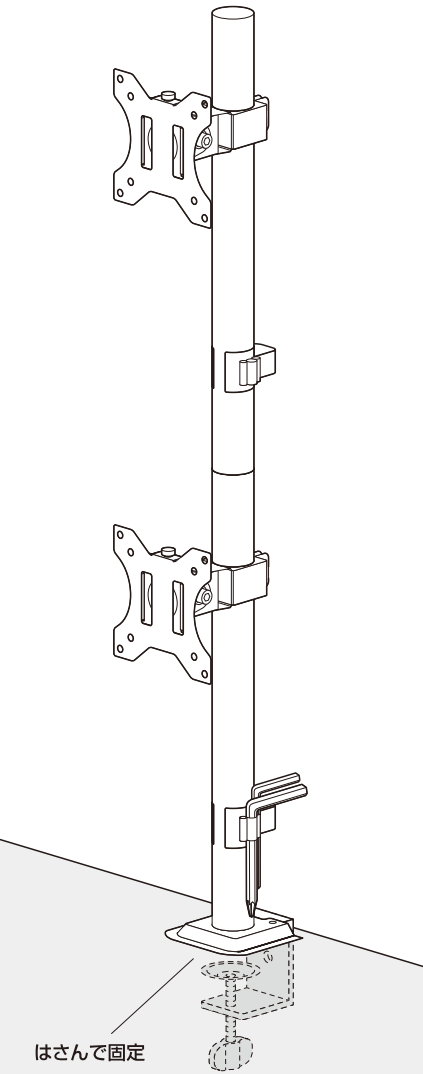

<穴に通して固定する場合>

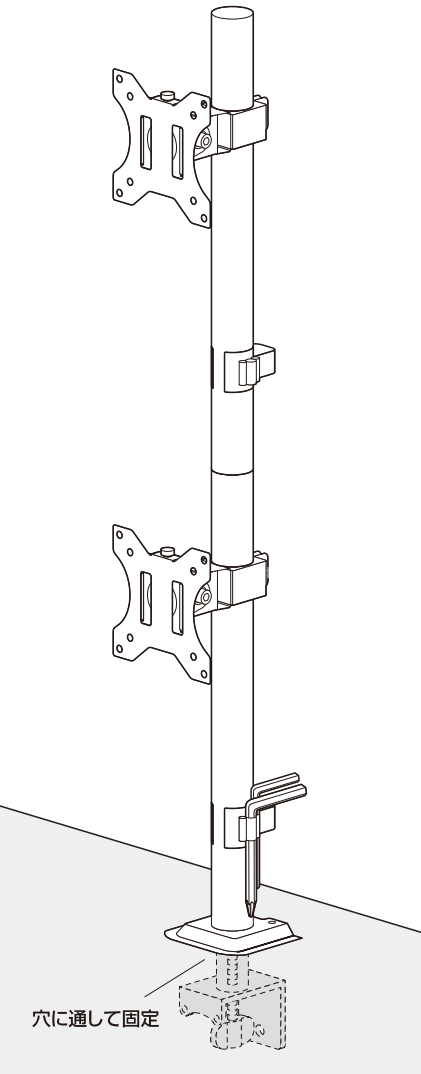


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LASS01BKなど)と
下記の部品番号(①~⑰)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。




①支柱A×1本

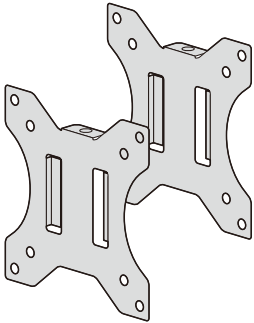


③ブラケット×2個

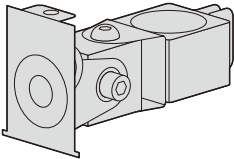

④アーム×2個

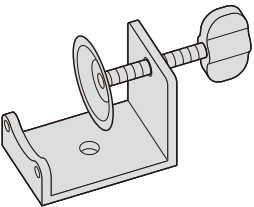


⑤クランプ×1個




②支柱B×1本




⑥ジョイント×1個

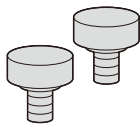


⑦ノブボルト×2個

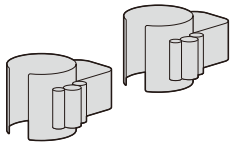

⑧ケーブルホルダー×2個




⑨六角レンチ(5mm)×1本

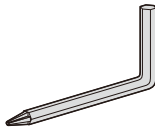


⑩プラスドライバー付き
六角レンチ(6mm)×1本

<使用ボルト>




⑪ボルトA(M6×8mm)×2本


<ディスプレイ取付用ボルト類>




⑫ボルトM-A(M4×12mm)×8本



⑬ボルトM-B(M4×16mm)×8本



⑭ボルトM-C(M6×12mm)×8本



⑮ボルトM-D(M6×16mm)×8本



⑯ワッシャーM-E×8枚




⑰スペーサーM-F×8個

1.ディスプレイにディスプレイブラケットを取付けます。

<注意>
耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。

<注意>
毛布などを下に敷いてください。


<注意>
ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。

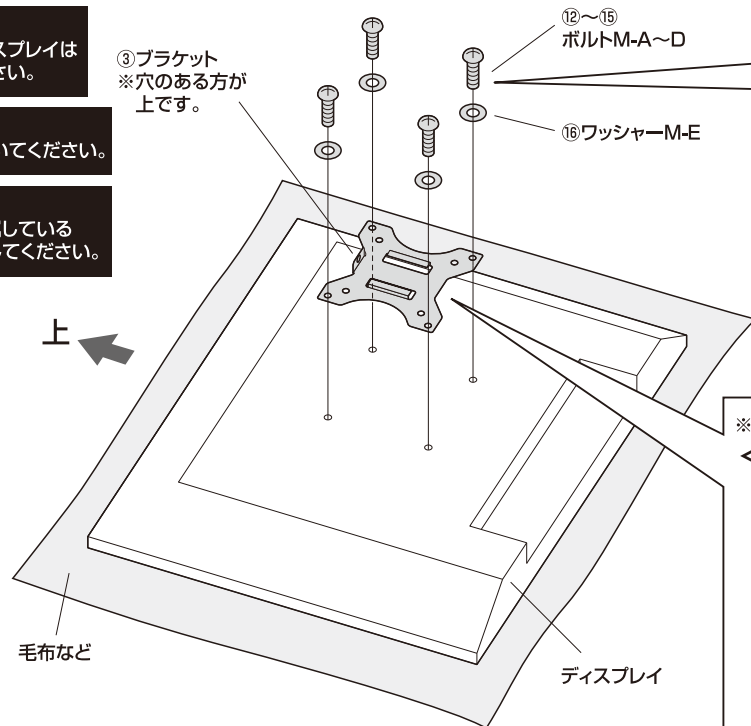



全てのボルト類を
締め付けます。



<ボルト穴部分にくぼみがある場合>

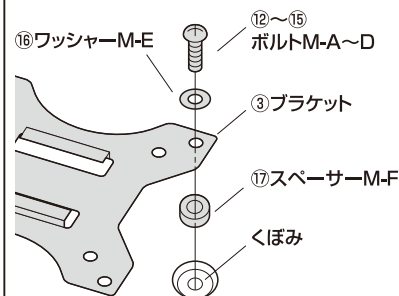


<ボルト選定時の注意>

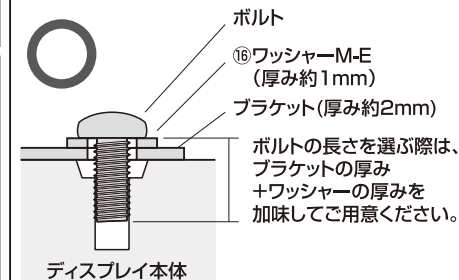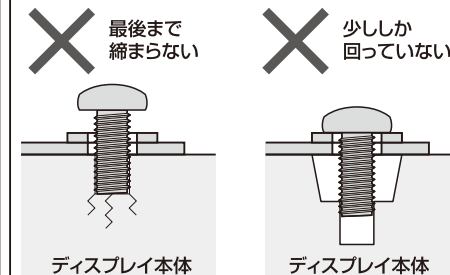


<注意>
付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>

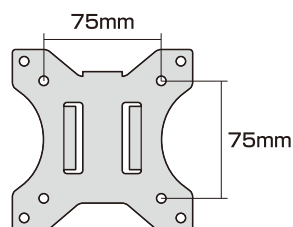


<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>

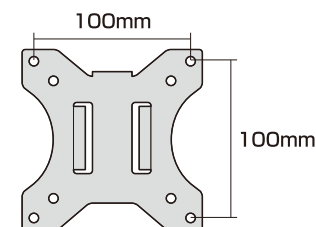


※本製品は組立て方によって、手順②以降が異なります。


<はさんで固定する場合>

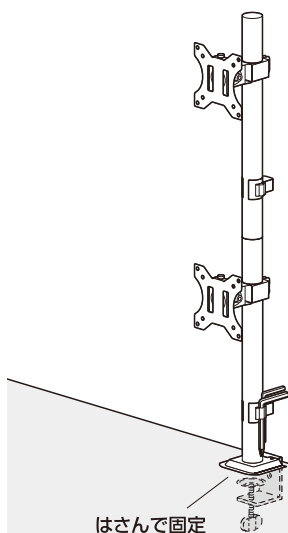


<穴に通して固定する場合>

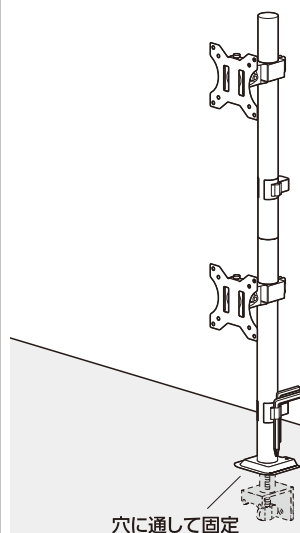


2.支柱Bにクランプを取付けます。

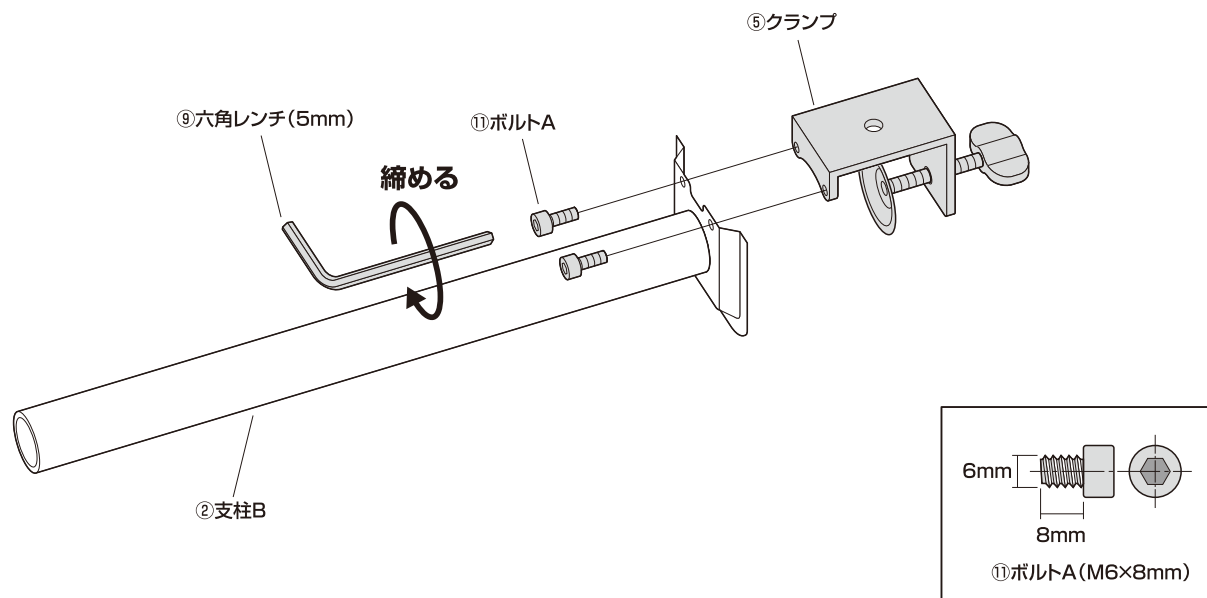


3.天板に差し込みます。

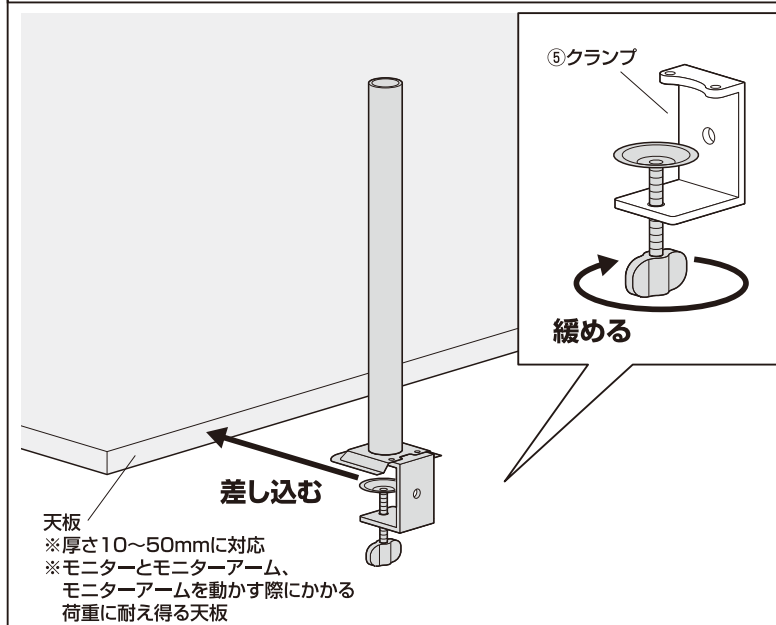


4.ノブを回して固定します。

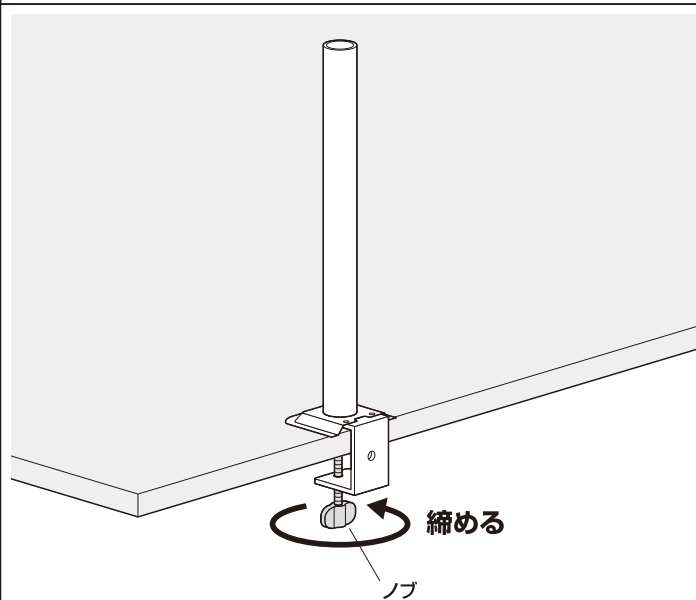

5.支柱Bにジョイントを取付けます。

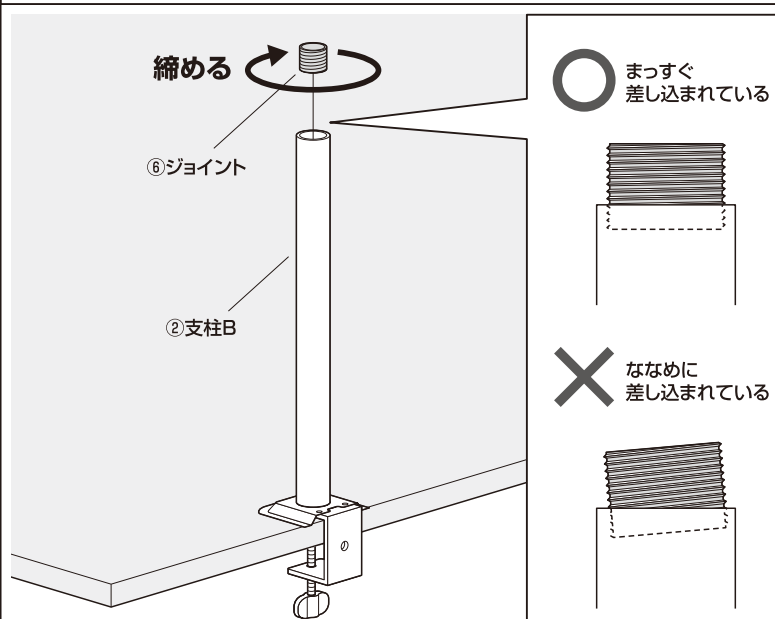


6.ジョイントに支柱Aを取付けます。

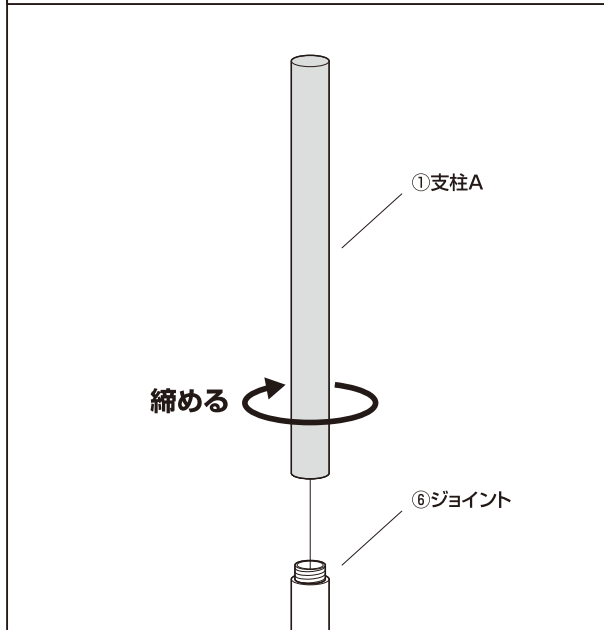


はさんで固定する場合


7.支柱にアームとケーブルホルダーを差し込みます。

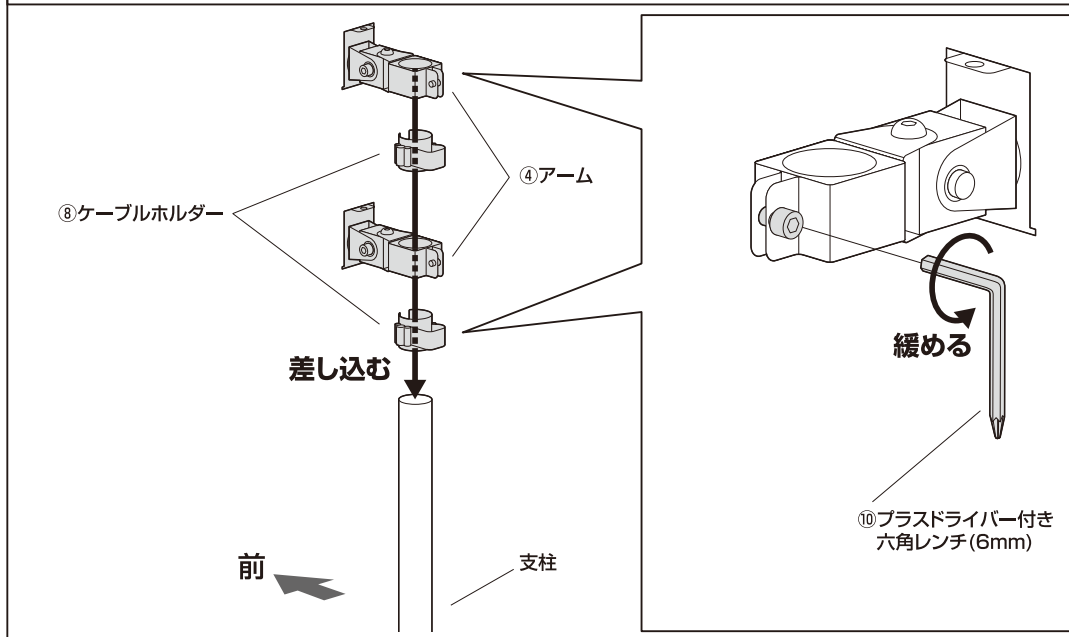


8.アームを任意の高さで固定します。

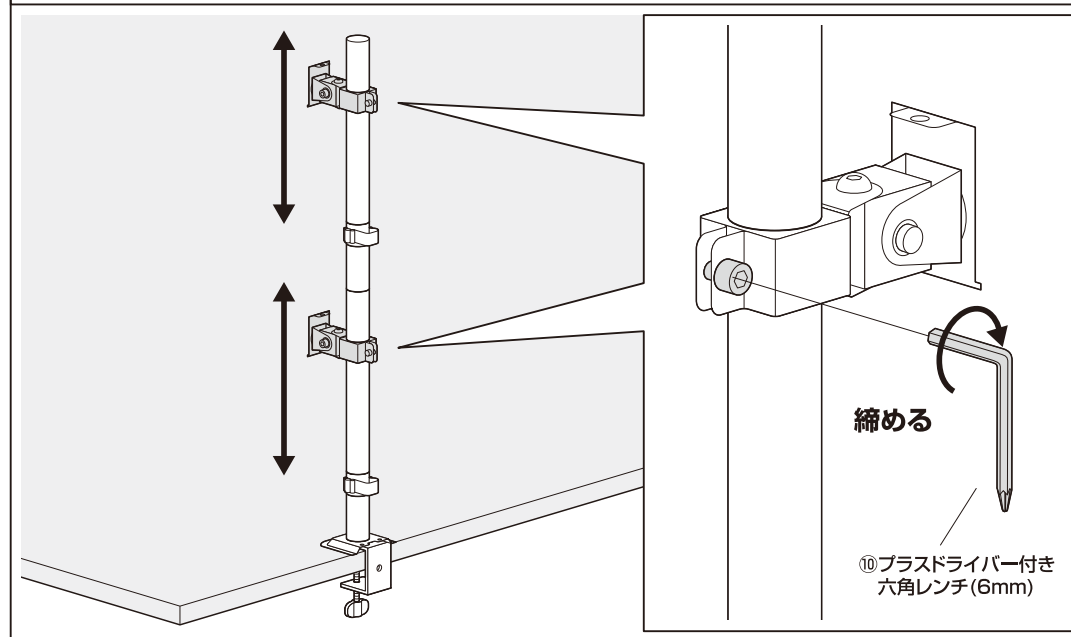


9.アームにブラケットを差し込みます。

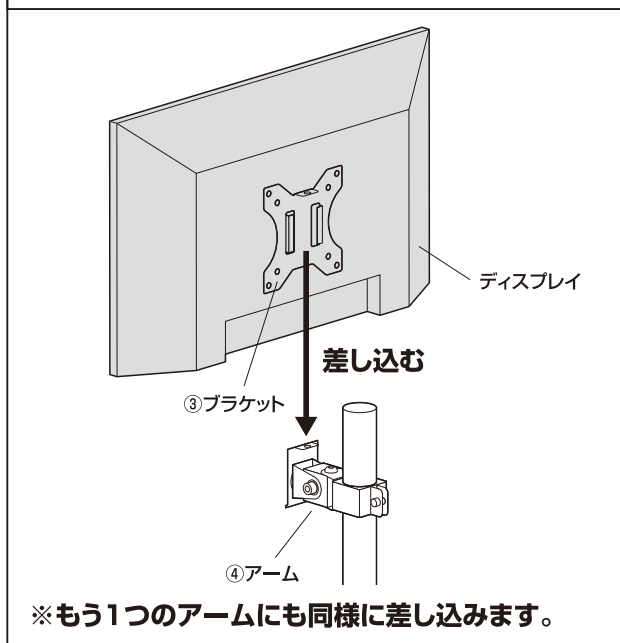

10.ノブボルトで固定します。

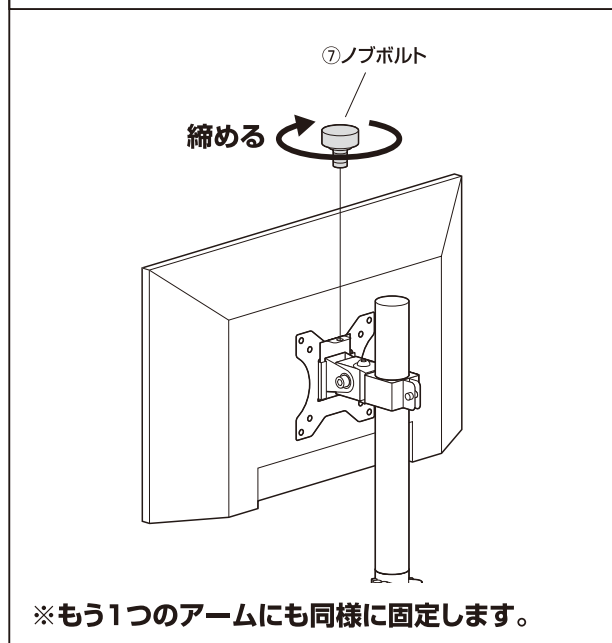


11.ケーブルをケーブルホルダーに差し込んで完成です。

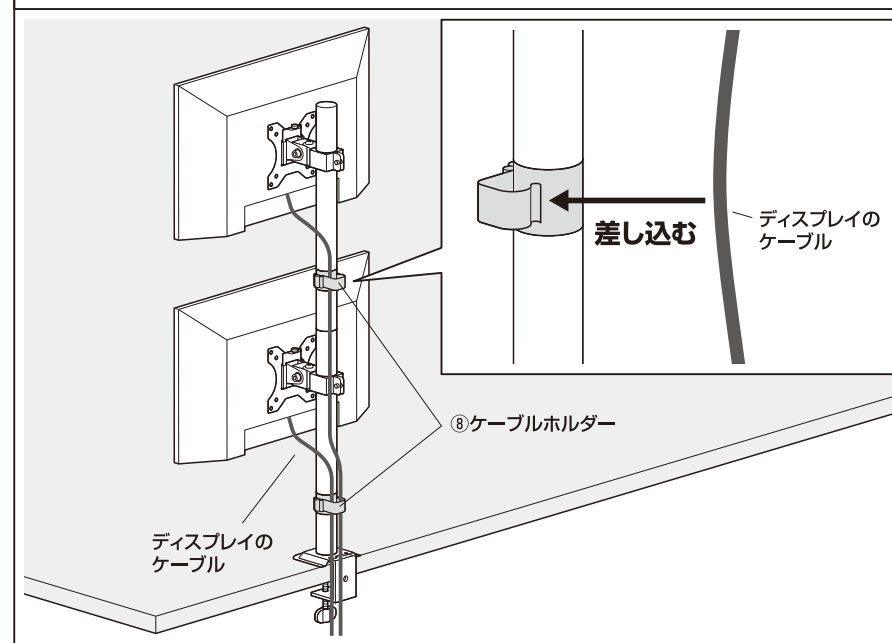


穴に通して固定する場合

2. クランプからボルトを取外します。

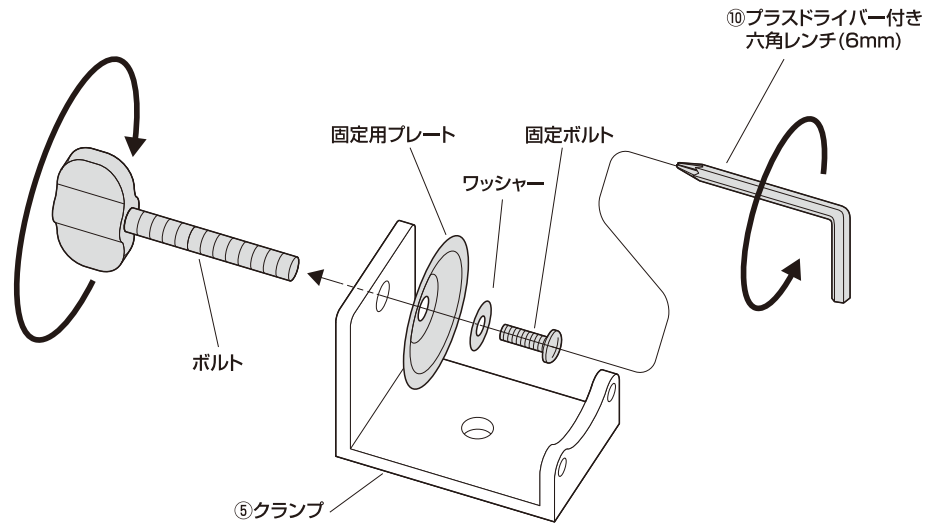


3.天板に穴を開けます。


<上から見た図>

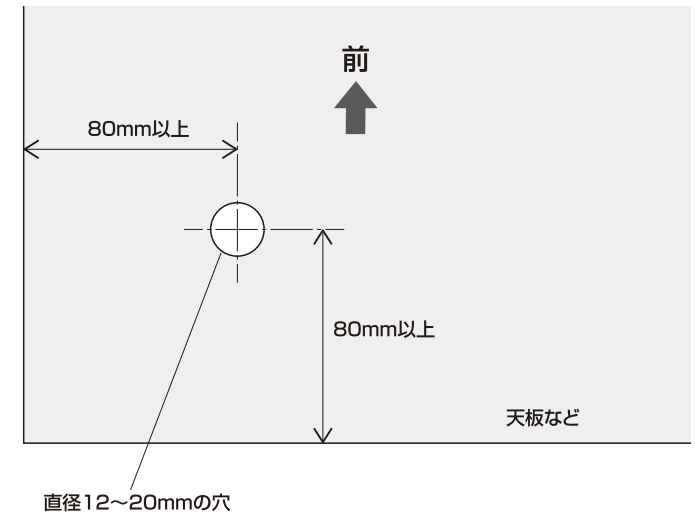


4.天板に支柱Bを取付けます。

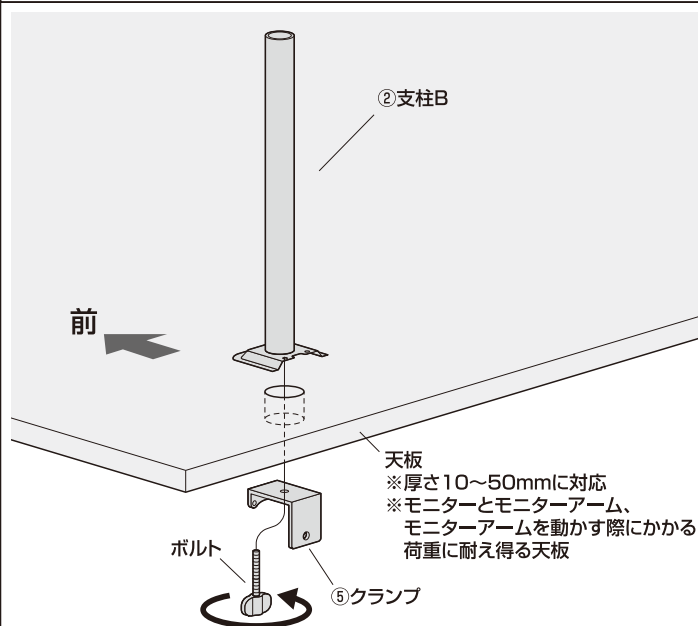

5.支柱Bにジョイントを取付けます。

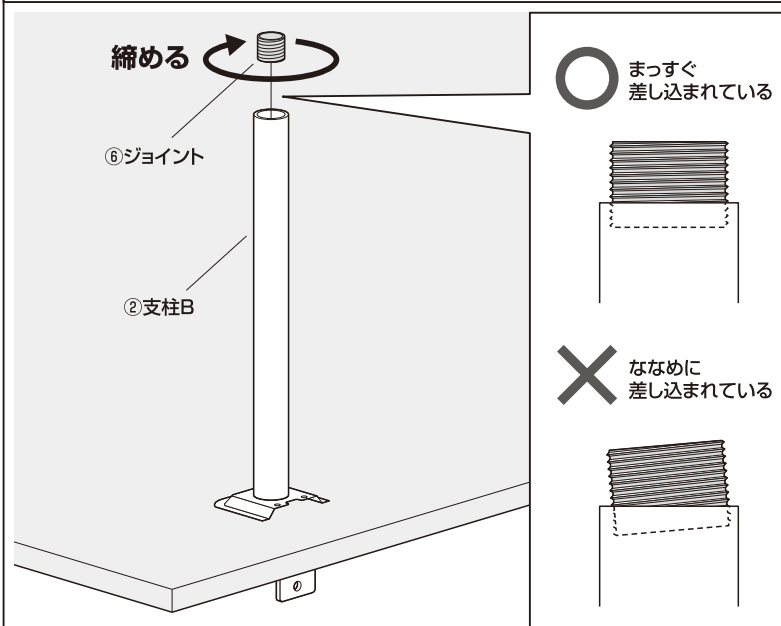


6.ジョイントに支柱Aを取付けます。

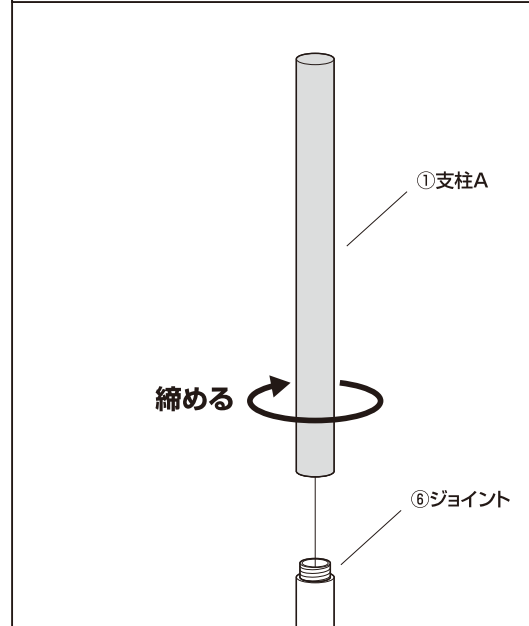


穴に通して固定する場合


7.支柱にアームとケーブルホルダーを差し込みます。

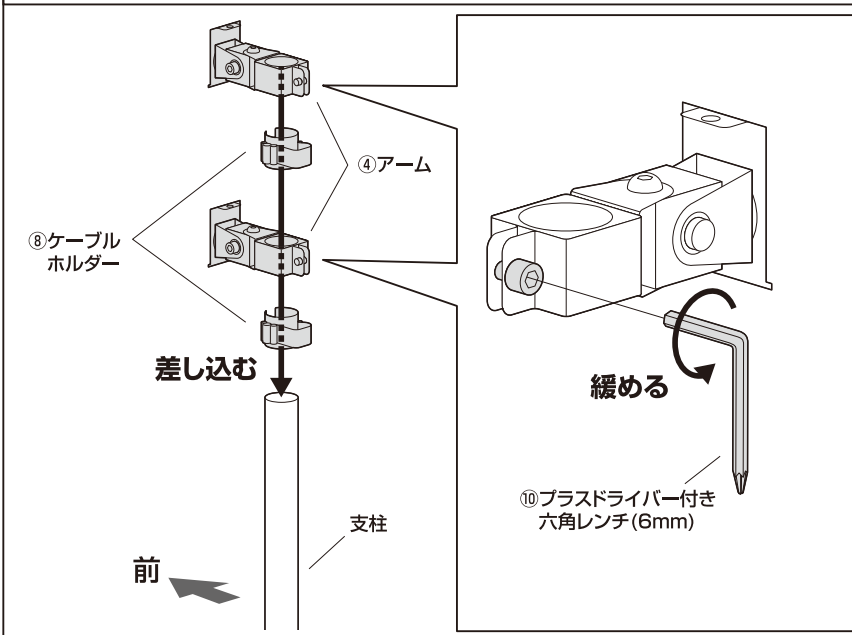


8.アームを任意の高さで固定します。

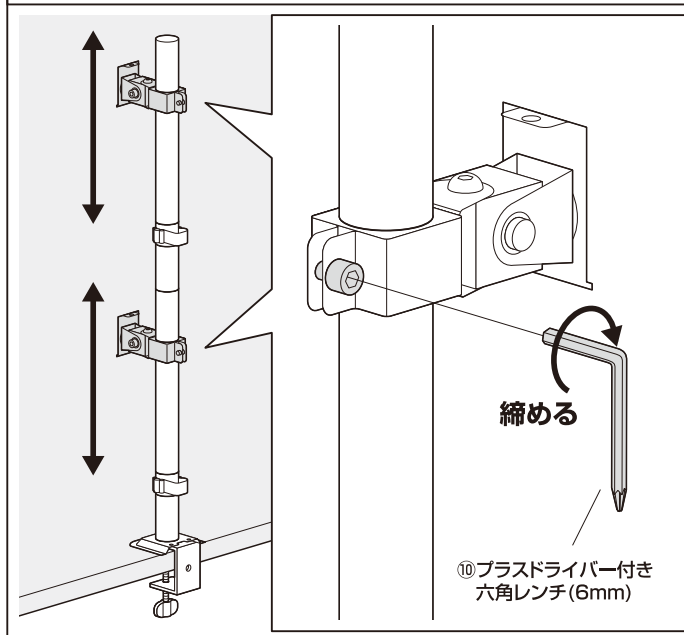


9.アームにブラケットを差し込みます。

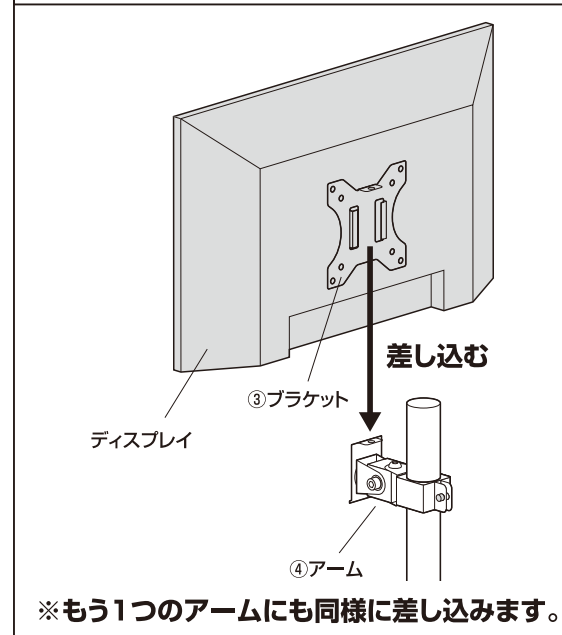


10.ノブボルトで固定します。

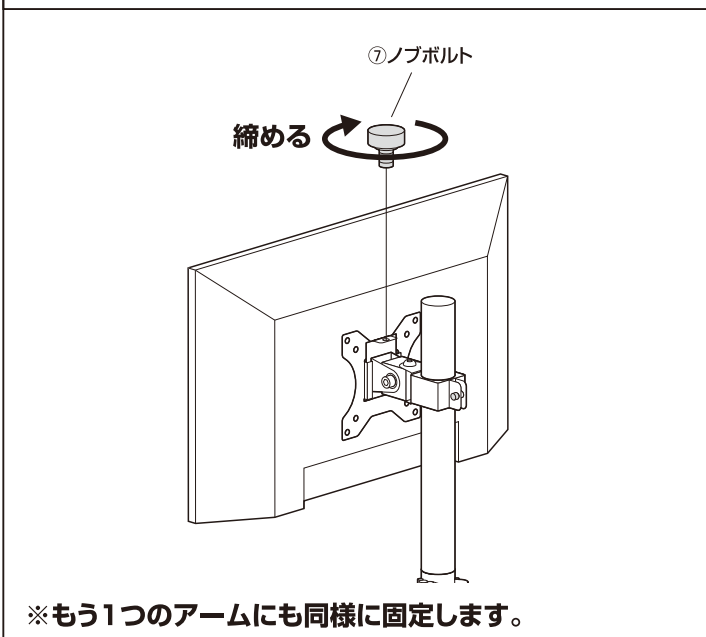

11.ケーブルをケーブルホルダーに差し込んで完成です。

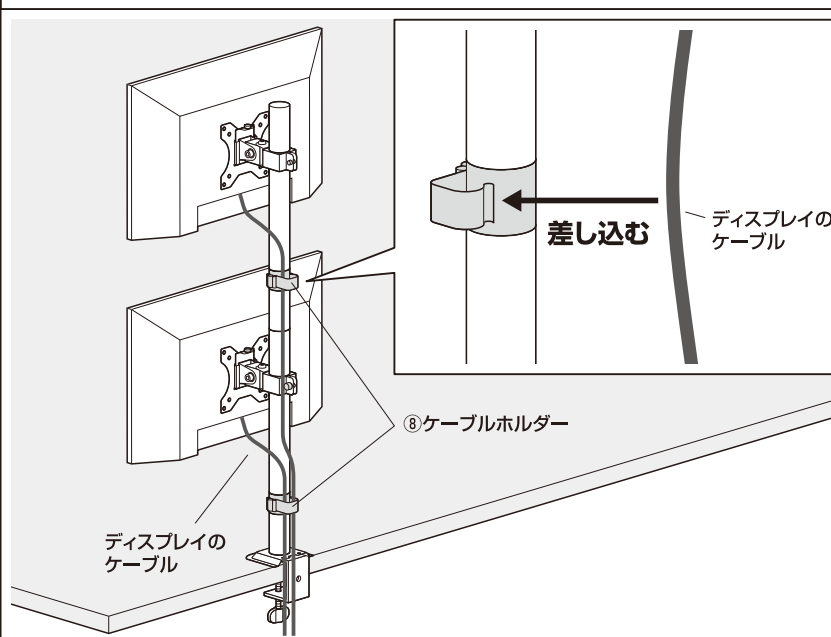

※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。




固定ボルト



ワッシャー




固定用プレート




⑪ボルトA (M6×8mm)

アームの可動範囲

<上から見た図>

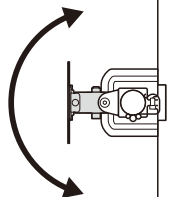



<前から見た図>

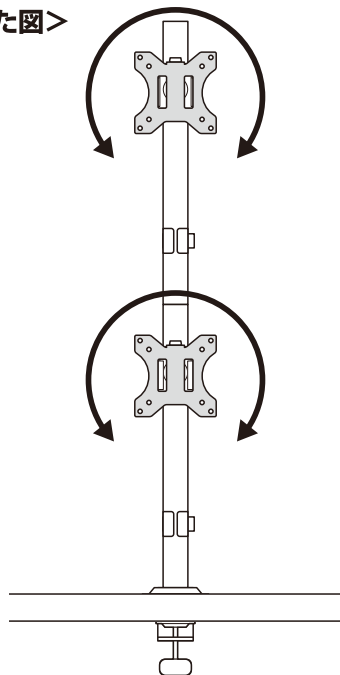

<注意>
天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

高さの調節方法

<注意>
ディスプレイを取り外して調節してください。

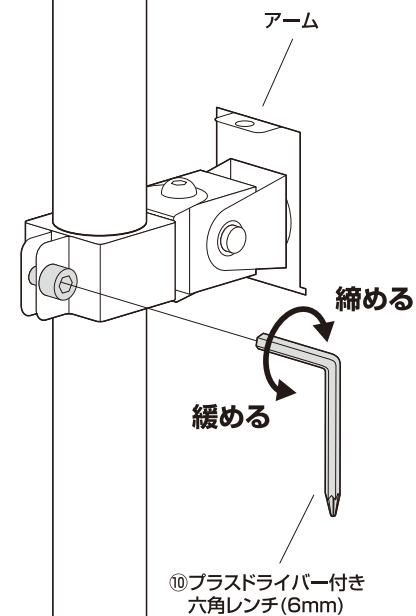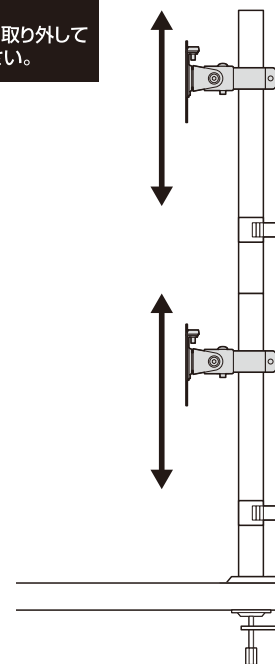


角度の調節方法

ブラケット

緩める
締める

⑩ プラスドライバー付き六角レンチ (6mm)

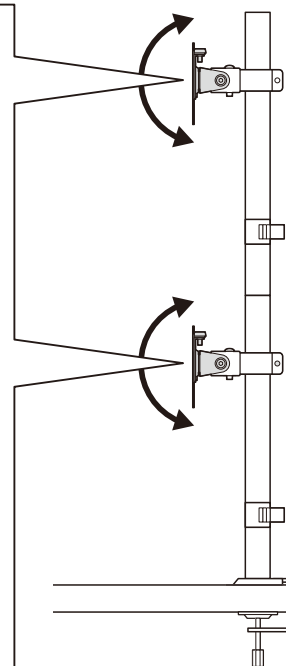


六角レンチの収納方法

⑩ プラスドライバー付き六角レンチ (6mm)


⑨ 六角レンチ (5mm)

⑧ ケーブルホルダー

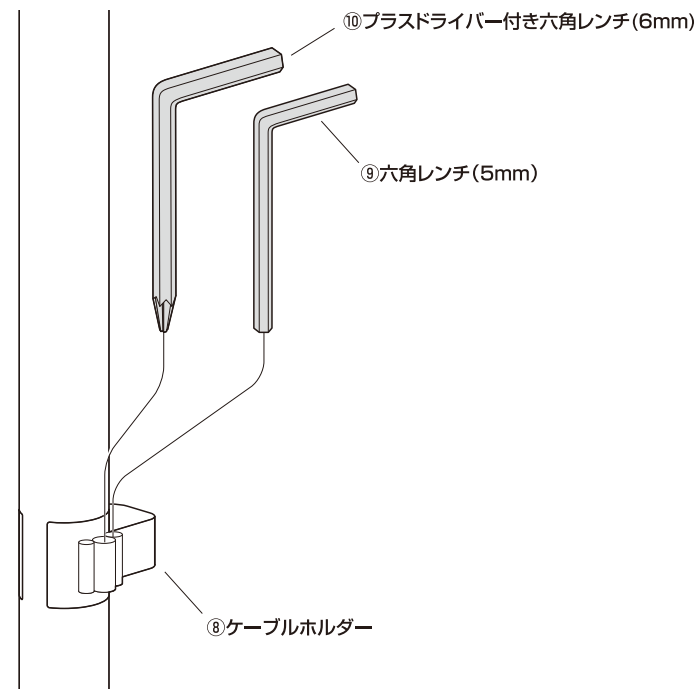


安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさせていただきます。

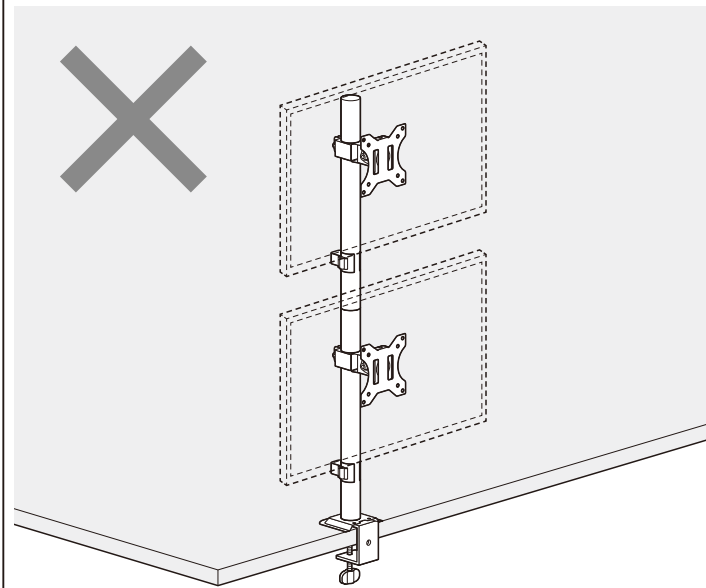


<上から見た図>

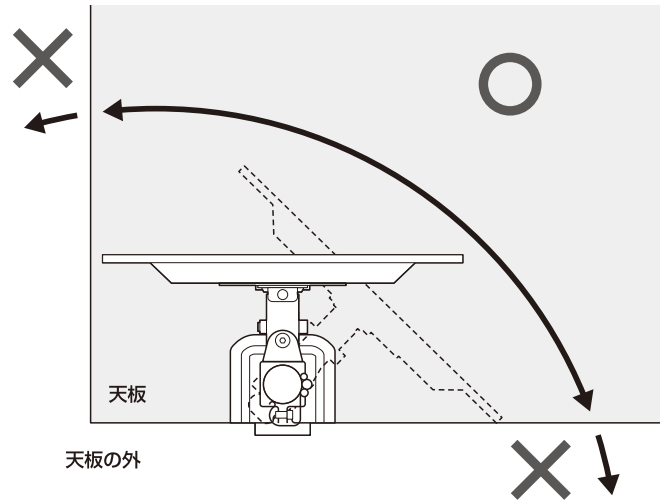

可動部分で指をはさまないように注意してください。

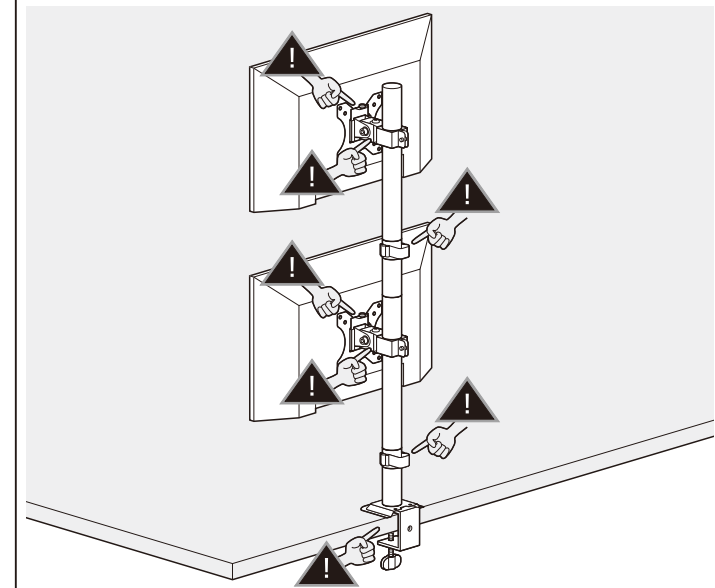

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

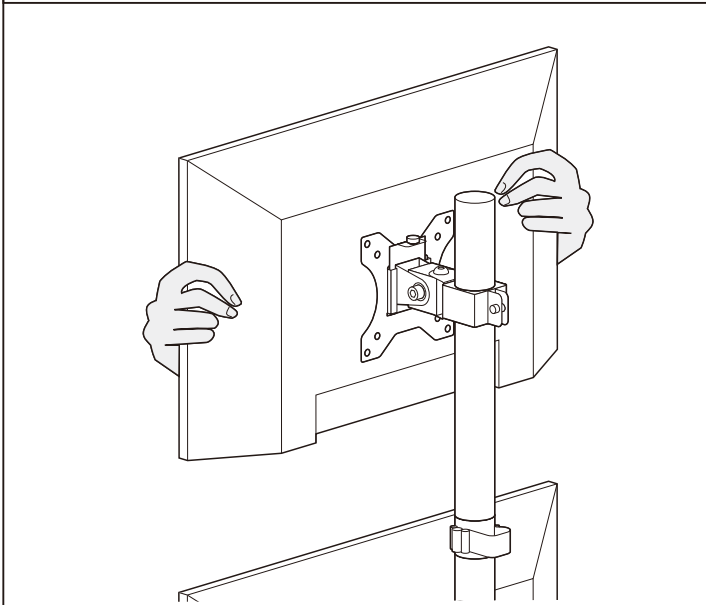

その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。