

ハンドメガホン拡声器(EEX-LDSP02) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

1. 使用上の注意


- 耳の近くでは使用しないでください。耳を傷めることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を雨中で使用しないでください。故障の原因になります。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 内部に異物を落とさないでください。燃えやすい物や、硬貨などの金属片、水などの液体がかかった場合は、そのままご使用になりますと火災や故障の原因になります。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意力が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 長時間使用しない場合は乾電池を外してください。

警告 耳の近くでは、絶対に使用しないでください、聴力障害などの原因になる恐れがあります。

2. セット内容

ハンドメガホン本体×1個、取扱説明書(本書)×1部

3. 各部の名称

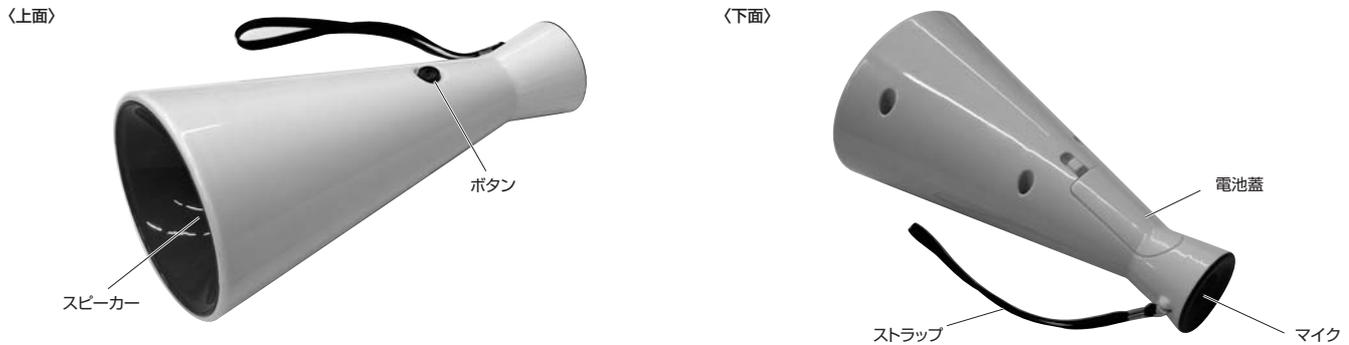

4. 電池の入れ方

- ① 電池蓋を持ち上げて取外します。
 - ② 電池ホルダーを手前に引きます。
 - ③ 電池ホルダーを上へ引抜きます。
 - ④ 正しい向きに単四乾電池(別売)をセットします。
 - ⑤ 電池ホルダーを接点がある側を上にして本体に差込みます。
 - ⑥ 電池ホルダー押し込みます。
 - ⑦ 電池蓋の先端を差し込んで取付けます。
- ※ 長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。



5. 使用方法

- ボタンを押してマイクに向かって話しかけます。ボタンを押している間のみ音声を大きくすることができます。
- ※ 本製品には音量調節機能はありません。

6. 仕様

定格出力	2W
最大出力	3W
周波数特性	500Hz~6kHz
到達距離	約50m
電源	単四形乾電池×6本
電池持続時間	約6時間(アルカリ乾電池使用時)

磁気回路	内磁型ネオジウムマグネット
使用温度範囲	-10℃~+40℃
サイズ	W122.6×D122.6×H250mm
重量	約335g
材質	ASA樹脂(本体)

山陽トランスポート有限会社
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
BH/BB/KT.pdf