

LEDセンサーライト(EEX-LEDSR02)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

セット内容

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LEDSR02)と下記の番号(①~⑩)と名称(アンカーなど)をお知らせください。



使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

組立て・設置方法

柱やフェンス、樹木への取付け

①本体にライトマウントを取付けます。




<延長ポールを使用する場合>



延長ポールは任意の向きに組み替えてから固定用ネジ(小)で固定します。



②ゴムバンド用アタッチメントにゴムバンドを取付け、柱などに巻き付けます。

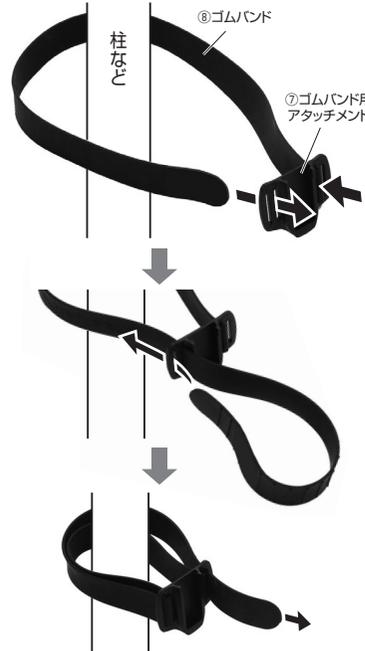

③ライトマウントにジョイントを取付けます。



④ゴムバンド用アタッチメントにジョイントを差込みます。



外壁への取付け

①下準備

①壁に壁用アタッチメントを当ててテンプレートにし、取付け穴を開ける位置に印をつけます。



②本体に壁用アタッチメントを取付けます。

※延長ポールの取付け方は「柱やフェンス、樹木への取付け」でご確認ください。




②設置方法 用意するもの(ドリル、プラスドライバー、ハンマー、手袋(ケガ等を防ぐために着用することをおすすめします))


芯材のある壁に設置する場合

- 剛性の弱い壁に取付けた場合、本製品が脱落することがあります。
- 壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける場所を決めてください。
- 必ず内部に芯材がある部分に取付けてください。

①印をつけた箇所にドリルで下穴を開けます。(直径3.5mm、深さ約25mm)

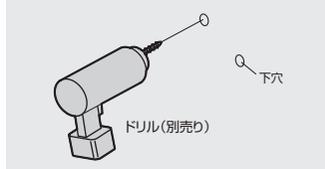


②付属の固定用ネジ(大)で、センサーライトを壁に取付けます。

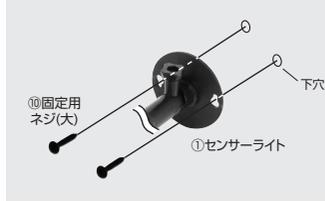

コンクリートの壁に設置する場合

①印をつけた箇所にドリルで下穴を開けます。(直径7mm、深さ約25mm)

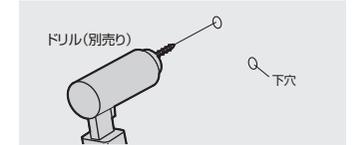

②下穴にアンカーを打ち込みます。



③付属の固定用ネジ(大)で、センサーライトを壁に取付けます。



ポールへの取付け

①本体にライトマウントを取付けます。
※延長ポールの取付け方は「柱やフェンス、樹木への取付け」でご確認ください。



②ライトマウントにジョイントを取付けます。



③ポールなどにポール用マウントを取付けます。



④ポール用マウントにジョイントを取付けます。



電源のON・OFF

電源スイッチを押すごとにONとOFFが切替ります。
※電源がONの状態では周囲が暗くなり、人感センサーが反応するとライトが約30秒間点灯します。
※ソーラーパネルで十分に充電されていないとライトが点灯しない場合があります。



ver.1.1

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CD/AF/HWDaSz