

LEDライト(EEX-LEDSR12) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。


1. 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意力が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 長時間使用しない場合は乾電池を取外してください。

2. セット内容

ライト本体×1個、充電用USBケーブル(約60cm)×1本、ストラップ×2個、取扱説明書(本書)×1部

3. 各部の名称

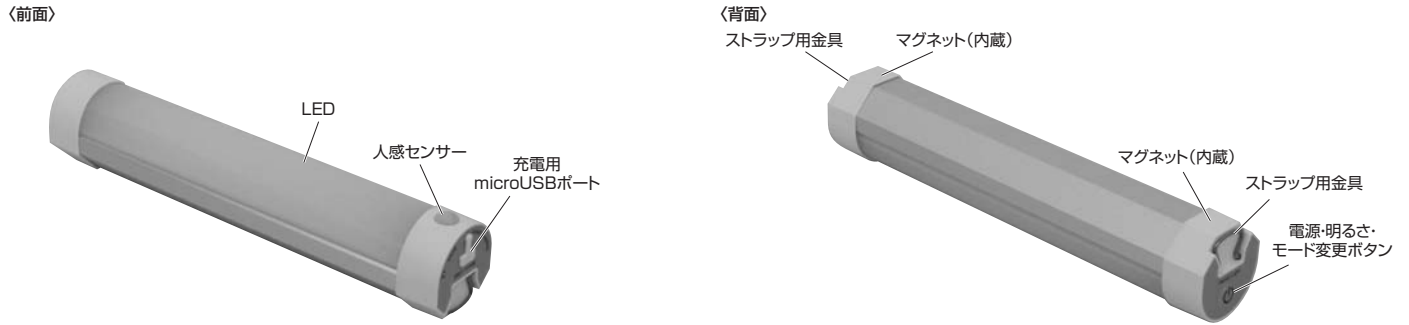

4. 充電方法

付属の充電用USBケーブルのmicroUSB側を本製品に接続、USB側は電源を供給できるUSBポートに接続してください。充電が自動的に開始されます。(通常充電時間:約8時間)

- ※パソコンのUSBポートで蓄電する場合、パソコンの電源を入れた状態で接続してください。
- ※パソコンのUSBポートの使用状況により蓄電できない場合は、独立したUSBポートや1.0A以上のUSB外部電源機器をご利用ください。
- ※コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。



5. 使用方法

電源ON・OFF・モード切替方法

- 電源・明るさ・モード切り替えボタンを押すと、白色Low→白色High→センサーモードを切替えることができます。
- 電源・明るさ・モード切り替えボタンを2回連続で押すと、白色→赤色を切替えることができます。赤色の状態で電源・明るさ・モード切り替えボタンを押すと、赤色Low→赤色High→赤色点滅を切替えることができます。
- 電源・明るさ・モード切り替えボタンを長押しすると、電源OFFになります。

白色Low …… 約20lm

白色High …… 約100lm

センサーモード …… 4回点滅した後約10秒間点灯し、消灯します。

暗い場所で本体前面のセンサーが動きを検知すると再点灯します。

※センサーが反応している間は消灯しません。センサーが反応しなくなってから約20秒後、消灯します。

※周囲が明るい時は再点灯しません。

赤色点滅 …… 点滅します。

吊り下げる場合

- ストラップ用金具を使用して、S字フックなどに吊り下げることができます。※S字フックは付属しておりません。適切なサイズのものをご用意ください。※付属のストラップも使用できます。

マグネットで固定する場合

- 内蔵のマグネットでスチール面に貼り付けることができます。

6. 仕様

サイズ	W203×D39×H39mm	点灯時間	白色Low(約20lm)…約18時間 白色High(約100lm)…約7時間
重量	約152g	充電時間	4~5時間
LED色	白色・赤色	定格入力	DC5V/0.7A
照度	最大100lm/m(※)	電池容量	3.7V 2600mA(リチウムイオン電池)
調光モード	スイッチ短押し:白色Low→白色High→センサーモード 赤色Low→赤色High→赤色点滅 スイッチ長押し:電源OFF	バッテリー寿命	約30,000時間

※満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなる場合があります。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/AG/RK_pdf