

電池式極細タッチペン(EEX-PEN001)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初に
ご確認ください。

セット
内容


- ペン本体 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

取扱い上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。また、小さなお子様が使用される際は、必ず保護者の管理のもと安全管理に十分ご注意ください。

特長

- 単四乾電池1本を使用して、静電気を発生させる極細タッチペン。先端直径約2.0mm。
 - ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM樹脂素材を使用。
 - 胸ポケットなどに差せるクリップ付き。
 - iPad・iPad mini・iPhoneの快適な操作が可能です。
(その他のスマートフォン、タブレットでの使用については動作保証外となります)
- ※機種の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪い場合があります。
ご了承ください。
- 液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります)
 - 前後左右60°(計120°)まで傾けても使用できます。

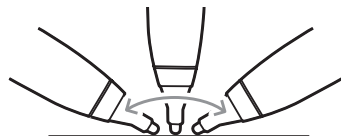


各部の名称・使い方

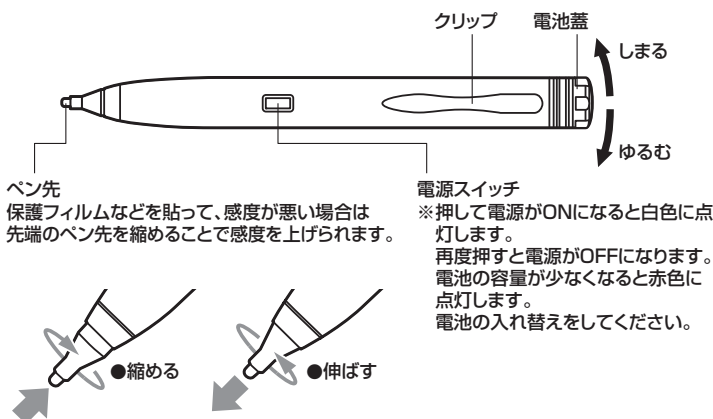

電池の入れ方

- ①電池蓋を外します。
 - ②図の向きに単四乾電池(別売)を入れます。
 - ③電池蓋を閉めます。
- ※電源スイッチを押しても緑色に点灯しない場合は、
電池の向き、電池の残量、電池蓋が最後までしめて
あるかなどを確認してください。
- ※電池の消耗を防ぐため、約3～5分
使用しないと電源が切れます。
その際は再度電源を入れてください。

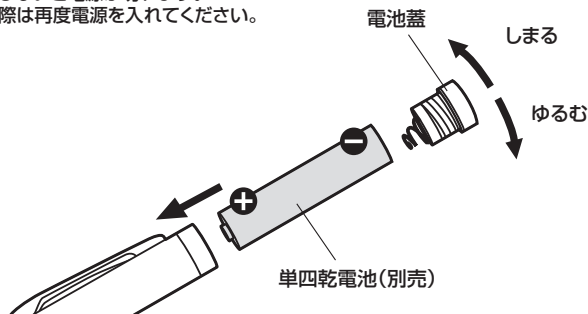

仕様

サ	イ	ズ	長さ137.4～139.6mm、直径12.8mm(突起部除く)
先	端	部	約2.0mm
重		量	22.7g(電池を除いた本体のみ)
対	応	電	単四乾電池(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池対応)
連	続	使	約10～12時間(目安です)
用	時	間	
対	応	機	Apple iPad・iPad mini・iPhoneシリーズ (その他のスマートフォン・タブレットは動作保証外) ※機種の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が 悪い場合があります。ご了承ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/AC/KSDaU