


# プロジェクタースクリーン(簡易式) (EEX-PSK-60,-80,-100 EEX-PSK2-80HD,-100HD)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

## 寸法図

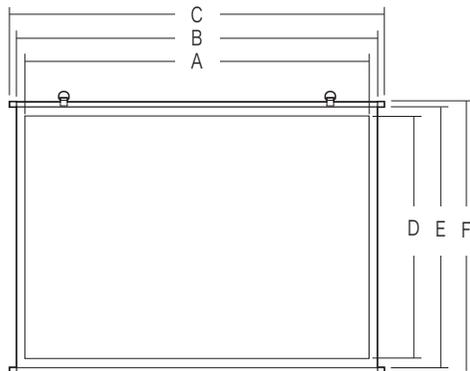

	A	B	C	D	E	F
EEX-PSK-60	1140	1200	1260	840	900	950
EEX-PSK-80	1570	1630	1690	1160	1220	1270
EEX-PSK-100	1970	2030	2090	1460	1520	1570
EEX-PSK2-80HD	1710	1770	1830	940	1000	1050
EEX-PSK2-100HD	2150	2210	2270	1190	1250	1300

## 安全上のご注意(必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。

この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。

**警告** 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ストープなど熱器具のそばに設置しないでください。火災の原因になります。
- 強度が不十分な壁面や天井には取付けないでください。落下や破損、思わぬ事故の原因になります。
- お子様に触らないようにしてください。本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 壁面は本製品の荷重とスクリーンを引き出す際の負荷に十分耐えられる強度がある場所に取付けてください。強度が低いと落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因となります。
- 設置する際は、地震や予想される振動、外力にも十分耐えるように設計し、取付けてください。強度が低いと落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因となります。
- 必ず柱や梁などの堅牢な芯材で荷重を受けられるように取付けてください。強度が低いと落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因となります。

**注意** 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、保管はしないでください。本製品の劣化の原因になります。
- 壁などに立て掛けて保管しないでください。本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- エアコンや扇風機の風が直接あたる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。風によって動かされた本製品が壁や周囲のものに接触し、破損の原因になります。
- 人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。本製品への接触により破損の原因になります。
- ぶら下がらないでください。落下や破損、思わぬ事故の原因になります。
- スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してください。勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。

## 必ずお守りください

本製品を取付ける場合は特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者へご依頼ください。  
お客様による工事は一切行わないでください。

### <注意>


地震や予想される振動、外力にも十分耐える場所に取付けてください。  
強度が低いと落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因となります。

### <注意>

本製品には天井や壁面に取付ける為のフックなどの金具は付属しておりません。長期間の使用に耐えられる強度のフックなどの金具をご用意ください。

## 1. フックなどを天井や壁面に取付けます。

※スクリーンの吊り下げ金具は移動します、間隔は広くなるようにフックなどの位置を決めてください。

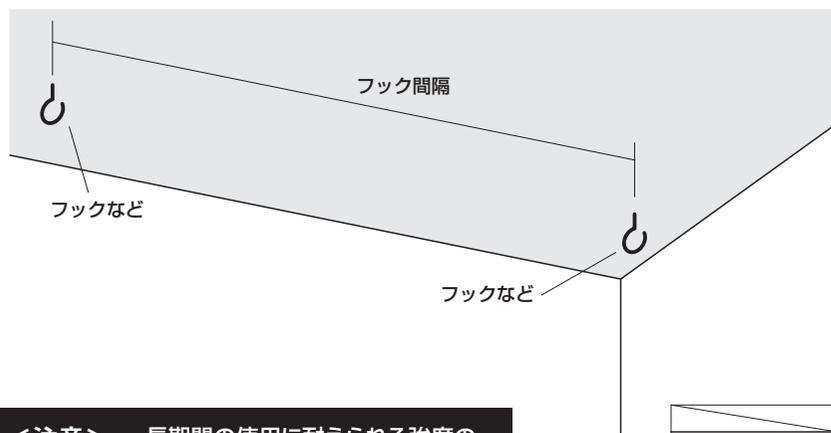


	フックの間隔
EEX-PSK-60	630~1150
EEX-PSK-80	850~1580
EEX-PSK-100	1050~1980
EEX-PSK2-80HD	920~1720
EEX-PSK2-100HD	1140~2160


<注意> 長期間の使用に耐えられる強度のフックなどの金具をご用意ください。

<注意> 梁などの堅牢な芯材で荷重を受けられるようにしてください。

## 2. ホルダーを外してスクリーンを広げます。

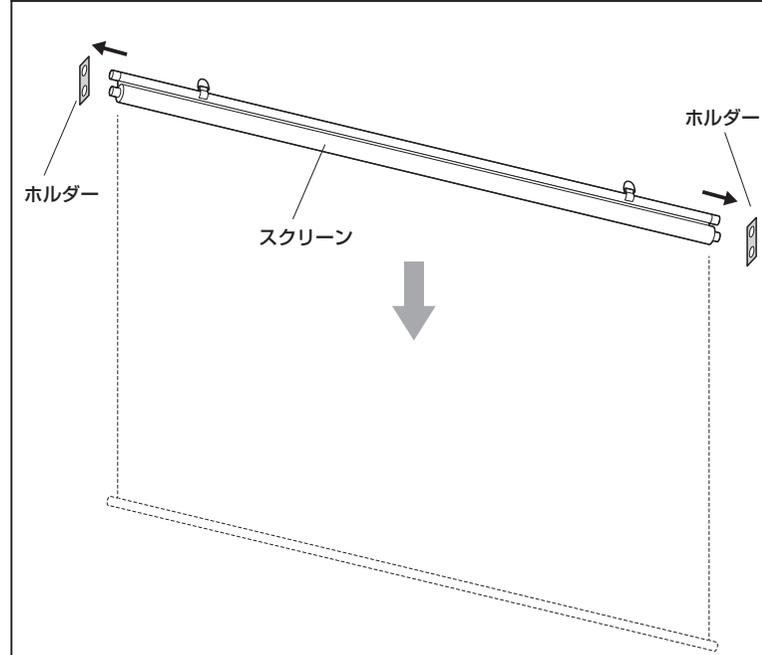

### 3. フックに吊り下げ金具をひっかけて完成です。

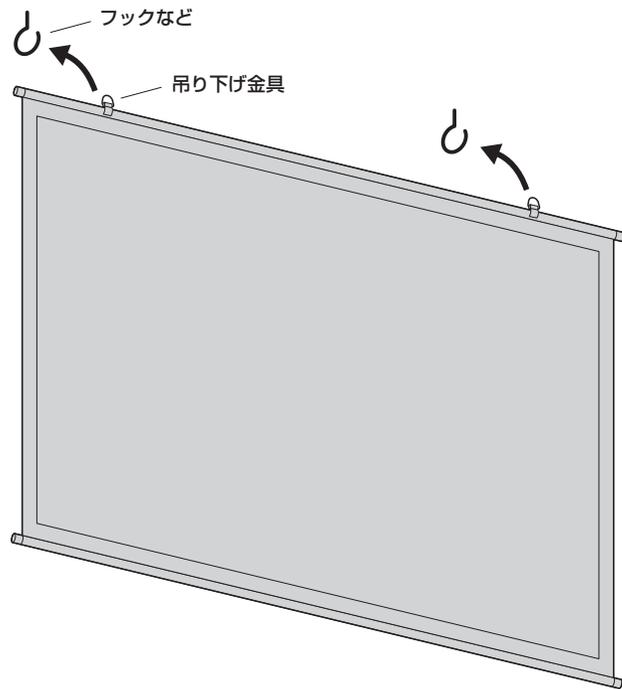


#### <注意>

取付け作業は必ず大人2人以上で行ってください。

### スクリーンの収納方法

- ①スクリーンをフックから外します。
- ②スクリーンを巻きホルダーを差込みます。

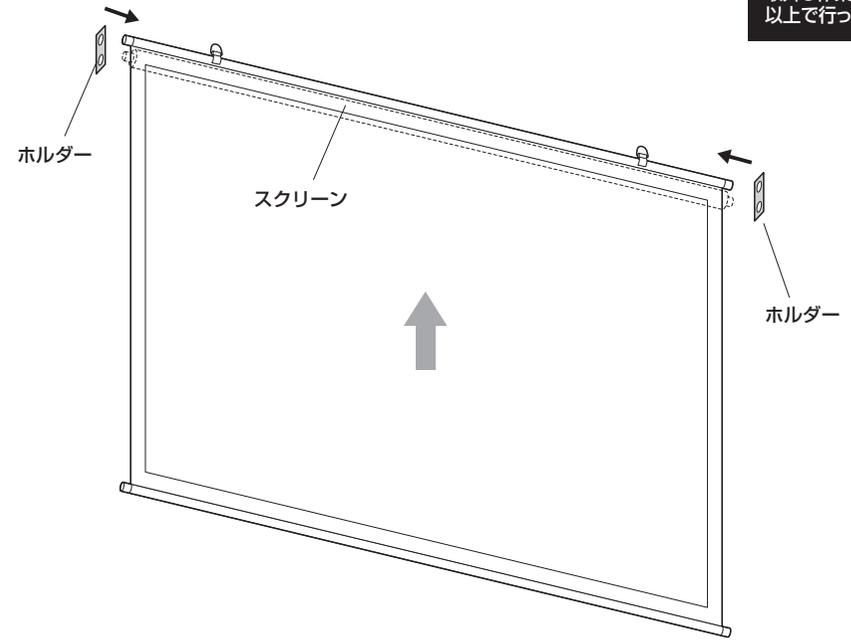

#### <注意>

取外し作業は必ず大人2人以上で行ってください。

#### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

BH/AI/KTD&C