

プロジェクタースクリーン(100型・三脚式・収納式・360°回転)(EEX-PSS4-100HDシリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver 1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(梱包から出す時、組立て時のケガ等を
防ぐために着用をお勧めします。)

完成図

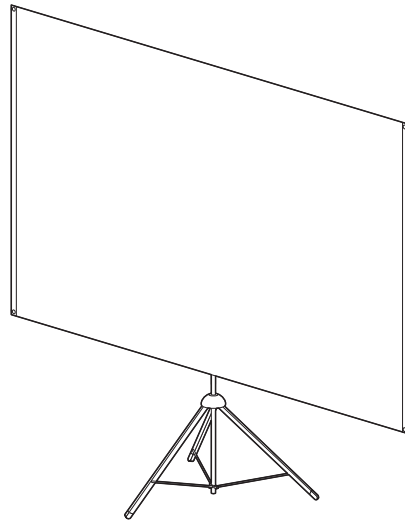

安全上のご注意(必ずお読みください)

この組立説明書の表示では、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を
未然に防止するために、色々な絵表示をしています。そ
の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理
解してから、本文をお読みください。



この記号は「してはいけないこと(禁止)」
を示しています。



この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」
を示しています。



警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



ストーブなど熱器具のそばに設置しないでください。
火災の原因になります。



不安定な場所に設置しないでください。
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因にな
ります。



エアコンや扇風機の風が直接あたる場所、窓や扉の近く
に設置しないでください。
風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の
原因になります。



人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。
本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ
事故の原因になります。



お子様が触らないようにしてください。
本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因
になります。



可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。



注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷
害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性
がある内容を示しています。



直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、
保管はしないでください。
本製品の劣化の原因になります。



壁などに立て掛けて保管しないでください。
本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。




組み立てた状態で移動しないでください。
破損やけがの原因になります。

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-PSS4-100HDなど)と
下記の部品番号(①～⑤)と部品名(アームなど)をお知らせください。



①スタンド×1個

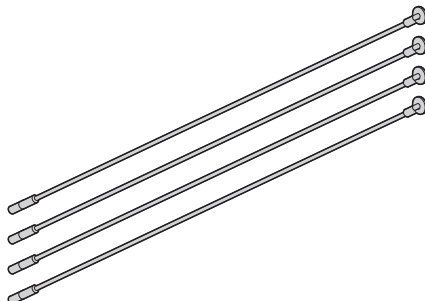


②アーム×4本



③スクリーン×1枚
※ケースに入っています。




④ケース×1個




⑤収納バッグ×1個

1. スタンドの脚を開きます。


〈注意〉
可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

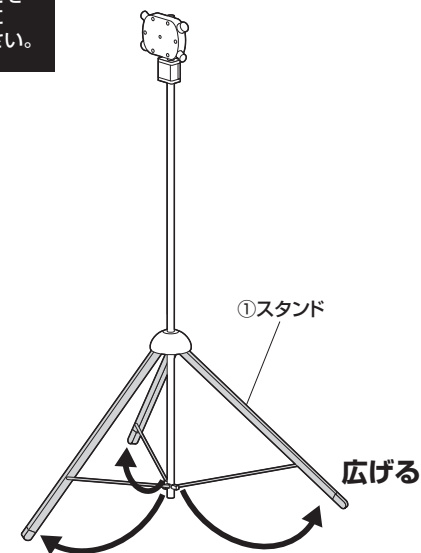


2. アームを差し込みます。

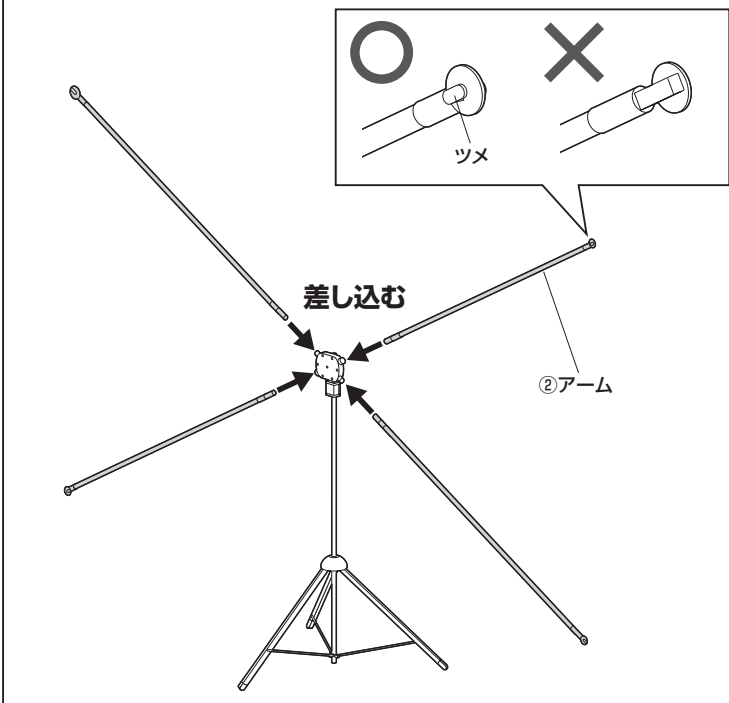


3. ケースからスクリーンを取出します。

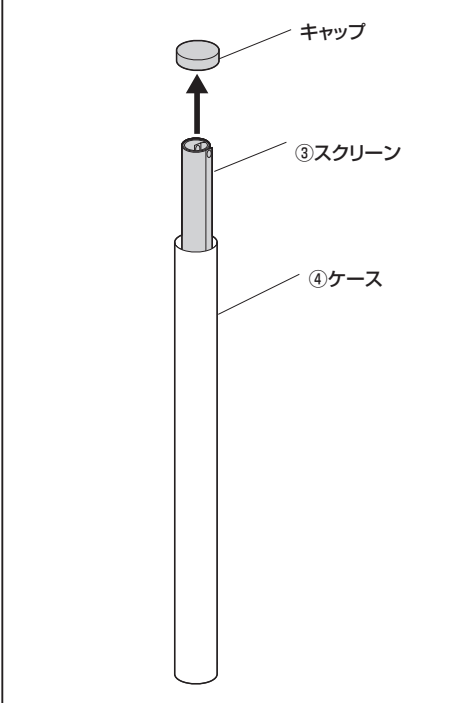


4. スクリーンを右上のツメに引っ掛けます。

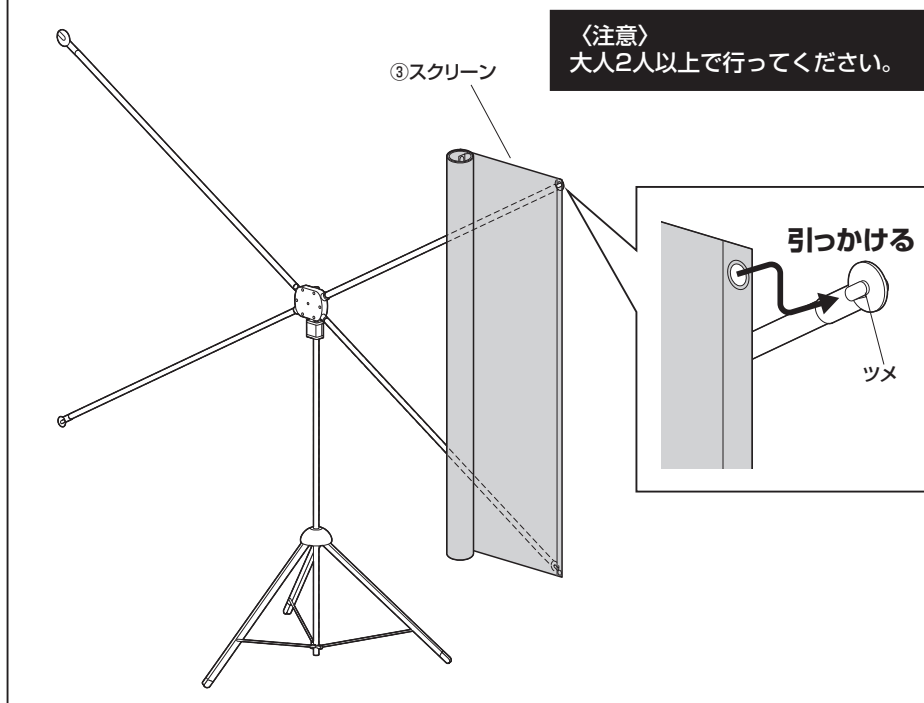

5. 左上のツメに引っ掛けます。

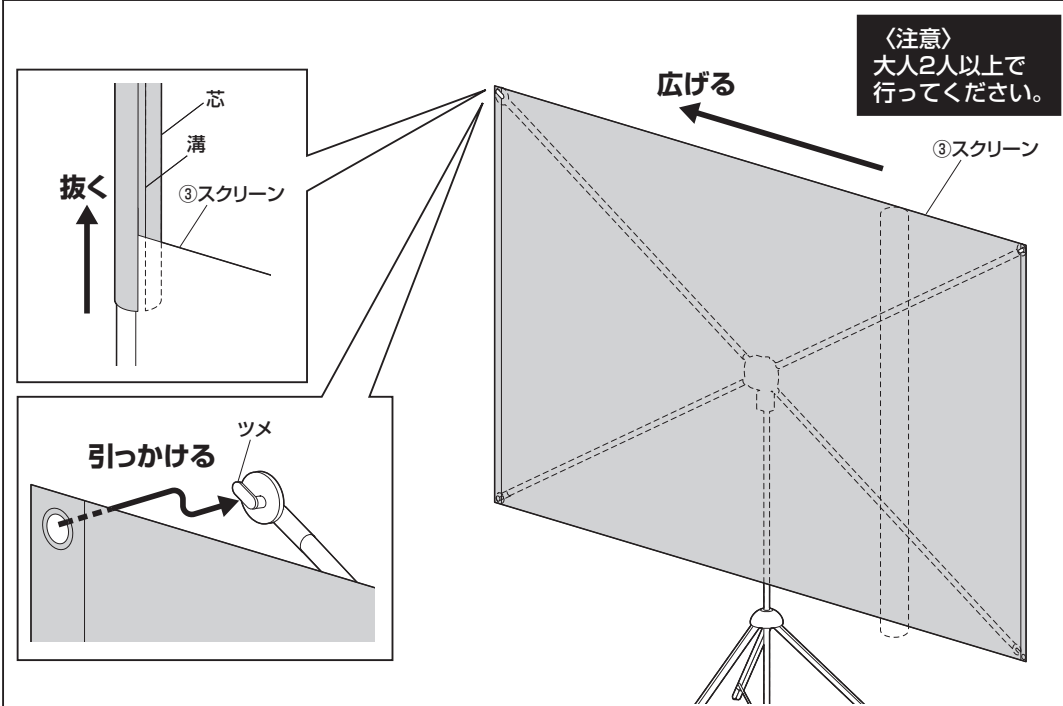


6. 右下と左下のツメに引っ掛けて、完成です。

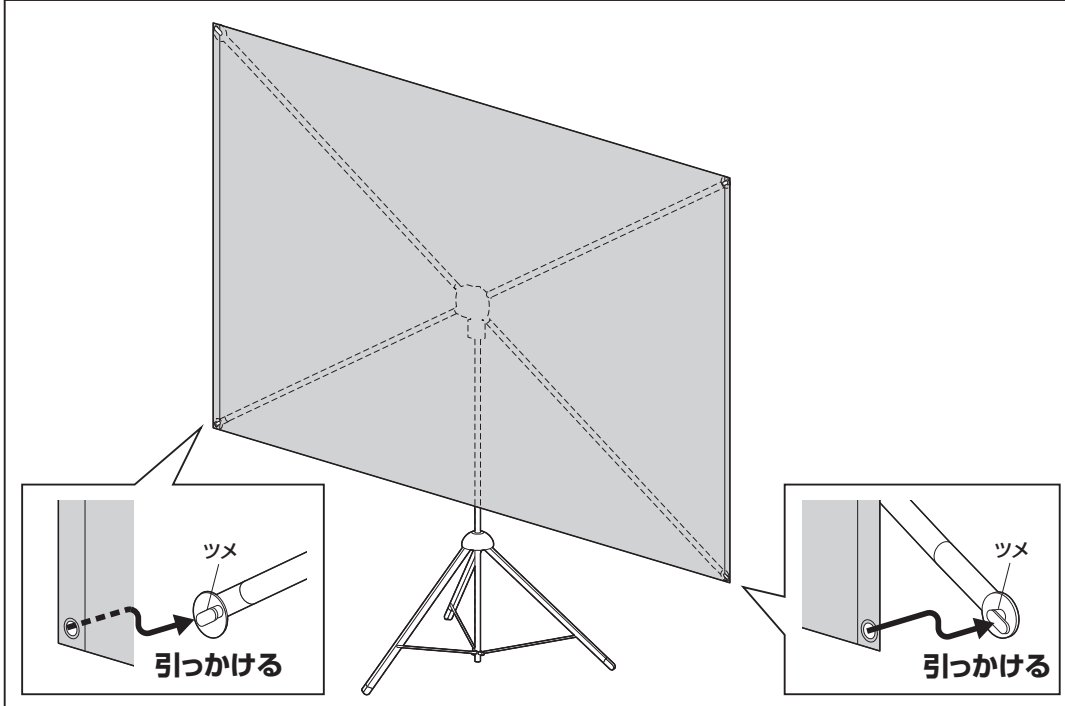


高さの調節方法

1. ストッパーを解除し、任意の高さにします。

〈注意〉
可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

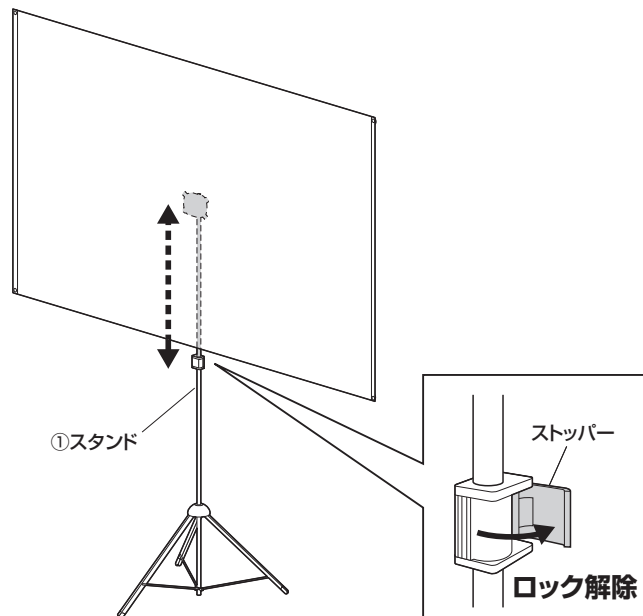


2. ストッパーをロックします。

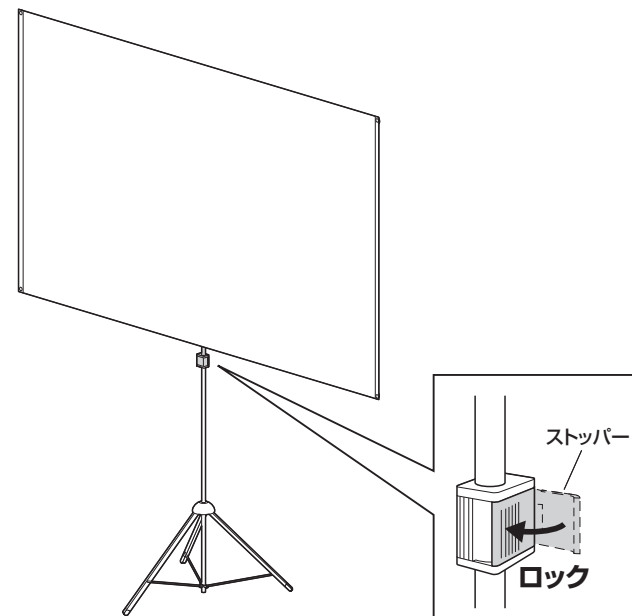


スクリーンを縦にする場合

1. スタンドのロックを解除して、伸ばします。


〈注意〉
可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

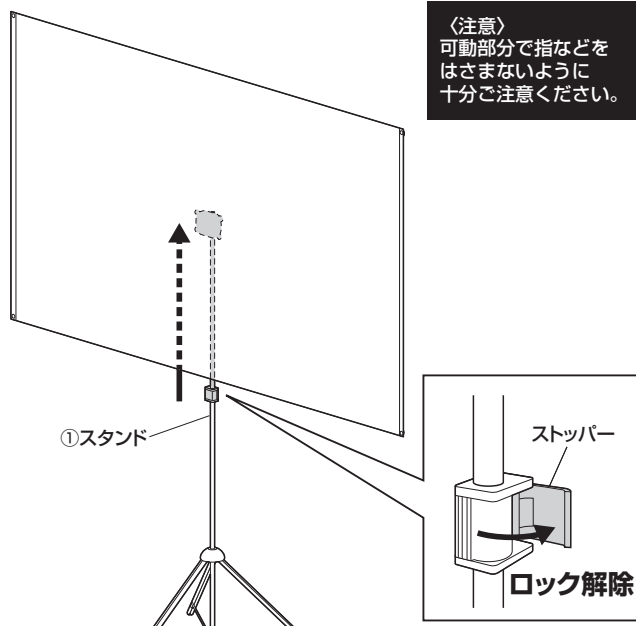

2. ロックします。

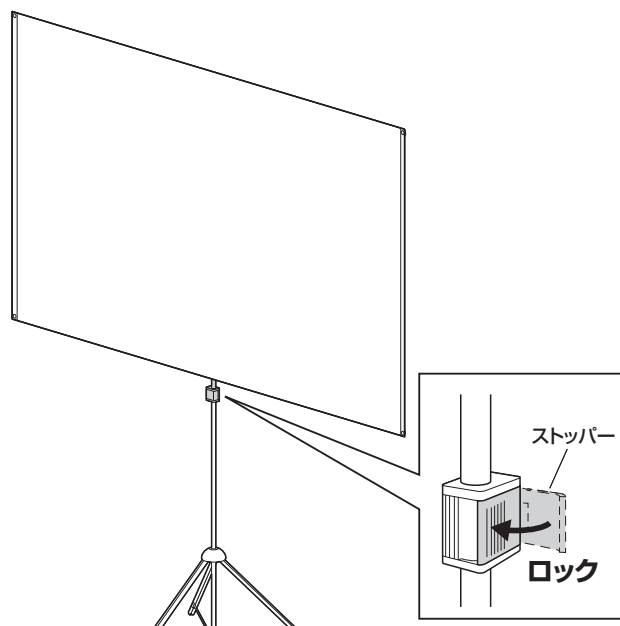


3. 裏側のツマミネジを緩めます。

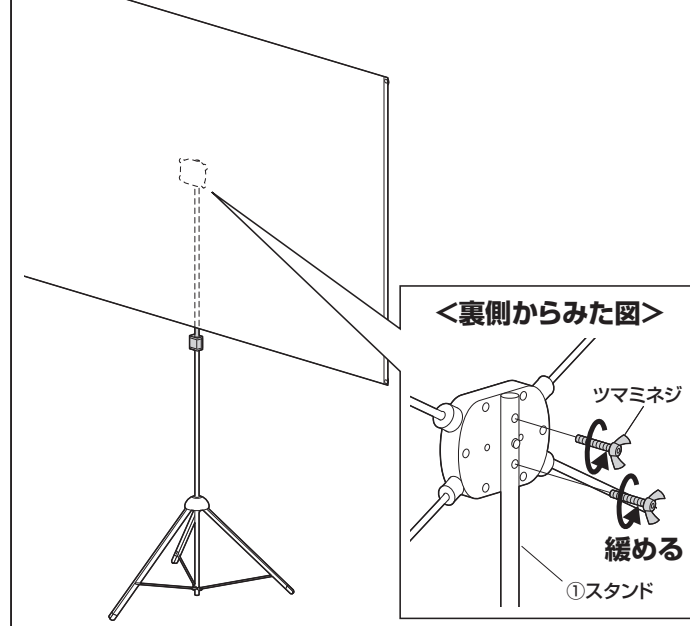


スクリーンを縦にする場合(続き)

4. スクリーンを回転させます。

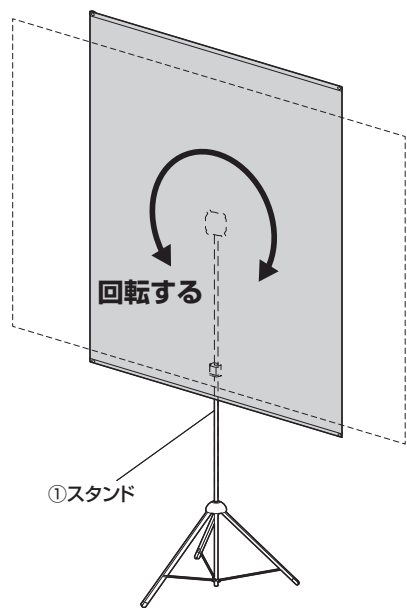


5. 裏側のツマミネジを締めます。

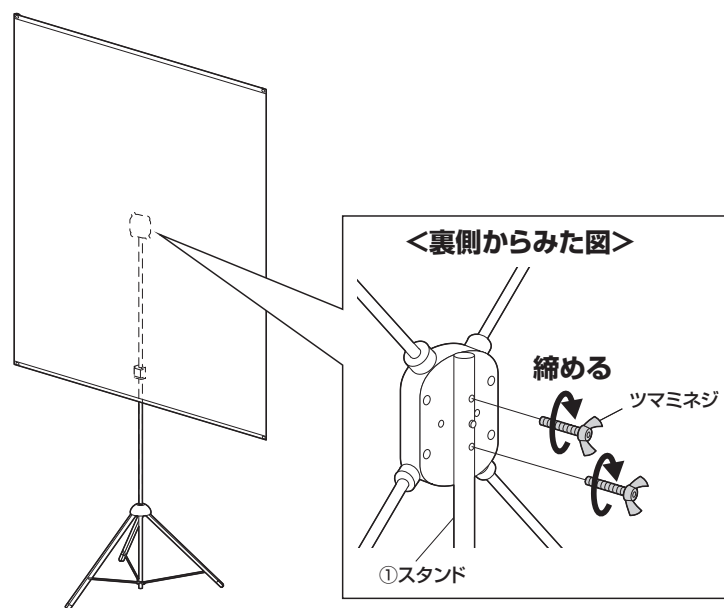


スクリーンの収納方法


1. スクリーンを外します。

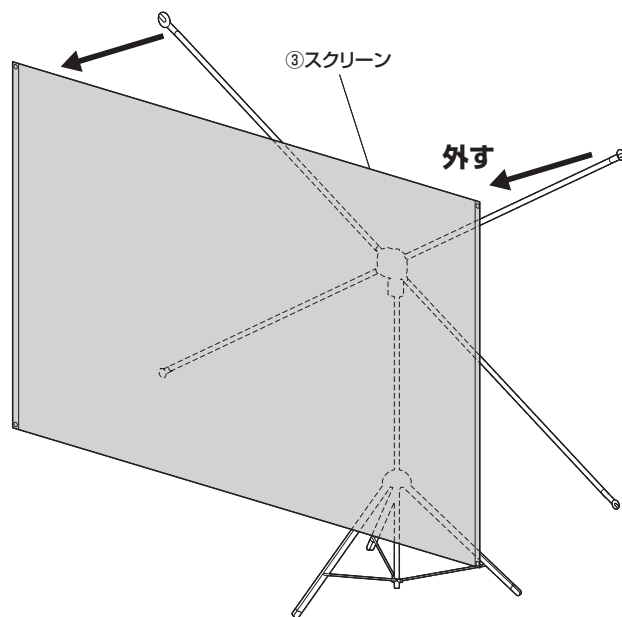

2. スクリーンに芯を差し込みます。

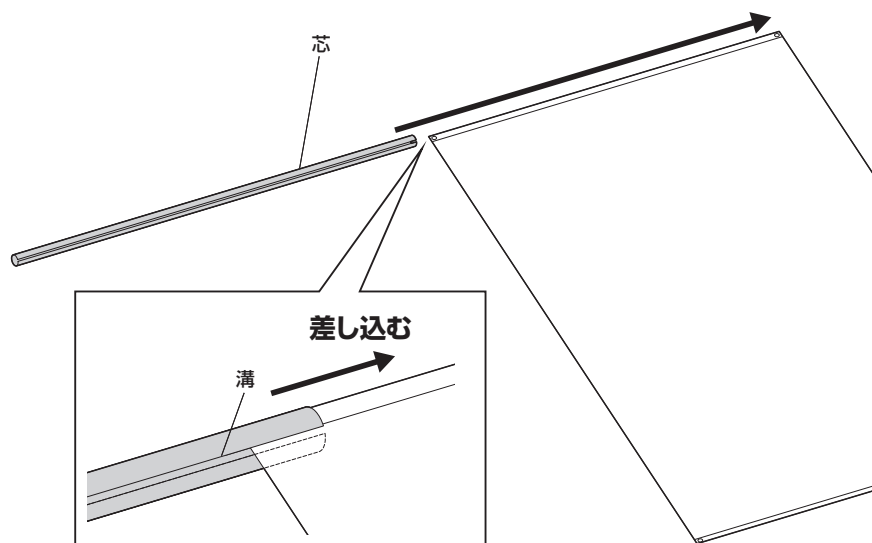


3. スクリーンを巻きます。

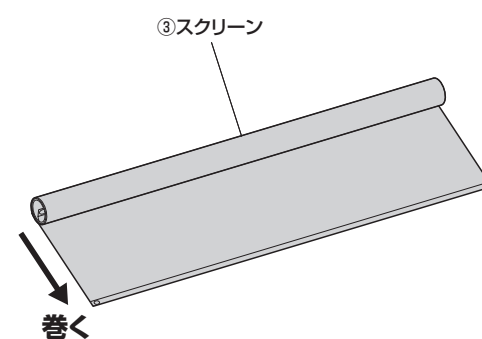


スクリーンの収納方法(続き)


4. ケースに入れます。

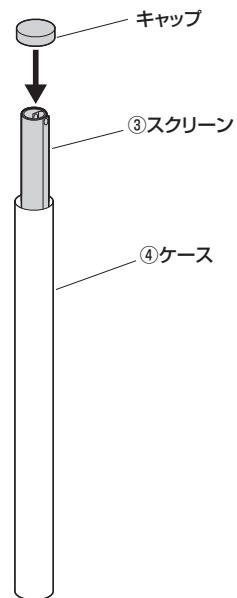


5. 収納バッグに入れます。

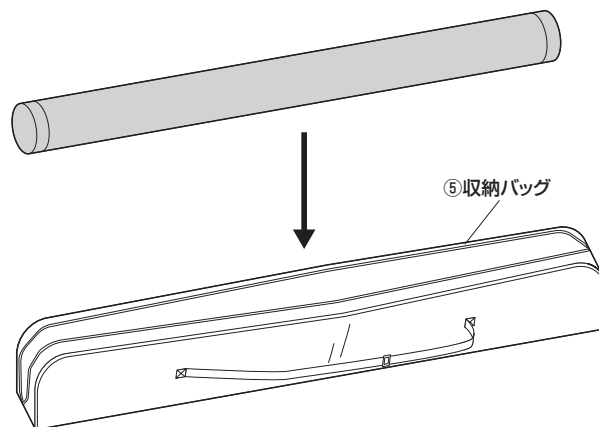

6. アームを抜きます。

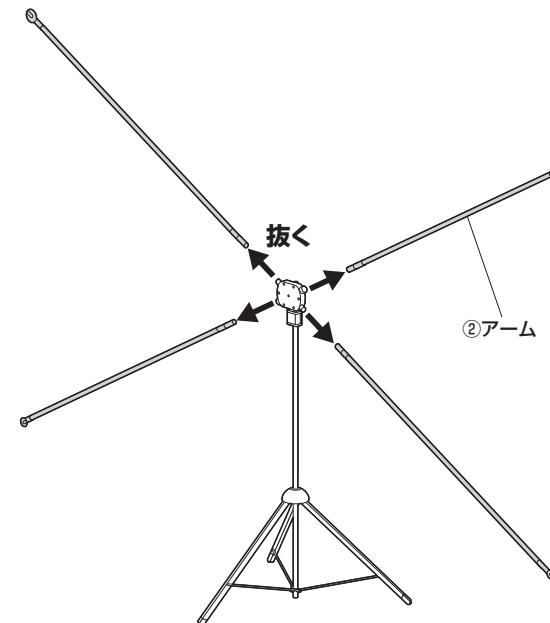


7. 収納バッグに入れます。

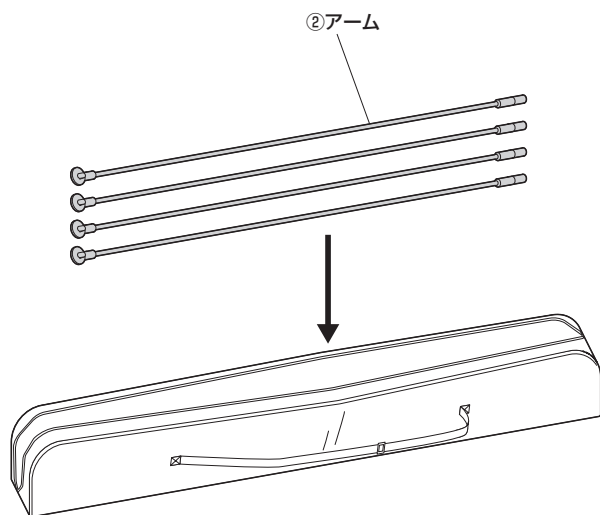


8. スタンドの脚を閉じます。

〈注意〉
可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

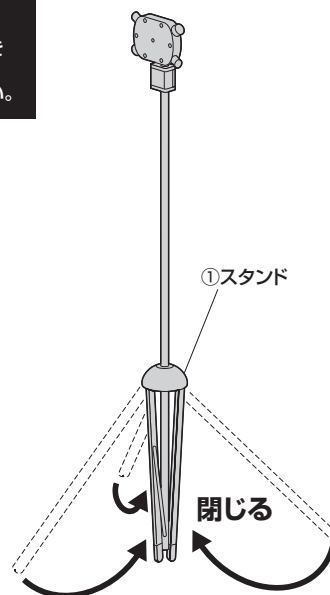

9. 収納バッグに入れます。

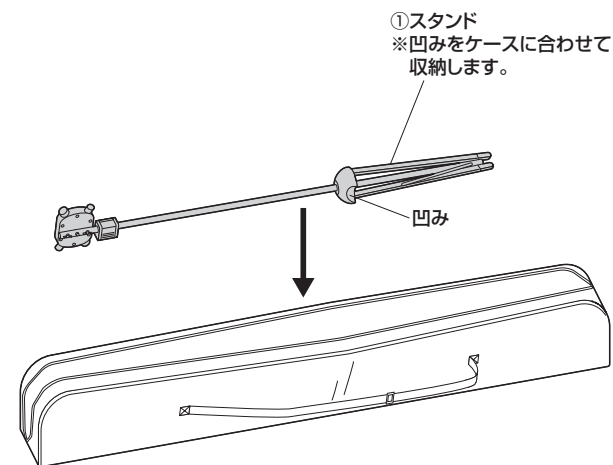

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お問い合わせの販売店までお気軽にご相談ください。