

保証書

型番 <b>EEX-SD003</b>	
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所 〒
販売店	TEL
	販売店名・住所・TEL
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

# シュレッダー (22枚・26.5リットル・クロスカット) 取扱説明書

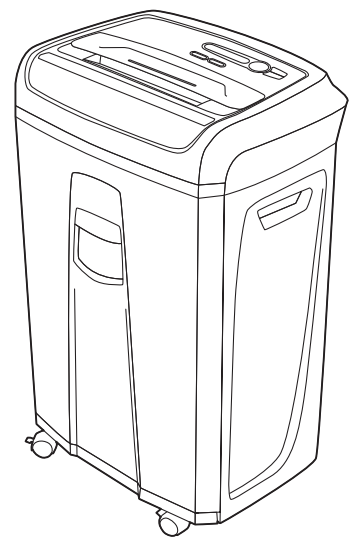

EEX-SD003

最初にご確認ください	セット内容	●シュレッダー本体 ..... 1台
		●取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部





※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

## ■ 安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
 <b>禁止</b>	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 <b>指示</b>	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。

## 警告

 <b>幼児、お子様には絶対に触れさせない。</b> ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 <b>投入口や排出口に手や指を入れない。</b> ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 <b>投入口や排出口に髪の毛、ネックレスなどを近づけない。</b> 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。	 <b>投入口や排出口にネクタイなどの衣類を近づけない。</b> 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。
 <b>可燃性スプレー（エアダスター等）は使用しない。</b> 機械内部やダストボックスにガスが残留し、引火・爆発の恐れがあります。	 <b>投入口や排出口をのぞきこまない。</b> 細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 <b>細断物を持ったまま細断しない。</b> 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 <b>分解・修理・改造は絶対にしない。</b> 火災や感電の原因となります。修理は販売店にご依頼ください。
 <b>高い場所や不安定な場所には設置しない。</b> 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。	 <b>本体の上に乗ったり、腰掛けたりしない。</b> 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。
 <b>表示された電源・電圧（100V）以外で使用しない。</b> 火災や感電の原因となります。	 <b>高温になる場所や湿気、ホコリが多い場所に設置しない。</b> 火災や感電の原因となります。
 <b>異常な状態（発煙・異臭など）のまま使用しない。</b> 火災や感電の原因となります。電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。	 <b>調理台や加湿器の近くなど、油煙や湿気が多い場所に設置しない。また、水をかけない。</b> 火災や感電の原因となります。


## ■ 安全にお使いいただくために

 <b>警告</b>	
 <b>本体が転倒、落下などにより破損した場合は使用を中止する。</b> 火災や感電の原因となります。販売店まで修理をご依頼ください。	 <b>異物（金属・水など）が入った場合は電源を切り、電源プラグを抜く。</b> 火災や感電の原因となります。販売店までご相談ください。
 <b>電源コード・プラグが破損するようなことはしない。</b> ・電源コードの上にものを乗せない。 ・加工したり、傷つけたりしない。 ・無理に曲げたり、ねじったりしない。 ・無理に引っ張らない。 ・熱器具に近づけない。加熱しない。 ・水に濡らさない。 火災や感電の原因となります。	 <b>電源プラグはコンセントに根本まで確実に差し込む。</b> 火災や感電の原因となります。
	 <b>電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らない。</b> ショートして火災や感電の原因となります。
	 <b>電源スイッチを中途半端な位置で止めない。</b> 火災や感電の原因となります。

## 注意

 <b>ぬれた手で電源プラグにさわらない。</b> 感電やケガの原因となります。	 <b>長時間使用しない時は、電源プラグを抜く。</b> 漏電や火災の原因となります。																
 <b>お手入れ・点検の際や細断クズの廃棄時は、電源プラグを抜く。</b> 感電やケガの原因となります。	 <b>移動させる際は、電源プラグを抜く。</b> 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。																
 <b>本体の上にものを置かない。</b> 倒れたり、落下してケガの原因となります。また誤作動、故障の原因となります。	 <b>直射日光のあたる場所に設置しない。</b> 誤作動、故障の原因となります。																
 <b>ダストボックスが満杯の状態ですら逆回転させない。</b> 誤作動、故障の原因となります。	 <b>クリップやステーブラの針などの金具は必ず取り除く。</b> 誤作動、故障の原因となります。																
 <b>必ず規定枚数、規定素材、連続運転時間を守る。</b> 誤作動、故障の原因となります。																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>用紙</th> <th>DVD-CD</th> <th>カード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規定枚数</td> <td>A4用紙22枚まで</td> <td>1枚まで</td> <td>1枚まで</td> </tr> <tr> <td>規定素材</td> <td>A4コピー用紙(64g/m<sup>2</sup>) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート ビニール、布などは細断できません。</td> <td>特殊な素材・形状でないもの</td> <td>プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製以外は細断できません。</td> </tr> <tr> <td>連続運転時間</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">約45分</td> </tr> </tbody> </table>		用紙	DVD-CD	カード	規定枚数	A4用紙22枚まで	1枚まで	1枚まで	規定素材	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート ビニール、布などは細断できません。	特殊な素材・形状でないもの	プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製以外は細断できません。	連続運転時間	約45分		
	用紙	DVD-CD	カード														
規定枚数	A4用紙22枚まで	1枚まで	1枚まで														
規定素材	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート ビニール、布などは細断できません。	特殊な素材・形状でないもの	プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製以外は細断できません。														
連続運転時間	約45分																

## ■ 各部の名称と働き

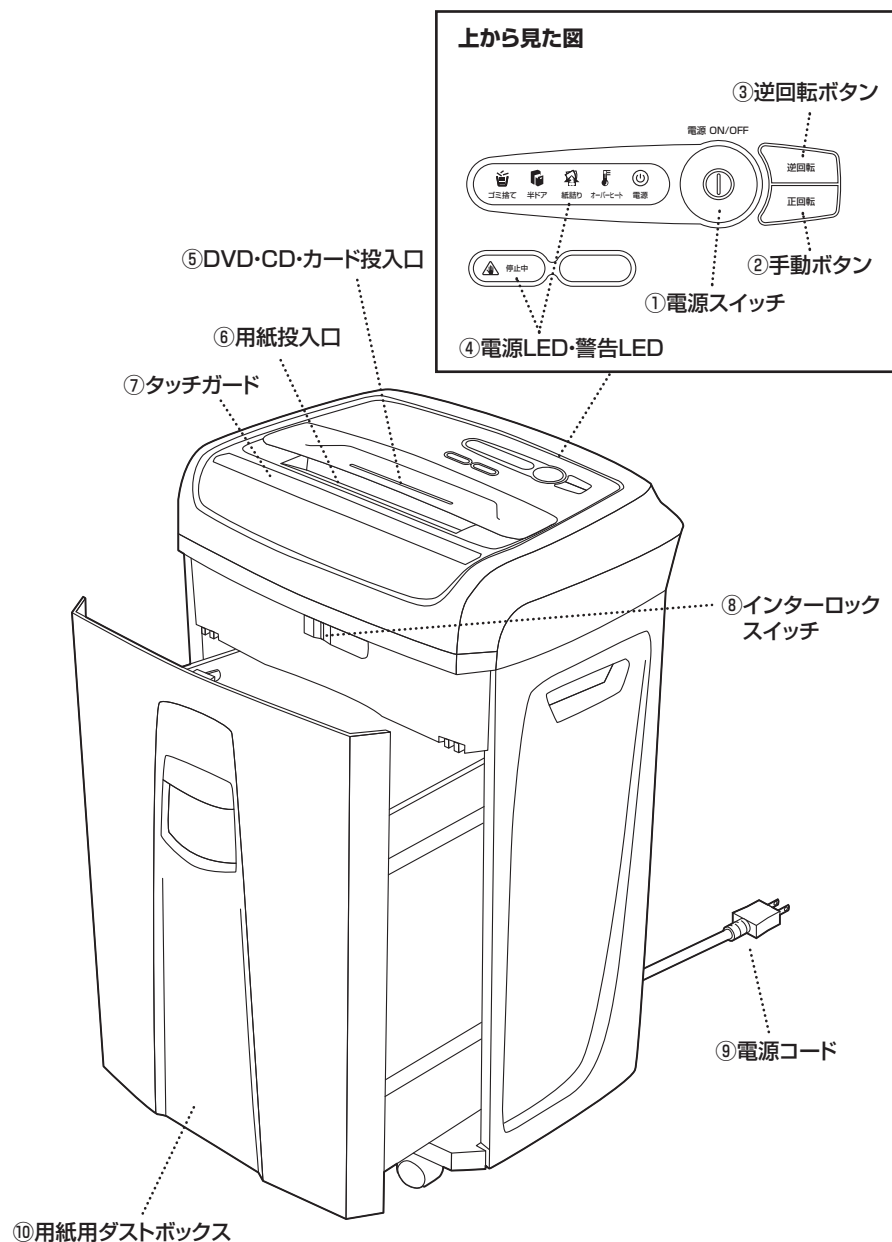

### 注意

必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる場所に本体を設置してください。

### ① 電源スイッチ

「電源スイッチ」を押すと電源が入り、電源 LED が点灯します。電源が入った状態で細断するものがセンサーを通過することにより自動的にカッターが正転作動・停止します。再度スイッチを押すと電源が切れて、電源 LED が消灯します。使用後は電源を切っておいてください。  
※細断物が DVD・CD・カード投入口、用紙投入口それぞれの電源センサーを通過すると「電源スイッチ」を押さなくても自動的に電源が入り、細断することができます。







### ② 手動ボタン

電源が入っている時、「手動」ボタンを押すとカッターが正転作動します。

### ③ 逆回転ボタン

電源が入っている時、「逆回転」ボタンを押すとカッターが正転とは逆方向に作動します。(紙が詰まった時などに使用します)

### ④ 電源LED・警告LED (警告LED (赤色) 点灯中は安全のために本機は作動いたしません)

- 
電源LED (緑色) …電源ON時、使用可能な状態の場合に点灯します。
- 
オーバーヒート 細断作業が続き、モーターの温度が上昇した場合に点灯します。約60分休止してください。
- 
紙詰り 紙が詰まると点灯します。紙詰まりを削除してください。
- 
半ドア ダストボックスが正しい位置にない場合に点灯します。奥まで正しくセットしてください。
- 
ゴミ捨て 細断クズがダストボックスにいっぱいになると点灯します。細断クズを削除してください。
- 
停止中 タッチセンサーに指などが触れて停止すると点灯します。タッチセンサーから指などを離すと消灯し、細断を再開します。

### ⑤ DVD・CD・カード投入口

細断するDVD・CD・カードを投入します。規定の物以外の投入は絶対に避けてください。投入口中央付近にあるセンサーをDVD・CD・カードが通過するとカッターが正転作動し、細断を開始します。センサーの前を通過するようにDVD・CD・カードを投入してください。

### ⑥ 用紙投入口

細断する紙を投入します。規定の紙以外の投入は絶対に避けてください。投入口中央付近にあるセンサーを用紙が通過するとカッターが正転作動し、細断を開始します。センサーの前を通過するように用紙を投入してください。

### ⑦ タッチガード

安全のために、手や指が触れるとカッターの回転を停止します。  
※金属部に直接接触した場合のみ停止します。紙の上から触れた場合は停止しません。

### ⑧ インターロックスイッチ

ダストボックスをセットすることにより、インターロックスイッチが押された状態になります。ダストボックスがしっかりとセットされていない場合 (インターロックスイッチが押されていない場合)、安全のために本機は作動しません。

### ⑨ ダストボックス

細断クズを収容するダストボックスです。引き出して細断クズを取出します。各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。細断クズは貯めすぎないようにこまめに取出してください。

### ⑩ 電源コード

必ず家庭用AC100Vのコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。

## ■ ご使用の前に

本機は紙類およびDVD・CD、カードの細断専用機です。

※クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

### 細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

投入口	摘要	カットタイプ	規定細断枚数
用紙投入口	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> )	クロスカット (4×38mm)	22枚
DVD・CD投入口	DVD・CD(直径120mm) ※特殊な素材・形状でないもの		1枚
カード投入口	カード(86×54mm厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製のみ対応		

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

※用紙投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。2ツ折/1枚=2枚)

※紙は用紙投入口へ、DVD・CDはDVD・CD投入口へ、カードはカード投入口へ正しく投入してください。



### 注意

投入口を間違えて投入しないでください。

■故障やケガをすることがあります。



### 警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。

■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、逆回転させるなどして取除いてください。

### オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働いて、連続運転(約45分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は電源を切って電源プラグを抜き、そのまま放置してください。約60分後には再び細断が可能になります。

### インターロックスイッチ

ダストボックスが正しい位置にないと、インターロックスイッチが働かず、安全のために本機は作動いたしません。ダストボックスは奥までしっかりとセットしてください。

## ■ ご使用方法


1. 電源プラグをコンセント(100V)に差し込みます。
2. ダストボックスが正しくセットされていることを確認します。  
※ダストボックスが正しい位置にないと本機は作動いたしません。  
ダストボックスは奥までしっかり入れてください。
3. 細断する用紙またはDVD・CD・カードを各投入口の中央にまっすぐ入れてください。  
※投入口にある電源センサー・細断センサー両方が感知できるように、まっすぐ投入してください。  
センサーの位置は用紙投入口とDVD・CD・カード投入口で異なります。  
細断するものがセンサー部を通過し終えるとカッターが停止します。  
※規定細断枚数を必ず守ってください。  
※用紙とDVD・CD・カードの同時細断はできません。



### 注意


細断された用紙とDVD・CD・カードは同じダストボックスに溜まります。分別して捨てる場合は細断する種類ごとに細断物を取り除き、ダストボックスを空にしてください。

#### ●用紙の場合

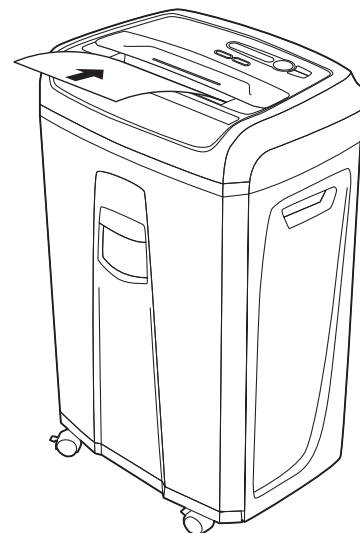

※用紙22枚まで投入可能です。

#### 上から見た図

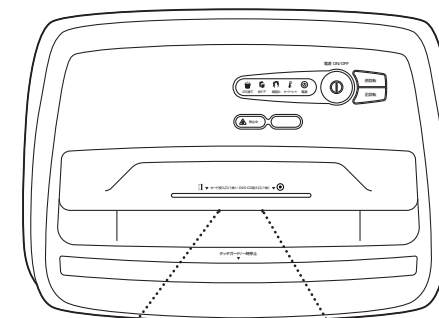


細断センサー位置  
※中央よりやや左

電源センサー位置  
※中央よりやや右


※細断物が小さくて両方のセンサーに同時に通せない場合は、電源スイッチを押し、電源LEDを点灯させてから細断センサーの位置に細断物を通してください。

### ●DVD・CD・カードの場合

DVD・CD

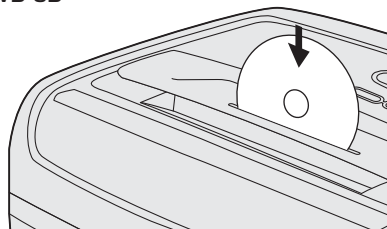


カード

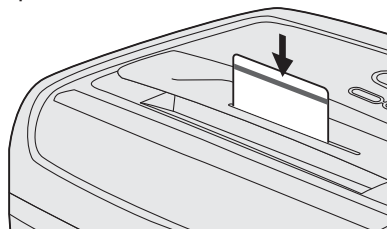

※DVD・CD・カード1枚のみ投入可能です。

上から見た図

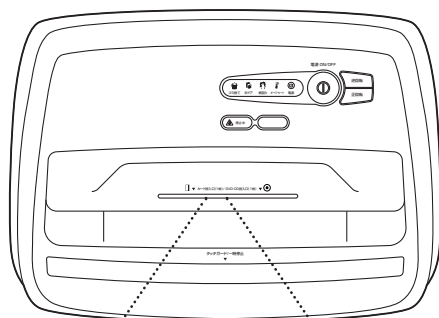

細断センサー位置  
※中央よりやや左

電源センサー位置  
※中央


4. 終了後は、必ず電源スイッチを押して電源LEDを消灯させ、電源プラグを抜いてください。

## 緊急時の停止機能

意図せずに投入口に髪の毛や衣類などが入ってしまった場合、本製品上面のタッチガードに触れることで、緊急停止させることができます。

※タッチガードが感知し、本製品が停止している間は警告LEDが点灯します。



※タッチガードから手を離し、警告LEDが消灯すると、細断を再開できるようになります。

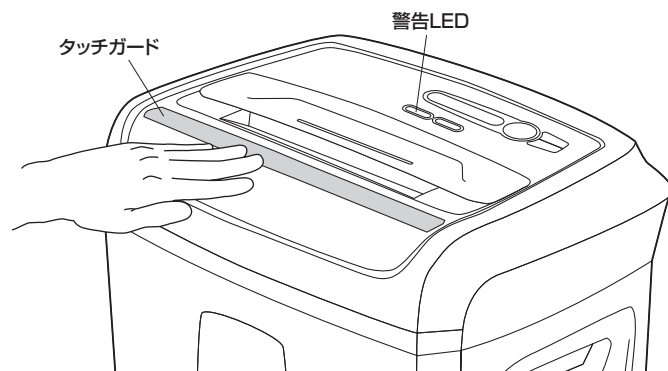

7


## 紙詰まりを起こしたとき

1. 規定枚数以上の投入や、紙を斜めに投入したことなどで紙詰まりが起きると、紙詰りの警告LEDが点灯し、カッターの回転が止まります。逆回転ボタンを押し、詰まった紙を引き出してください。

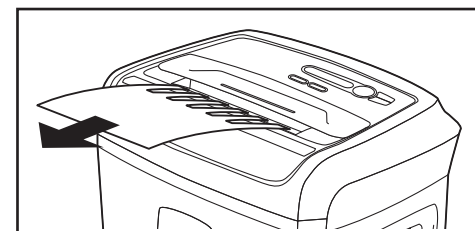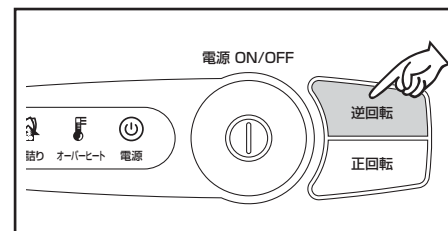

※逆回転の際、以前に細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。

2. 紙の量を規定枚数以下に減らして細断した逆側の方向から用紙投入口にまっすぐに入れてください。

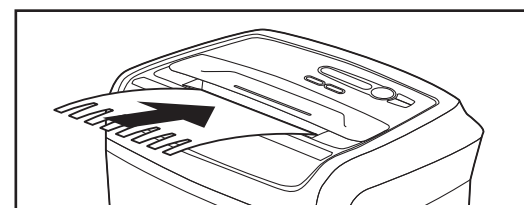

3. 終了後は、必ず電源スイッチを押して電源LEDを消灯させ、電源プラグを抜いてください。



### 注意

頻繁に正転・逆回転を繰り返さないでください。  
紙詰まりを起こしたままの状態では放置しないでください。

■モーターに負担がかかり、故障の原因になります。


## 細断クズの捨て方

- 安定した状態を保つため、ダストボックスの8分目程度でクズを捨てることをおすすめします。

- ①必ず電源LEDが消灯していることを確認し、電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

※電源プラグを抜かずにクズを捨てると、コードが引っかかったり、本体が落下してケガをしたり、本体の故障の原因となる場合があります。

- ②ダストボックスを引き出して細断クズを取出します。  
※インターロックスイッチを押す突起部などを破損しないように丁寧に取り扱いください。  
※各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。

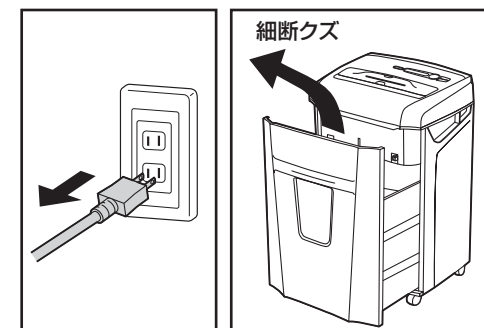

8

## ■ 使用上の注意とお願い

規定以外のものは  
入れないでください。

※金属や衣類は、カッターに損傷を  
あたえ、故障の原因となります。

必要以上に逆回転  
させないでください。

※細断クズが投入口にたまり、  
故障の原因となります。

使用後は必ず電源スイッチを  
押し、電源LEDを消灯させて  
ください。

ダストボックスを外した状態  
では、安全装置により本機は  
作動いたしません。

湿った紙やカーボン紙、  
シールのついた紙は  
入れないでください。

※カッターに細断クズがからまり、  
細断性能を低下させます。

ダストボックスに、  
ビニール袋や紙袋等をかけて  
使用しないでください。

※本体がしっかりセットされず、正  
常に動作しない場合があります。

必ず規定枚数・連続運転時間を  
守ってご使用ください。

※モーターを傷めたり、故障の  
原因となったりします。



	紙	DVD・CD カード
規定枚数	22枚	1枚
連続運転時間	約45分	



分解、修理、改造をしないでください。

■感電やけがをすることがあります。

## ■ 仕様

### EEX-SD003

細断物	A4コピー用紙、DVD・CD、カード
投入幅	220mm(用紙) 122mm(DVD・CD・カード)
細断形状	4×38mmクロスカット
細断枚数	A4コピー用紙:22枚 DVD・CD・カード:1枚
細断速度	約1.8m/分
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
サイズ	W414×D302×H666mm
バケット容量	約26.5L
騒音	約60dB
重量	約15.70kg
連続使用時間	約45分間(60分休止後再運転可)

※本製品のDVD・CD・カードカッターはDVD・CD・カードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、データを完全に破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので、高度な機密と判断されるデータを含むものには使用しないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、弊社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

## ■ 安全にお使いいただくために



本体が転倒、落下などにより破  
損した場合は使用を中止する。  
火災や感電の原因となります。販売店まで  
修理をご依頼ください。



電源コード・プラグが破損する  
ようなことはしない。  
・電源コードの上にものを乗せない。  
・加工したり、傷つけたりしない。  
・無理に曲げたり、ねじったりしない。  
・無理に引っ張らない。  
・熱器具に近づけない。加熱しない。  
・水に濡らさない。  
火災や感電の原因となります。



異物(金属・水など)が入った場合  
は電源を切り、電源プラグを抜く。  
火災や感電の原因となります。販売店まで  
ご相談ください。



電源プラグはコンセントに根  
元まで確実に差し込む。  
火災や感電の原因となります。



電源プラグを抜く時は電源コー  
ドを引っ張らない。  
ショートして火災や感電の原因となります。



電源スイッチを中途半端な位  
置で止めない。  
火災や感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグにさわ  
らない。  
感電やケガの原因となります。



長時間使用しない時は、電源  
プラグを抜く。  
漏電や火災の原因となります。



お手入れ・点検の際や細断クズ  
の廃棄時は、電源プラグを抜く。  
感電やケガの原因となります。



移動させる際は、電源プラグ  
を抜く。  
電源コードが傷つき、火災や感電の原因と  
なります。



本体の上にものを置かない。  
倒れたり、落下してケガの原因となります。  
また誤作動、故障の原因となります。



直射日光のあたる場所に設置  
しない。  
誤作動、故障の原因となります。



ダストボックスが満杯の状態  
で逆回転させない。  
誤作動、故障の原因となります。



クリップやステーブラの針など  
の金具は必ず取り除く。  
誤作動、故障の原因となります。



必ず規定枚数、規定素材、連続運転時間を守る。誤作動、故障の原因となります。

	用紙	DVD・CD	カード
規定枚数	A4用紙22枚まで	1枚まで	1枚まで
規定素材	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート ビニール、布などは細断できません。	特殊な素材・形状 でないもの	プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製以外 は細断できません。
連続運転時間	約45分		