

# セキュリティアラーム(EEX-SLHA03) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

## 1. 使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や高温となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

## 2. セット内容


アラーム本体、マグネット、両面テープ(大)、両面テープ(小)、ボタン電池(テスト用)×3個、取扱説明書

## 3. 各部の名称と働き

<アラーム本体>

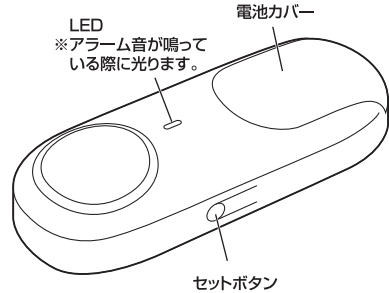


<マグネット>

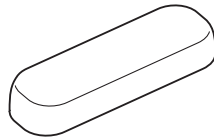


## 4. 設置方法


- ①アラーム本体底面に付属の両面テープ(大)を貼り付けます。
- ②マグネットの底面に付属の両面テープ(小)を貼り付けます。

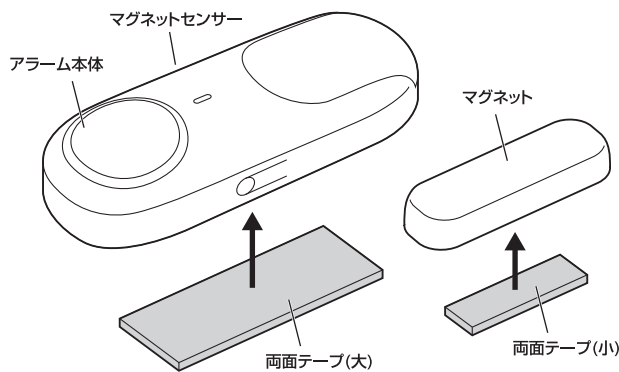

- ③ドアや窓、壁などの平らな面にアラーム本体とマグネットを貼り付けます。  
※貼り付け面はよく汚れを取ってから貼り付けてください。  
※壊れやすい場所、振動がある場所、磁力の影響がある場所には貼付けないでください。  
※凹凸がある場所、ゴムなどの素材、屋外には貼り付けできません。

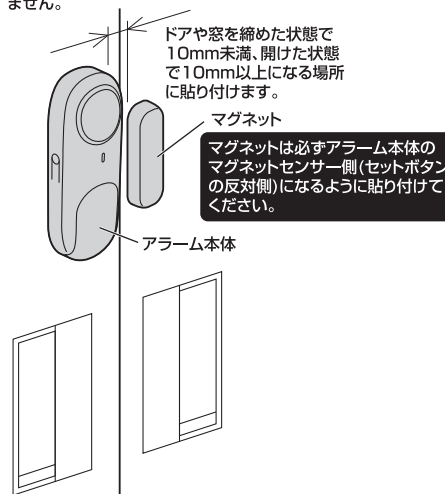

- ④アラーム本体の電池カバーを開け、ボタン電池を入れます。  
ボタン電池を入れた後、電池カバーを閉めます。  
※電池を入れるとピープ音が1回なり、スタンバイモードになります。OFFにする場合は後述の5.使用方法を参照してください。  
※電池を入れるとLEDが点灯し、すぐに消灯します。消灯後も、スタンバイモードになっています。

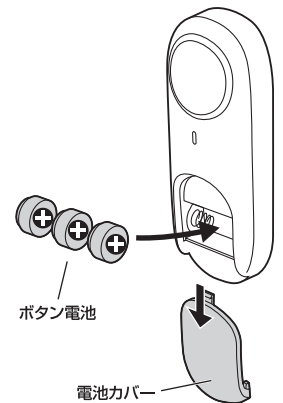

## 5. 使用方法

### <電源のON・OFF>

セットボタンを約2秒間長押しするとピープ音が鳴り、電源ON・OFFの切替えができます。ピープ音の回数でON・OFFの状態を確認できます。

ピープ音1回……電源ON  
ピープ音2回……電源OFF

### <スタンバイモード>

電源ONの状態であらーム本体とマグネットを10mm未満の距離に近づけると、スタンバイモード(アラームが作動する状態)になります。  
※10mmの距離は目安です。正確な数値ではない場合があります。

スタンバイモードであらーム本体とマグネットが10mm以上離れるとアラームが鳴ります。  
※アラームが鳴っている状態で、セットボタンを押すとアラームを止めることができます。  
※セットボタンを押してアラームを止めなかった場合は約2分間鳴り続けます。

### <アラームの切替え>

セットボタンを短く押すとアラーム音を切替えることができます。  
アラーム音は2種類あります。

## 6. 仕様

サイズ・重量	アラーム本体:約W50×D13×H32mm・約31g(両面テープ含む) マグネット:約W12×D13×H48mm・約12g(両面テープ含む)
音量	約120dB(測定距離1m)
電池寿命	約10ヶ月(未使用・新品の電池使用で、アラームが1度も鳴らなかった場合)
使用温度範囲	0~40℃
電源	ボタン電池LR44×3個
感知方式	マグネットセンサー感知式

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島柳田町1861 TEL: 086-473-9152