


# ショッピングカート ブラック色 (EEX-SPC02BK)

## 取扱説明書 Ver.1.1

このたびは、ショッピングカート ブラック色「EEX-SPC02BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

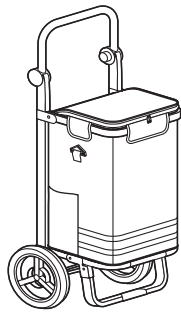

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①カート ..... 1台      ④ショルダーベルト ..... 1本
- ②キャスター ..... 2個      ⑤取扱説明書(本書) ..... 1部
- ③バッグ ..... 1個

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SPC02BK)と上記の番号(①~⑤)と名称(キャスターなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### イーサプライ


### △ 取扱い上のご注意

- 本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- 床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品のがたつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。
- 必ず耐荷重(約35kg)の範囲内で使用してください。
- 本製品の可動部に手や足などを挟まないように十分ご注意ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本製品の上に人が乗ったり、動物を乗せたりしないでください。

## 1.仕様


- 材質:EVA素材、フレーム:アルミ素材
- 総耐荷重:約35kg
- サイズ・重量:フレーム/W445×D355×H1000mm・約2000g  
バッグ(収納部有効内寸)/W340×D240×H550mm・約500g

## 2.各部の名称とはたらき

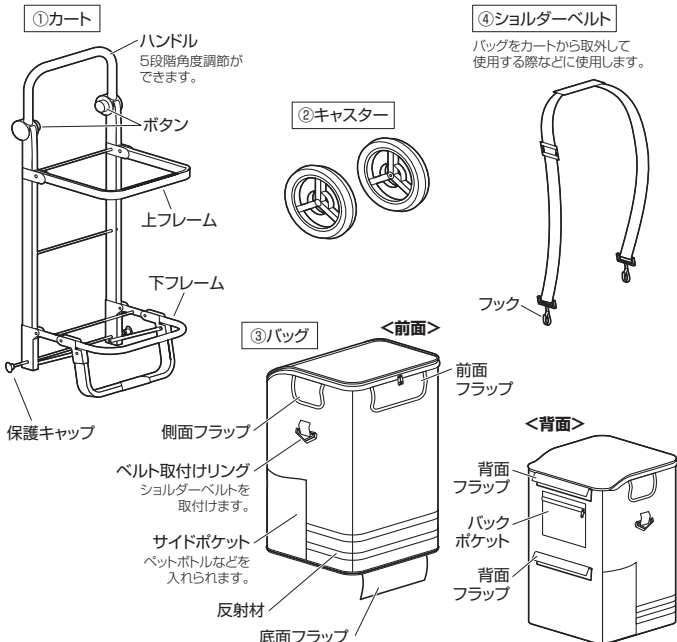


## 3.組立方法


1 カートにキャスターを取付けます。

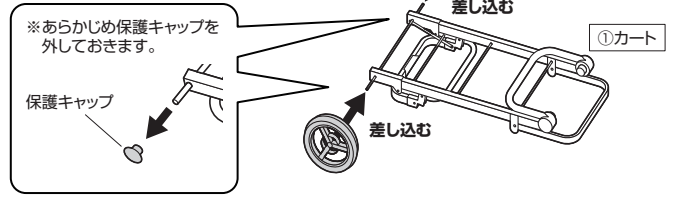


2 カートを起こして下フレームを降ろします。

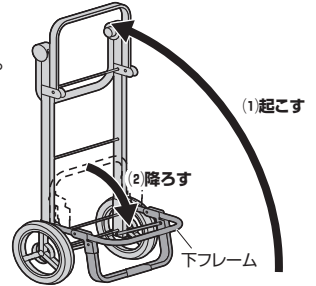


3 バッグを載せて、背面フラップを取付けます。

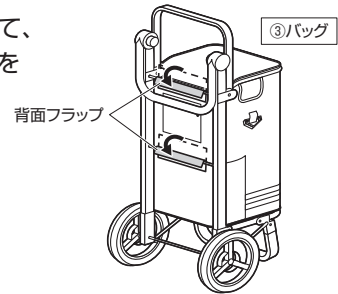

4 上フレームを降ろします。

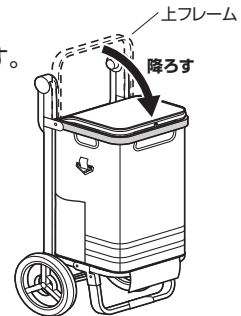

5 前面、側面、底面のフラップを取付けます。

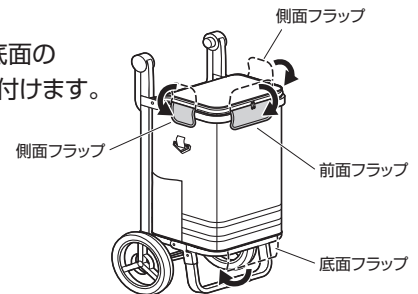


6 ボタンを押しながらハンドルを起こします。



#### 4. ハンドルの角度調節方法


ボタンを押しながらハンドルの角度を調節します。  
5段階で調節できます。

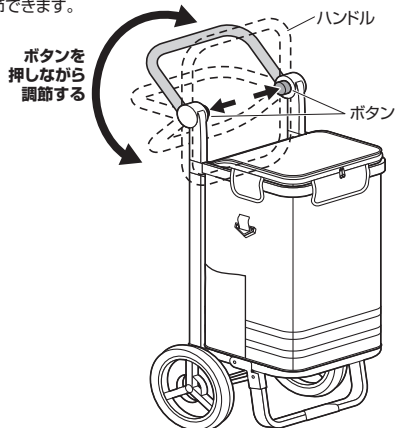


#### 5. カートの折りたたみ方法

カートを使用しないときに、バッグを取外してカートを折りたたむことができます。


##### 1 ボタンを押しながら ハンドルを倒します。

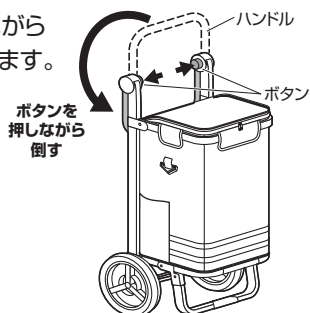


##### 2 前面、側面、底面の フラップを取外します。

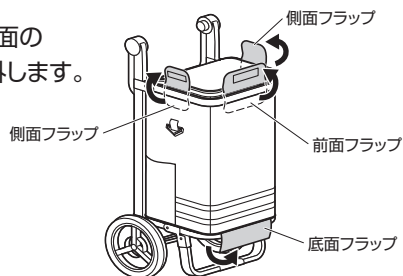


##### 3 上フレームを起こします。

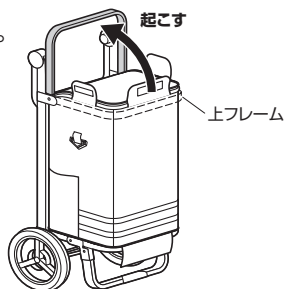

##### 4 背面フラップを取外して バッグを取外します。

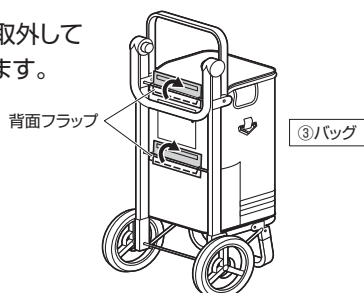

#### 5 下フレームをたたみます。

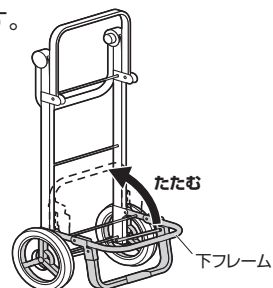


#### 6. ショルダーベルトを使用する場合

付属のショルダーベルトを取付けてバッグ単体で使用することもできます。

④ショルダーベルト

バッグのベルト取付けリングに  
付属のショルダーベルトのフックを引っ掛けます。

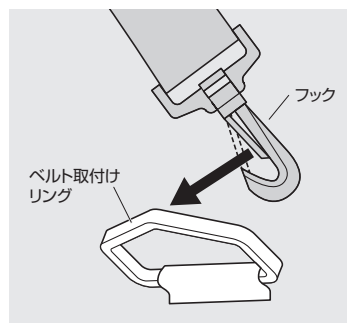

③バッグ