

卓上クランプ式スピーカースタンド(EEX-SPST04シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

Ver.1.0

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

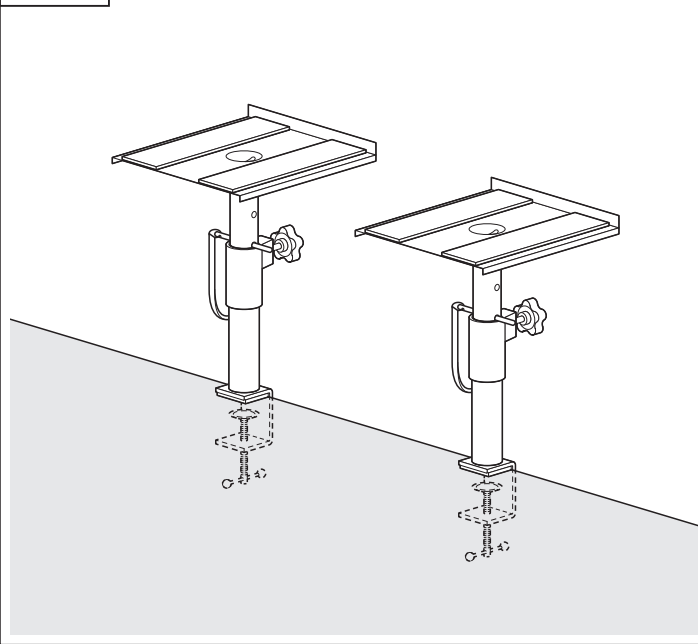


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SPST04BKなど)と下記の部品番号(①～⑨)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

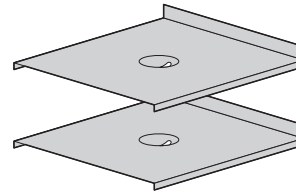


①天板×2枚

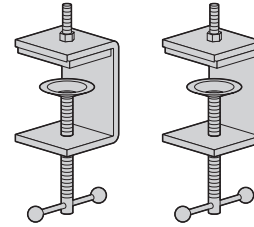


③クランプ×2個



⑥ワッシャー×2枚

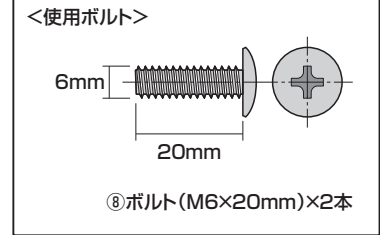

⑧ボルト(M6×20mm)×2本

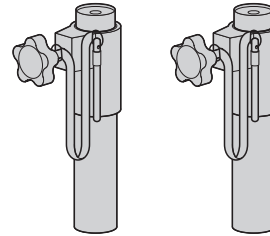


②支柱×2本




④ゴムパッキン×2枚



⑤接続用プレート×2枚

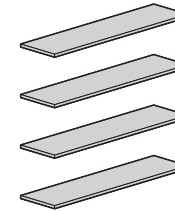


⑦パッド×4枚

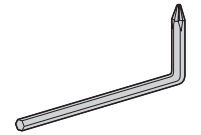

⑨プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)×1本


1.支柱にクランプを取付けます。

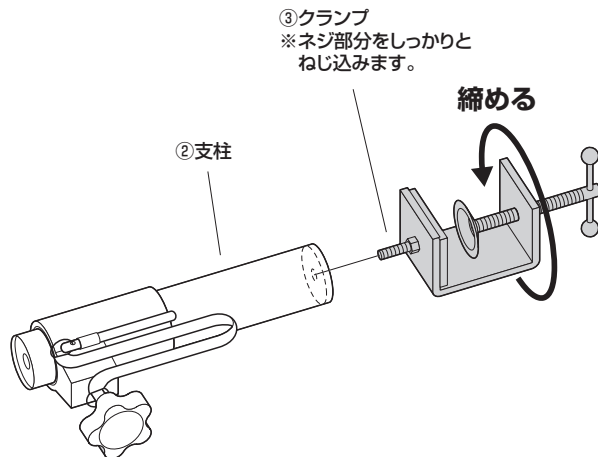

<注意>
ゆるみやガタつきがないか
確認してください。


※同様にもう一つも取付けます。

2.机の天板にクランプを差し込みます。

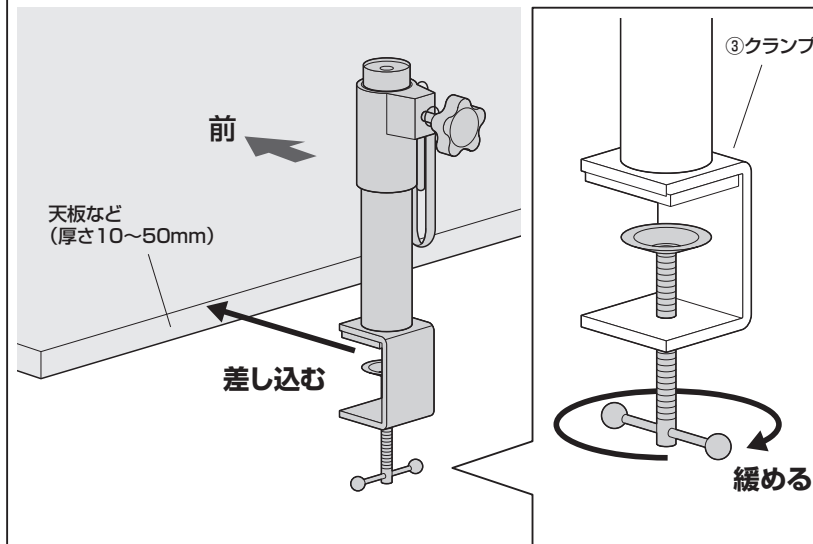

※同様にもう一つも取付けます。


3.机にクランプを固定します。

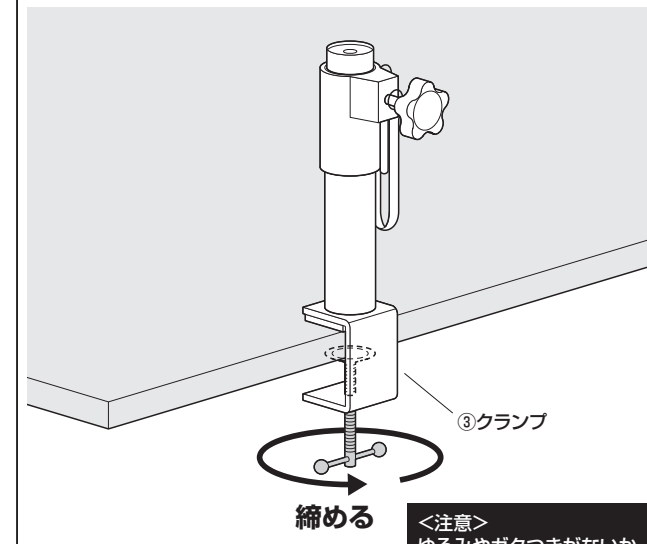


<注意>
ゆるみやガタつきがないか
確認してください。

※同様にもう一つも固定します。


4.天板を取付けます。

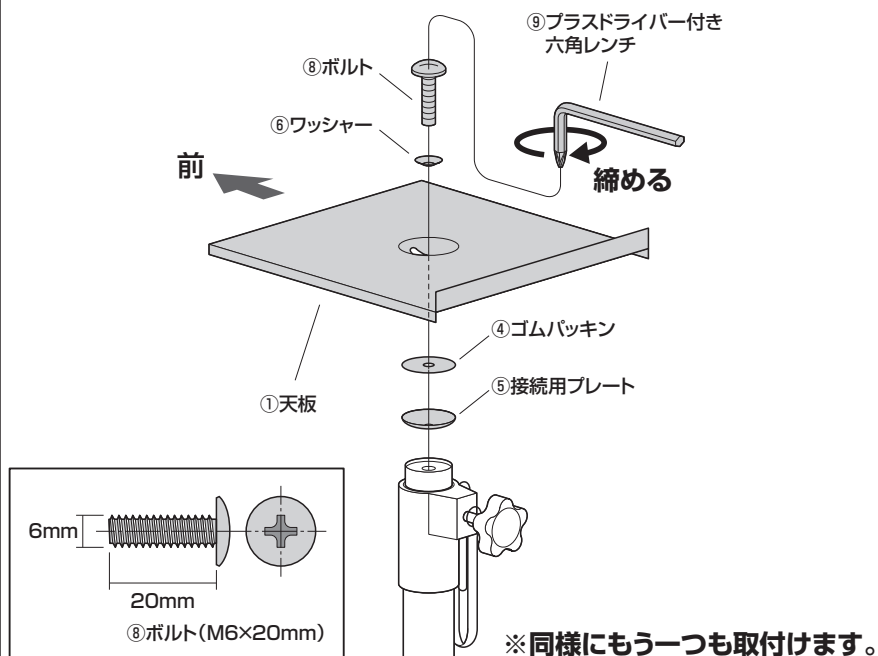


5.天板の高さを調節します。

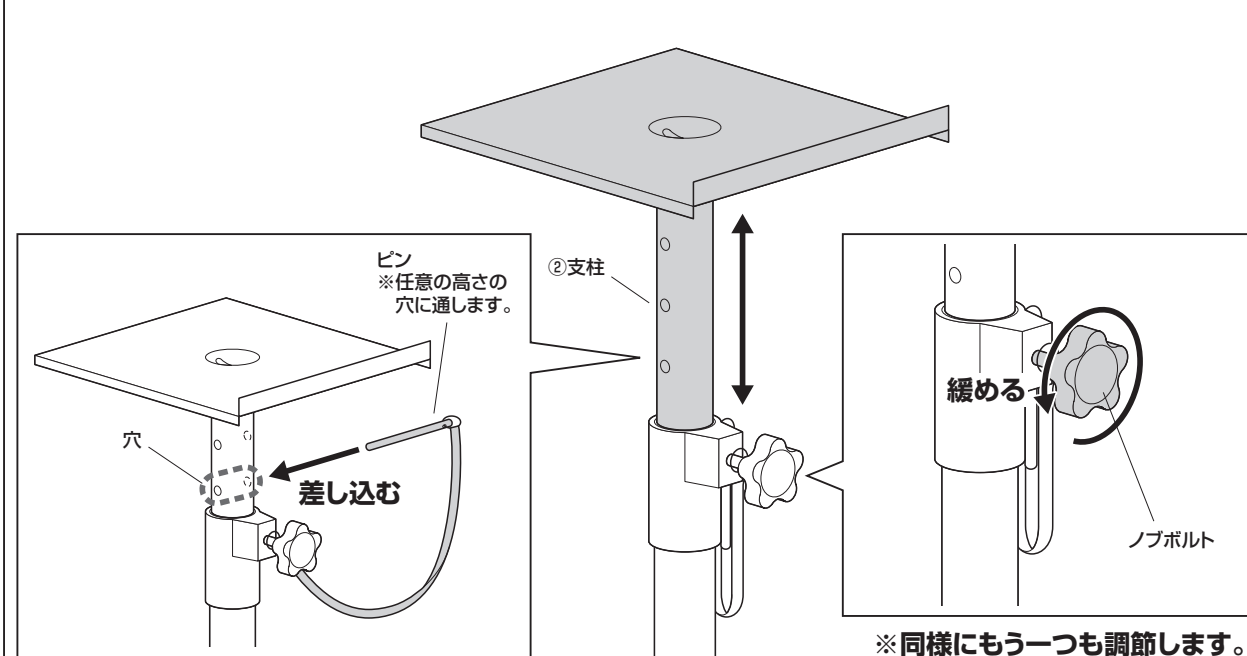

6.ノブボルトを締めて固定します。

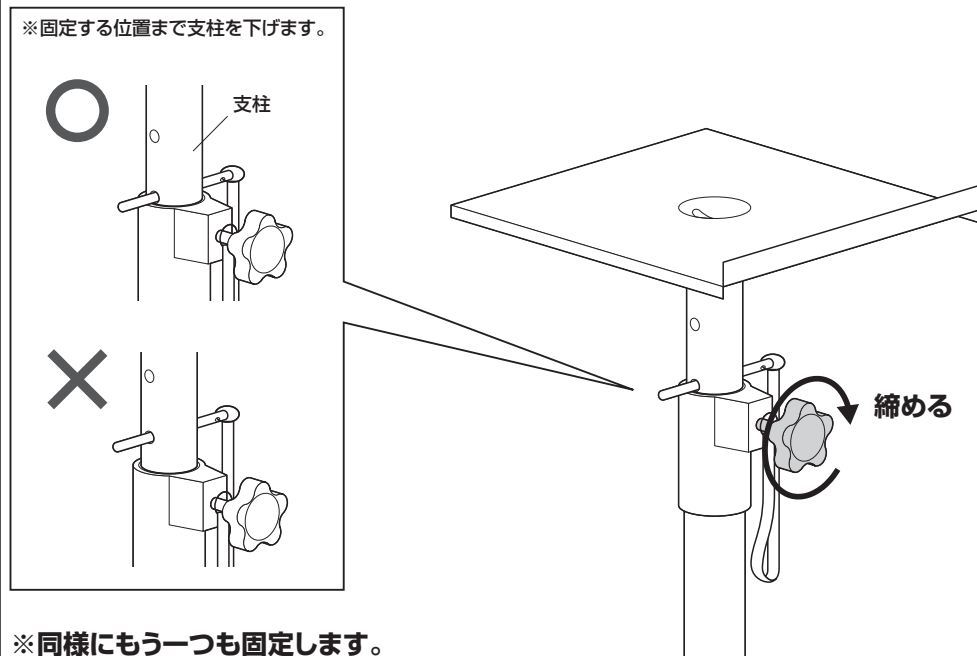


7.天板にパッドを貼り付けて完成です。

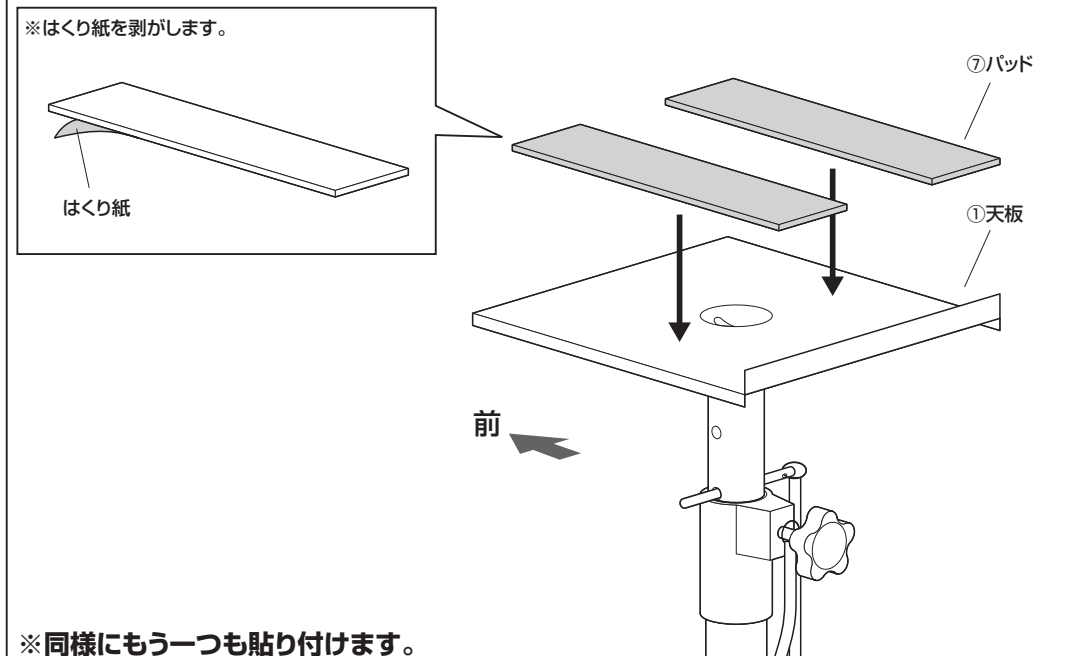

高さの調節方法


任意の高さの穴にピンを差し替えてください。

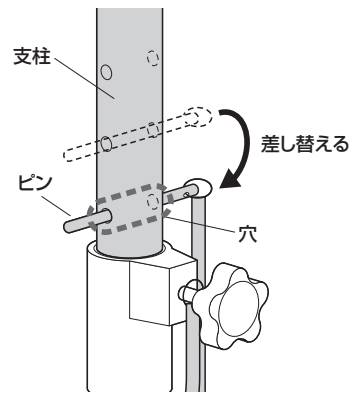

<注意>
機器を載せた状態で調節しないでください。



<注意>
可動部に指などを挟まないようにご注意ください。

支柱を手で支えてノブボルトを回してください。
※調節後はしっかりと締め付けてください。

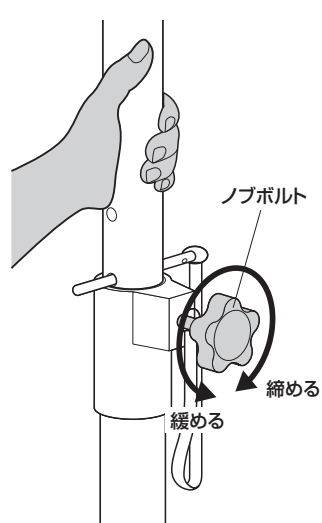


角度の調節方法

ボルトを緩めて角度を調節します。
※調節後はしっかりと締め付けてください。

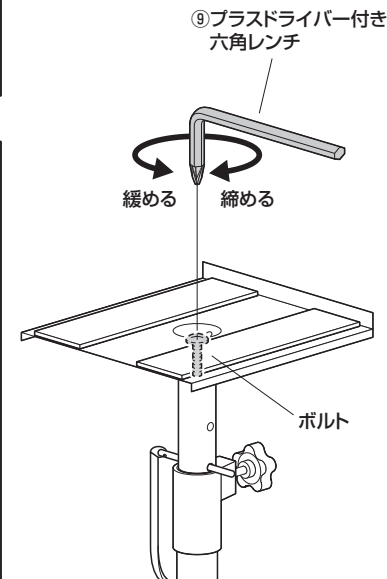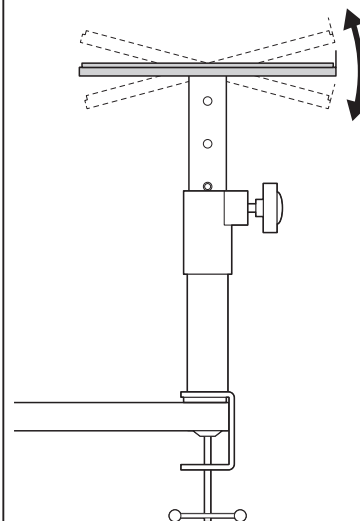

安全の為に注意していただく点

可動部分で指をはさまないように注意してください。

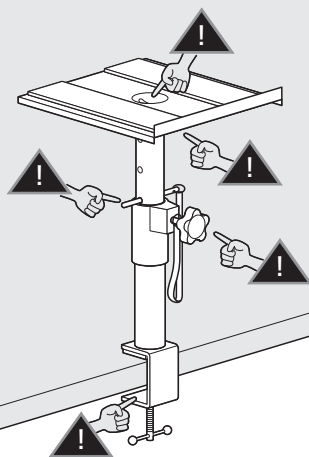

その他

- 耐荷重を超える機器は載せないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 平らな面にしっかりと設置してください。
- また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部で指などを挟まないようにご注意ください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。