

簡易式折りたたみテント(EEX-TT01シリーズ)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

Ver1.0

完成図



セット内容

- ①テント×1個
- ②収納ケース×1個
- ③袋×4個
- ④取扱説明書×1部

※部品の欠品や破損があった場合は、
品番 (EEX-TT01) と
上記の部品番号 (①~④) と部品名
(袋など) をお知らせください。

開き方


(1)収納ケースからテントを取り出し、テントを広げます。
※ねじれや歪みがある場合は手で直してください。



(2)テントの四隅に袋を結びつけます。



(3)袋に水を入れたペットボトルなどを入れておもりにします。

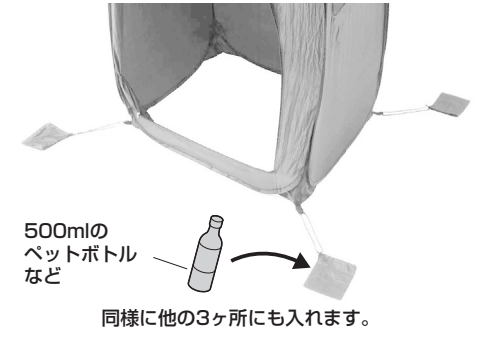


畳み方

(1)テントを横に倒し、2つ折りにして畳みます。
※フレームのねじれがある場合は手で直してください。



(2)両側の短辺をつかみます。

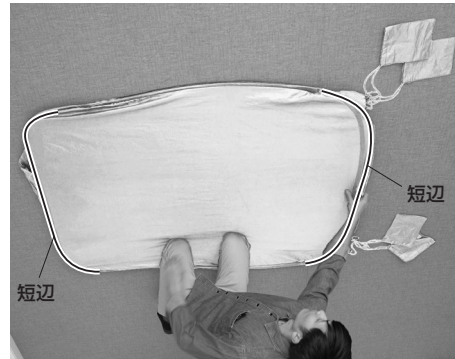

(3)右手側を手前に半回転ねじります。



(4)右手側を折りながら左手側の下に入れます。



(5)左手側を上にかぶせて完成です。
※ねじれや歪みがある場合は手で直してから収納バッグに入れます。



<注意>
意図しないフレームのねじれでうまく
折り畳めない場合はテントを広げて、
ねじれを取除き、再度折り畳んで
ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関する
お問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。