

# テレビスタンド (デジタルサイネージ用) (EEX-TVSO10シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.1


組立説明書は大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)  
プラスチックライバー、毛布・ダンボールなど

## 完成図

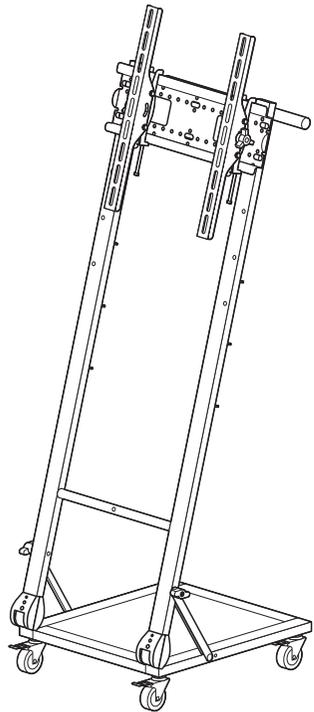


## 組立て部品

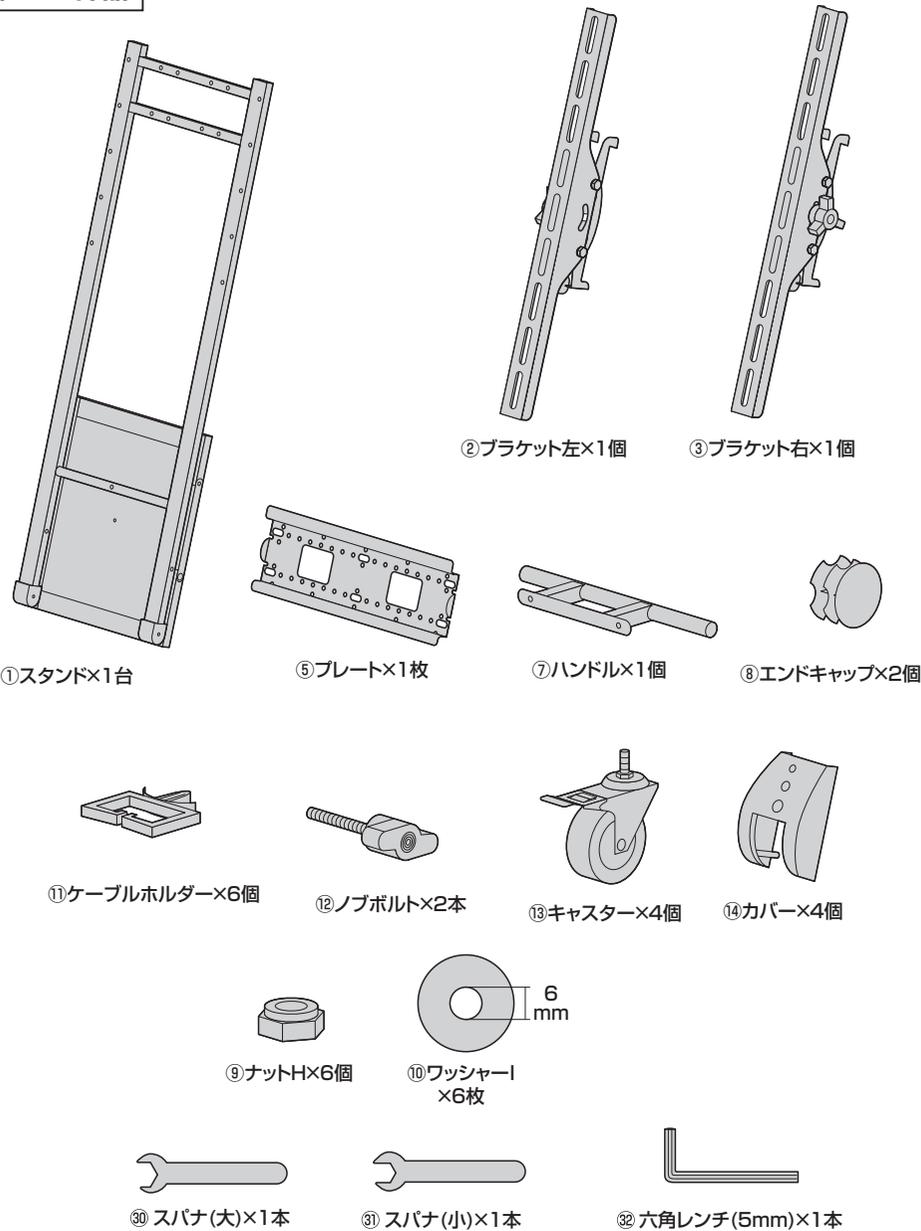


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVSO10など)と  
上記の部品番号(①～⑯)と部品名(プレートなど)をお知らせください。

## <使用ボルト>

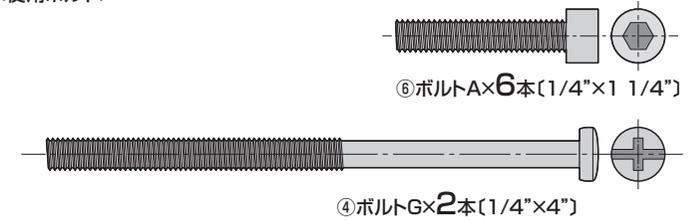

## <ディスプレイ取付けセット>

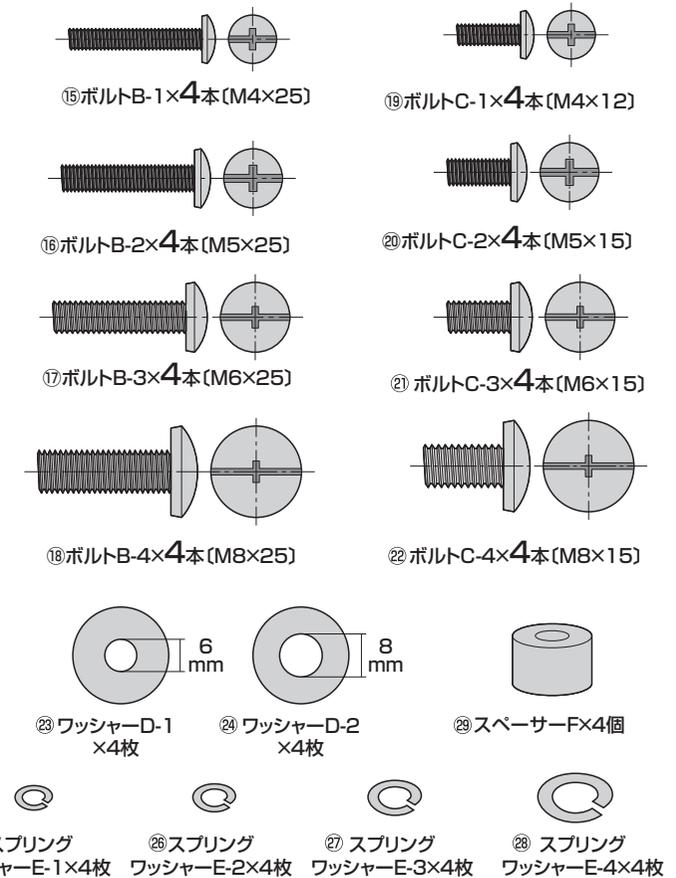

## <注意>

※付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の  
適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。



## 1. ブラケットをテレビの裏面に取付けます。

### <注意>

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

### <注意>

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。  
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

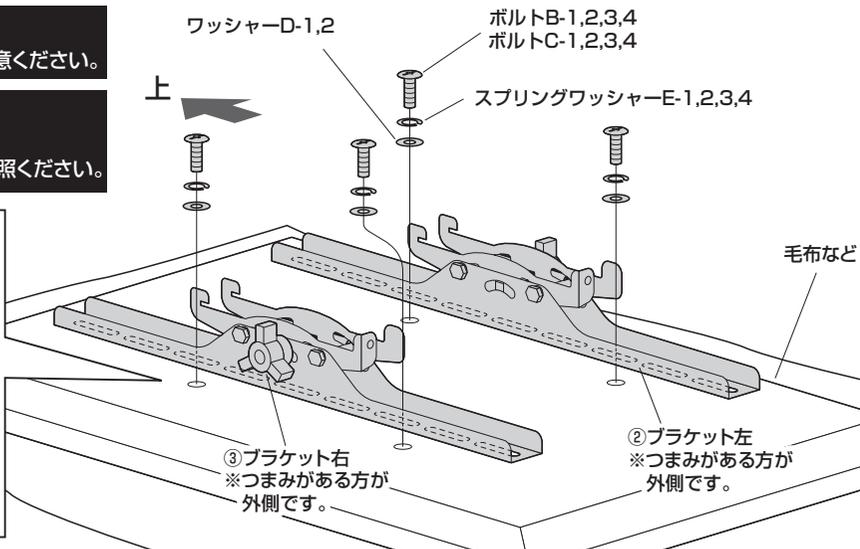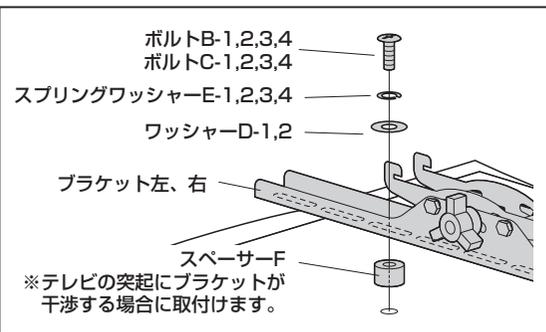


### <注意>

※ボルトが太すぎたり、長すぎたりするとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。


取付けに適したボルトの太さ、長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な太さ、長さのボルトを使用してください。

※付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。


## 2. ブラケットにボルトを取付けます。

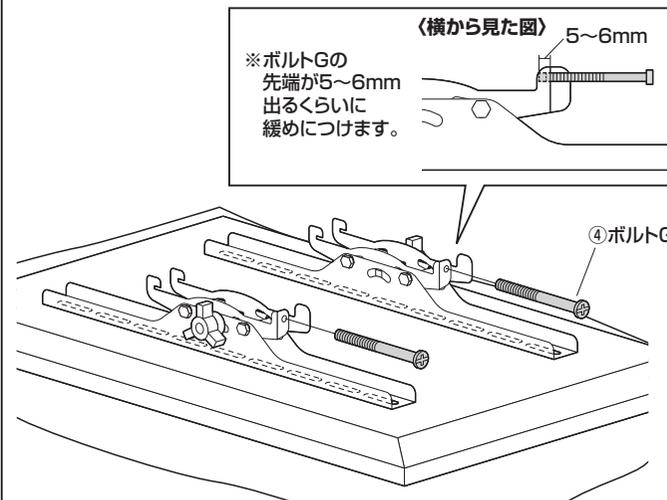

### <使用ボルト>




## 3. スタンドにキャスターを取付けます。

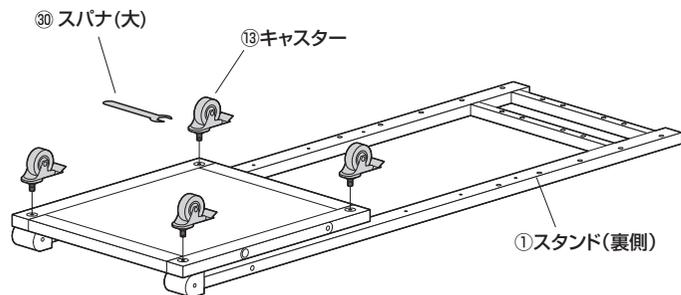


## 4. スタンドを開いて固定します。


(1) スタンドを開きます。

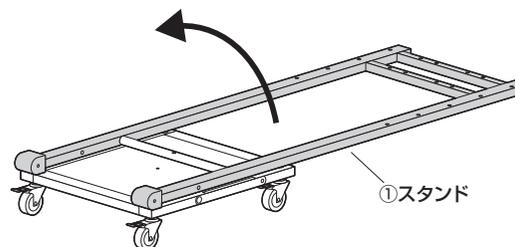

(2) ストッパーを起し、ノブボルトで固定します。

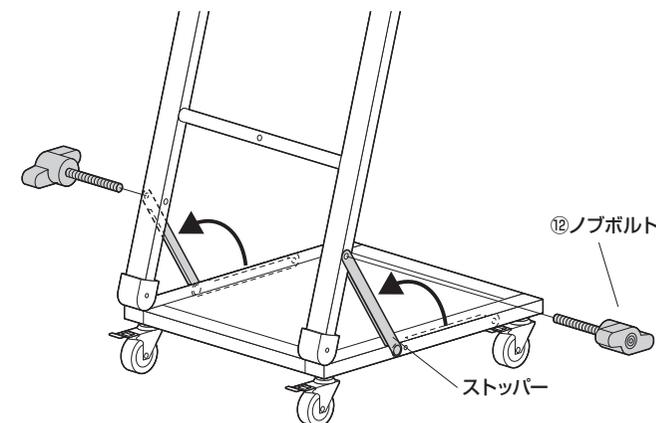



### 5. スタンドにカバーを取付けます。

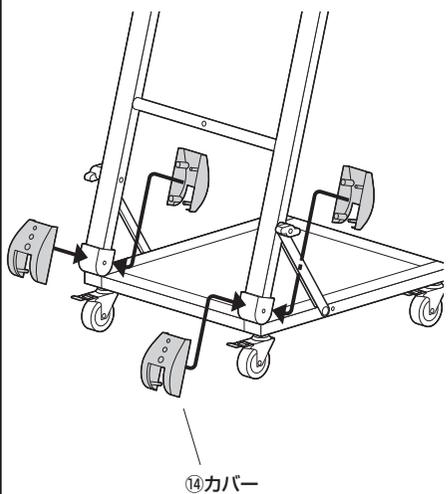

### 6. スタンドにプレートを取付けます。

※プレートは4段階の高さを選択できます。

ナットは下図の向きで取付けてください。  
《横から見た図》

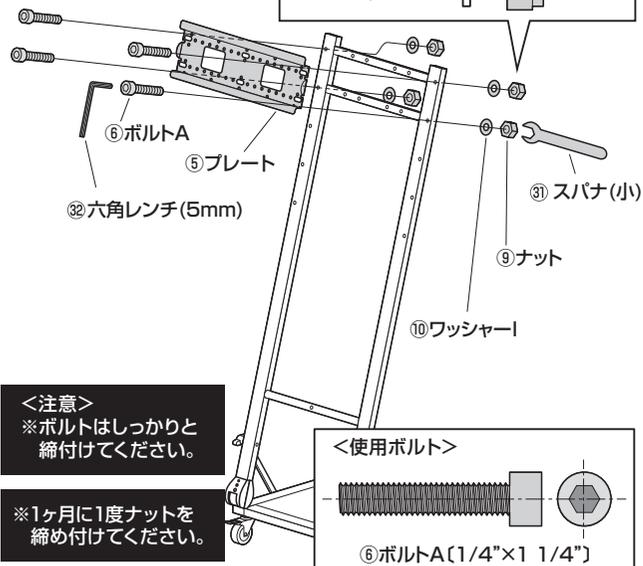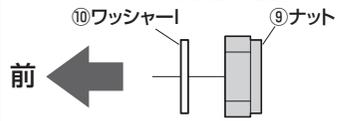



《注意》  
※ボルトはしっかりと締め付けてください。

※1ヶ月に1度ナットを締め付けてください。

### 7. スタンドにハンドルを取付けます。


(1) スタンドにハンドルを取付けます。

ナットは下図の向きで取付けてください。  
《横から見た図》

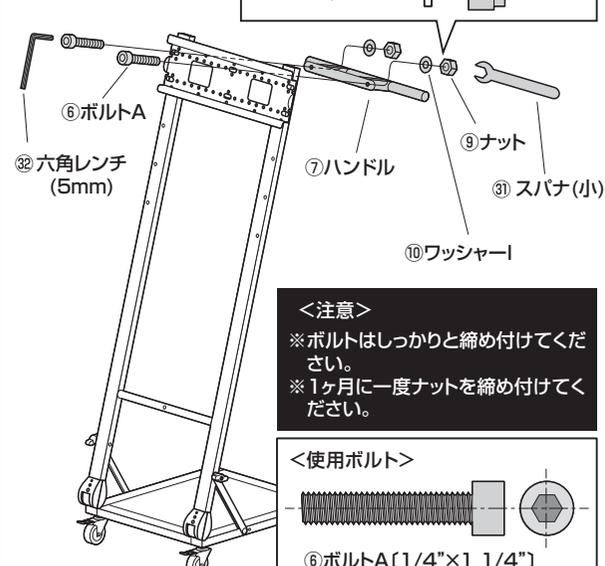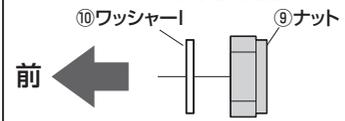


《注意》  
※ボルトはしっかりと締め付けてください。  
※1ヶ月に一度ナットを締め付けてください。


(2) ハンドルにエンドキャップを取付けます。

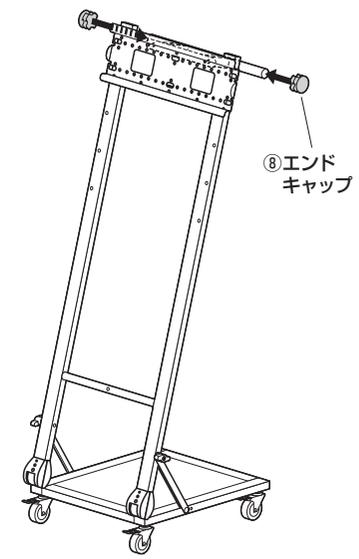

### 8. スタンドにケーブルホルダーを取付けます。

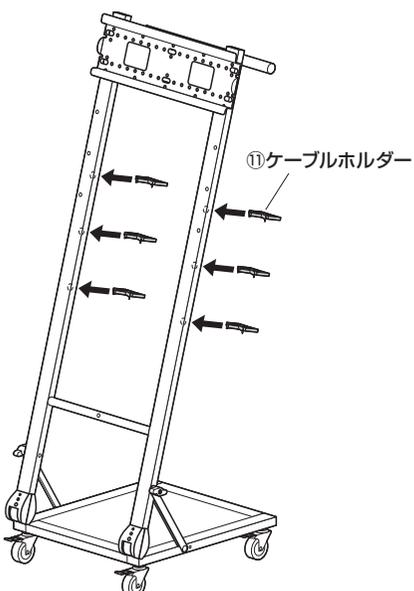


### 9. プレートにディスプレイを取付けて完成です。

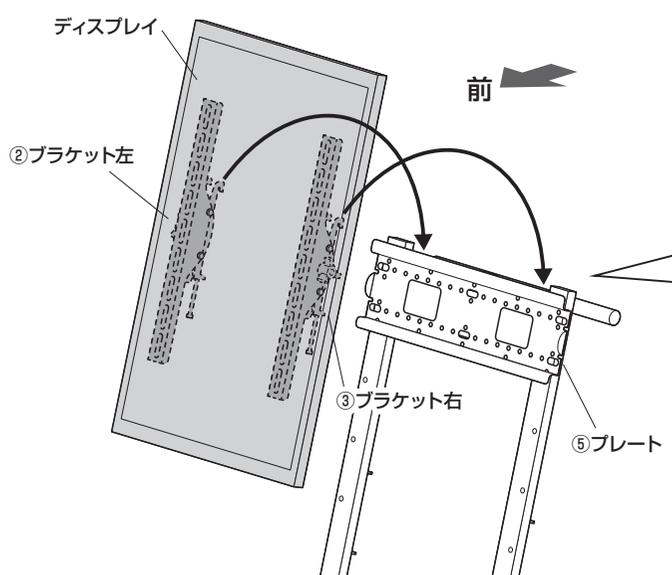


(1) プレートにブラケットを引っ掛けます。

《注意》  
指などははさまないように十分ご注意ください。

《注意》  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

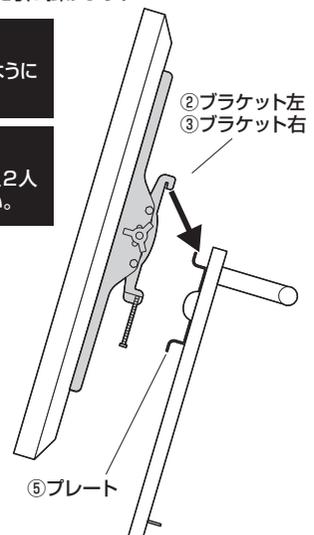


(2) ボルトGを締めて固定します。

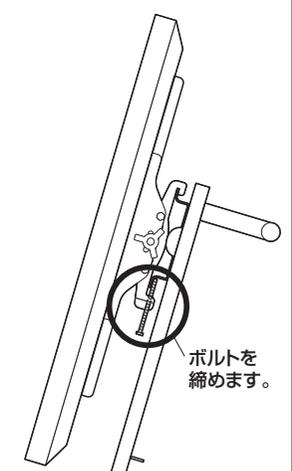


## 可動範囲と各部の調節方法

### 〈ディスプレイの角度調節〉

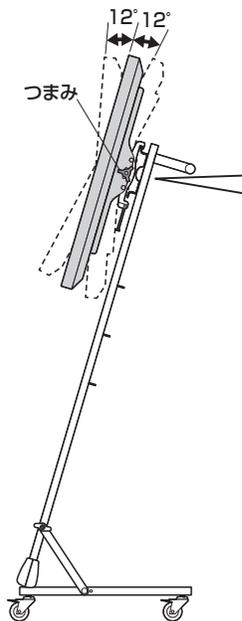

両側のつまみを回して緩めると角度を調節できます。


(1)つまみを回して緩めます。

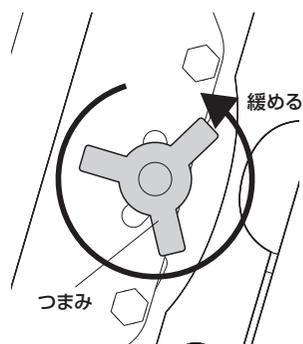

#### 〈注意〉

つまみを緩めるとディスプレイが勢いよく傾きます。可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。また、ディスプレイなどが破損しないように十分ご注意ください。


(2)任意の角度でつまみを締め、固定します。

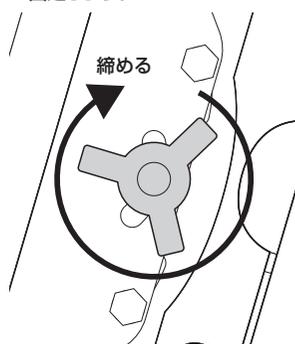

#### 〈注意〉


必ず両側のつまみを最後まで締めて確実に固定してください。締め付けがあまりいと、ディスプレイが脱落するなど、思わぬ事故の原因となります。

### 〈本体の角度調節〉

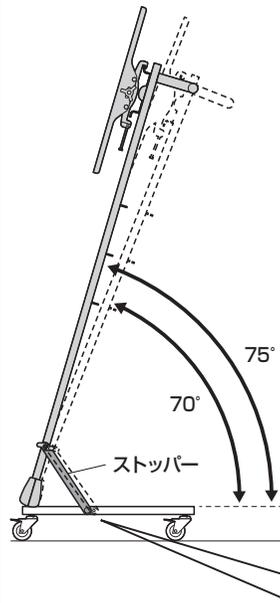

ストッパーを後の穴に付け替えると、スタンドの角度を75°から70°に変更することができます。


(1)ノブボルトを緩め、裏側のナットをスパナで緩めてストッパーを外します。

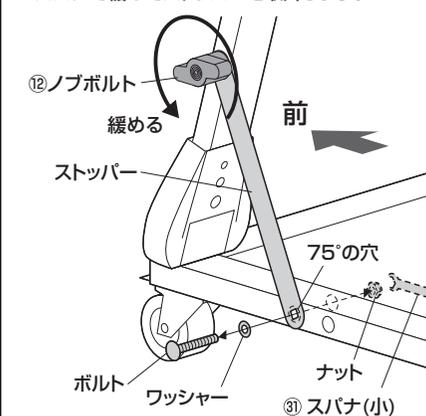

#### 〈注意〉

この作業は必ずディスプレイを降ろしてから行ってください。


(2)70°の穴にストッパーを取付け、ノブボルトを締め、固定します。

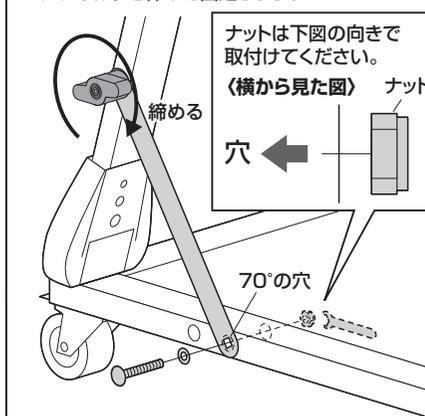

#### 〈注意〉

必ずナットを最後まで締めて確実に固定してください。締め付けがあまりいと、思わぬ事故の原因となります。

## 収納方法

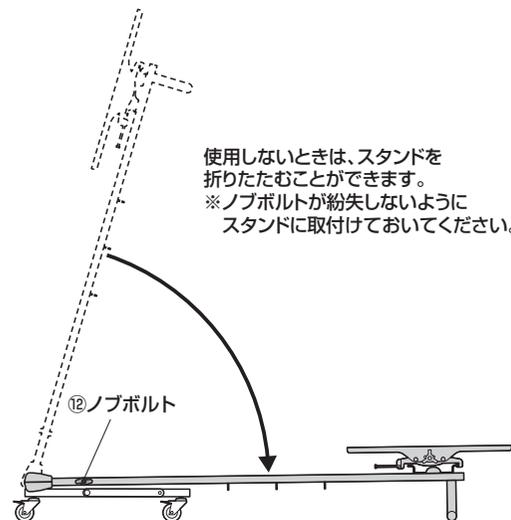

使用しないときは、スタンドを折りたたむことができます。  
※ノブボルトが紛失しないようにスタンドに取付けておいてください。

## 使用上のご注意

- 可動部分で指などをはさまない様に注意してください。
- 耐荷重を超えるテレビは取付けしないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CC/AD/KT06C