#### 32~70型対応TVスタンド(EEX-TVSO26)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


#### 組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの> 下級(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします) ブラスドライバー、13mmスパナと17mmのスパナ、 ダンボールまたは毛布

®ボルトA×6本 (M8×26)

Ver1.0

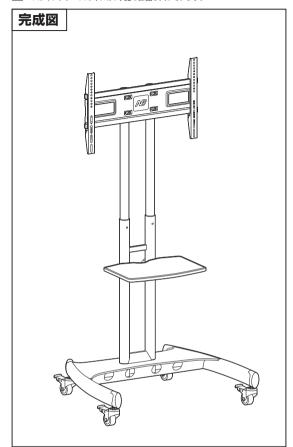

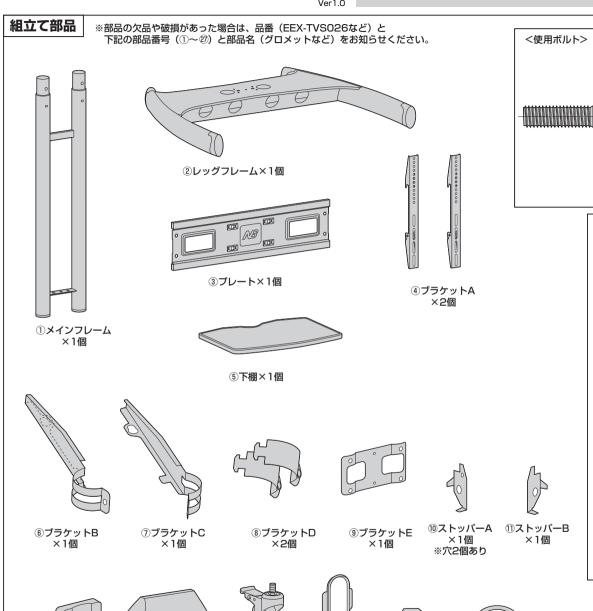

12スペーサー

×4個

③カバー

×1個

**⑭キャスター** 

×4個

15グロメット

×4個


16ナット

×4個

(7)スプリング

ワッシャー


×4枚

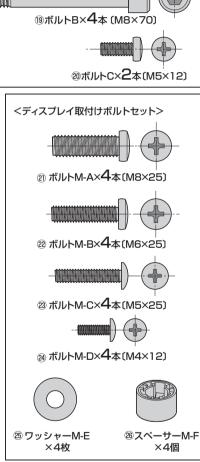



② 六角レンチ(6mm)


×1本


### 1.テレビ背面にブラケットAを取付けます。

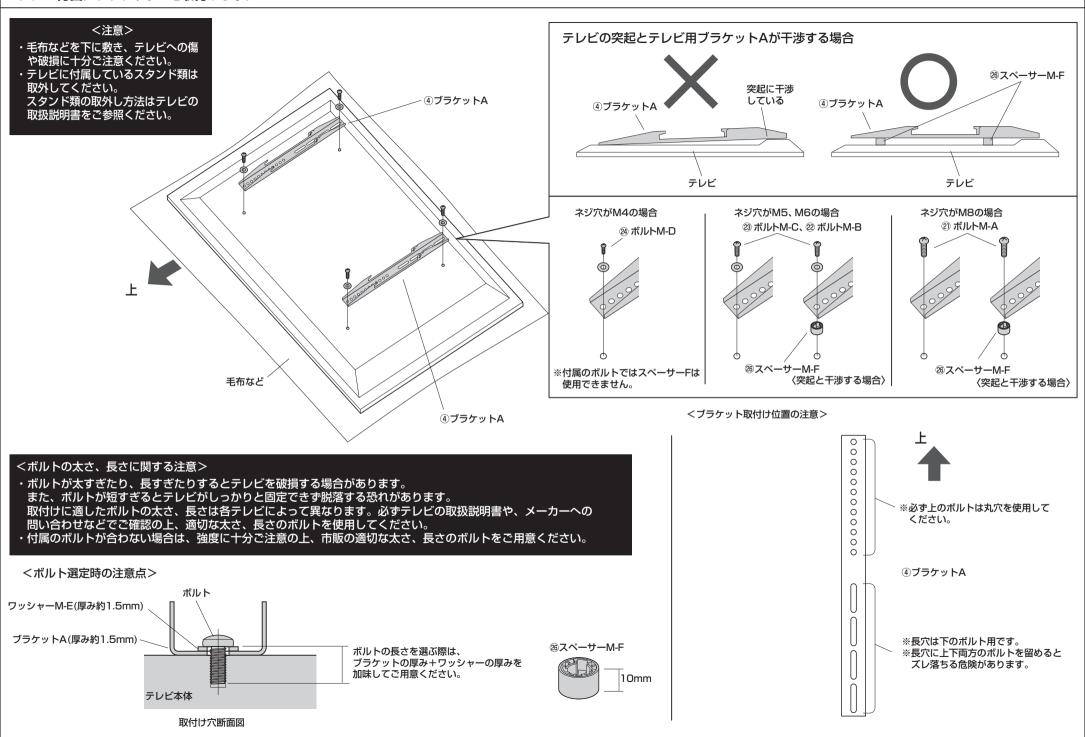


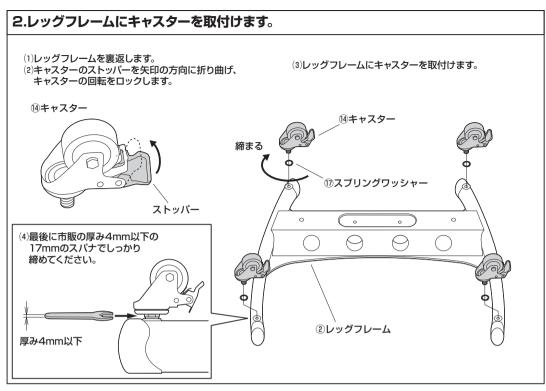


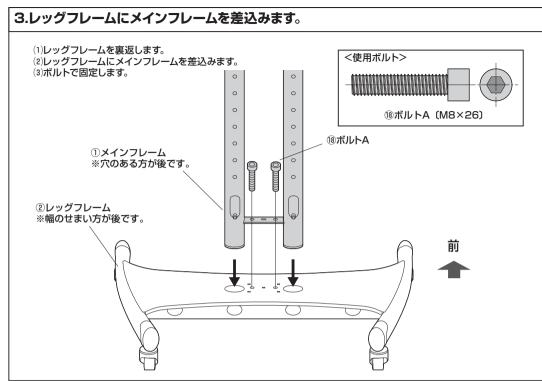


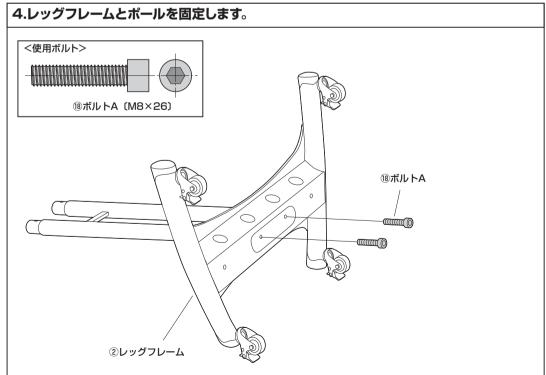


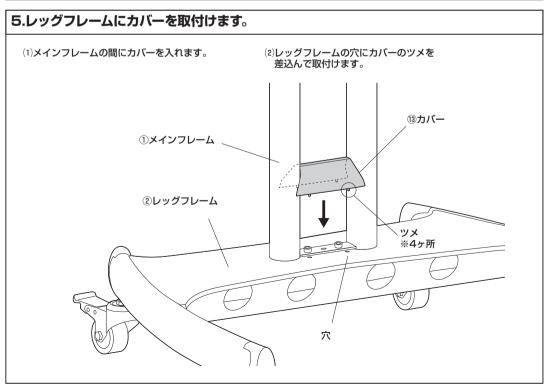

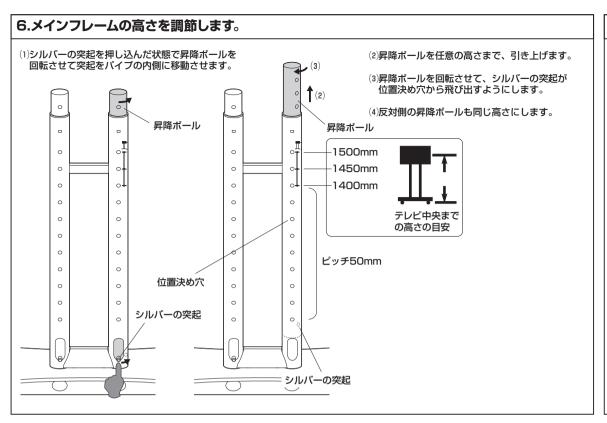

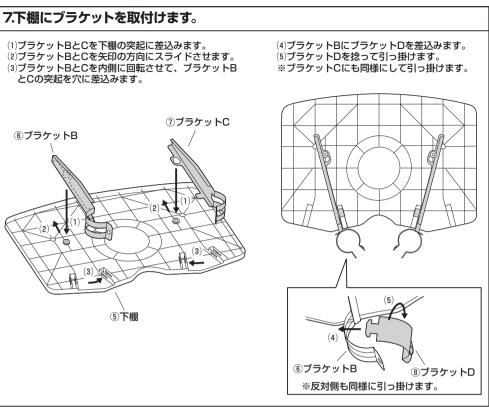


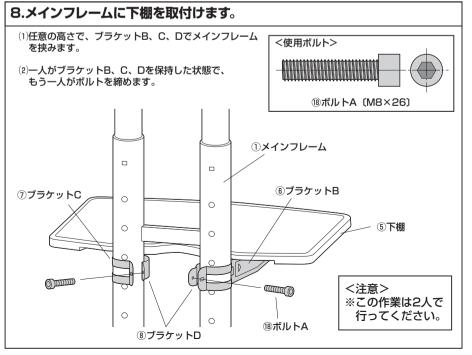

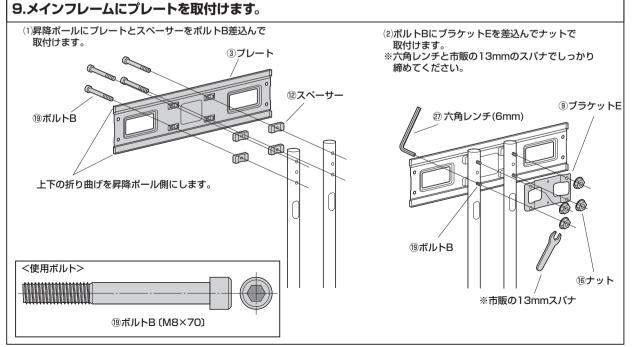

## 10.プレートにテレビを取付けます。

(1)プレートにブラケットAを引っ掛けます。

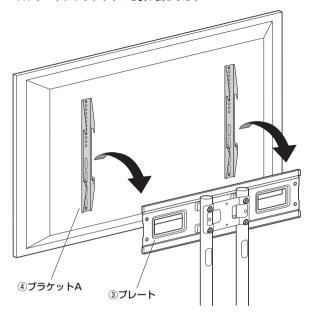


※テレビが中央になるように 引っ掛けます。

# <注意>

※この作業は必ず大人2人 以上で行ってください。

#### <注意>

※指などを挟まないように 十分ご注意ください。

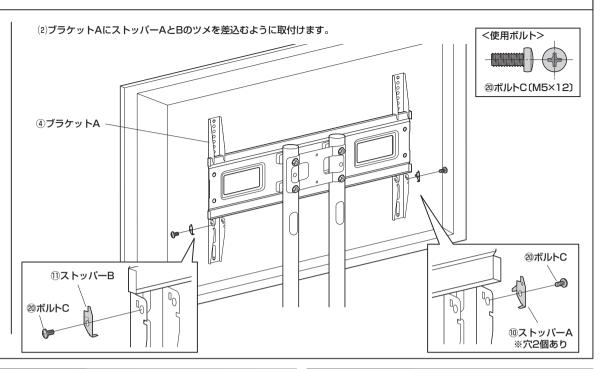


昇降ポール


シルバーの突起

同時に押し込む

### 11.グロメットを取付けて完成です。

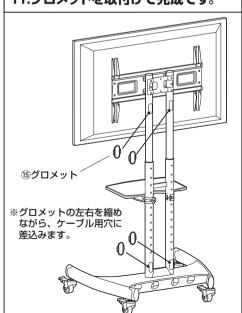

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関する お問い合わせなどございましたら、お買い来めの販売店までお気軽にご相談ください。

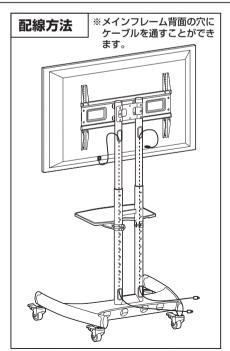

### 高さの調節方法

- (1)ストッパーAとBを取外します。
- ②テレビを降ろします。
- (3)一人がメインフレーム背面の左右2ヶ所のシルバーの突起を同時に押し込み、もう一人が昇降ポールを一段上下させます。 (一段づつ移動させてください)

(4)プレートにテレビを取付けます。(5)ストッパーAとBを取付けます。



### <注意>

※この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

# <注意>

※指などを挟まないように 十分ご注意ください。

# 使用上のご注意

#### 【取扱い上の注意】

- ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- ●加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- ●直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、 湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- ●必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- ●物を載せた状態で移動させないでください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●分解、改造、修理をしないでください。
- ●部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ●ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- ●耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。
- ●移動する頻度に応じて、定期的にキャスター取付けボルトを締めてください。

以上の点に注意して取扱ってください。

#### 山陽トランスポート有限会社