

テレビスタンド(EEX-TVS033シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
毛布、プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします）


Ver1.0

完成図

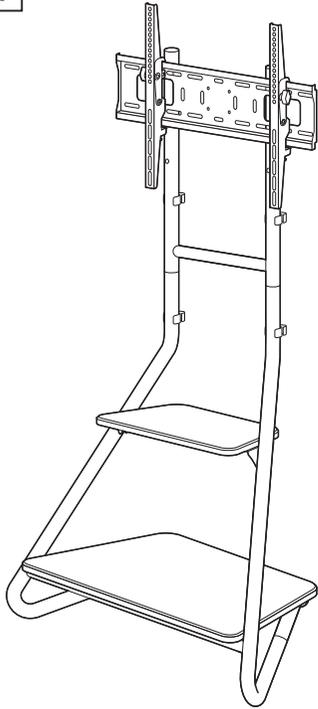


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVS033DBRなど)と下記の部品番号(①～⑳)と部品名(キャップなど)をお知らせください。

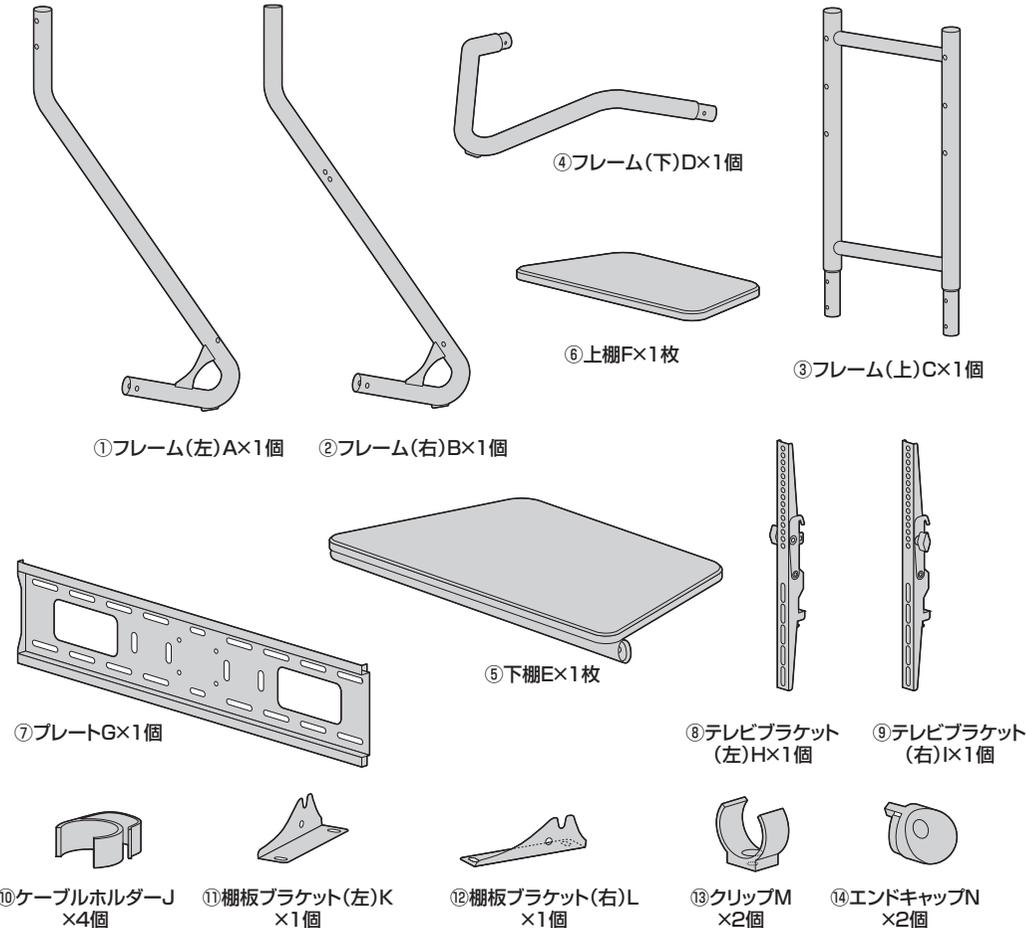

<使用ボルトセット>

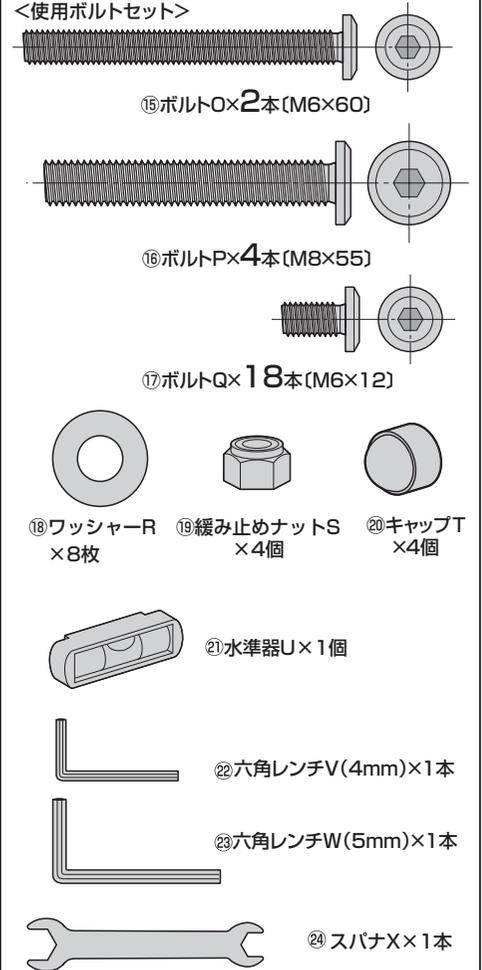

<注意>

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

<注意>

指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。


<注意>

テレビを取付ける時に毛布、プラスドライバーなどが必要です。ご注意ください。

<注意>

テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

<テレビ取付け用ボルトセット>

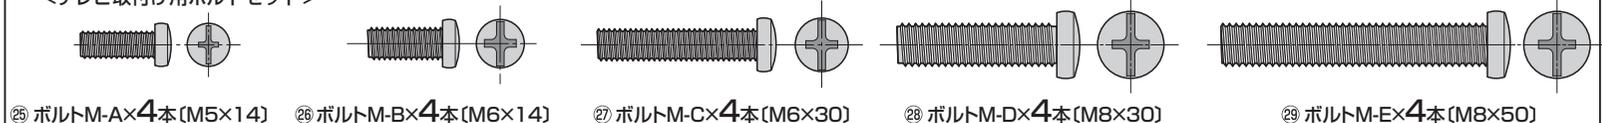

<注意>

・テレビの取付けに適したボルトをご選定いただき、ご使用ください。
・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご確認ください。

<注意>

スペーサーは基本的に使用しないでください。止むを得ない場合は、お買い求めの販売店まで事前にご相談ください。

1.テレビの裏面にブラケットを取付けます。
 ※耐荷重以上のテレビは絶対に取付けないでください。

<注意>

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。
 また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
 取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。
 必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。





<注意>

毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。

<注意>


テレビに付属しているスタンド類は取外してください。
 スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

テレビ用ワッシャーの穴は使用するボルトに合った場所を使ってください。

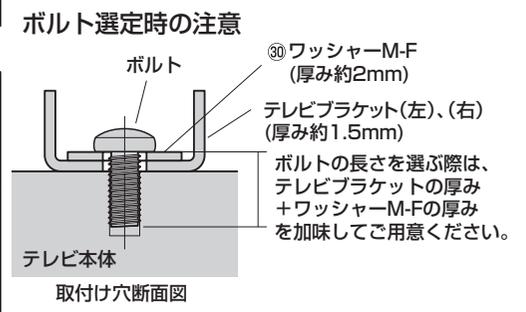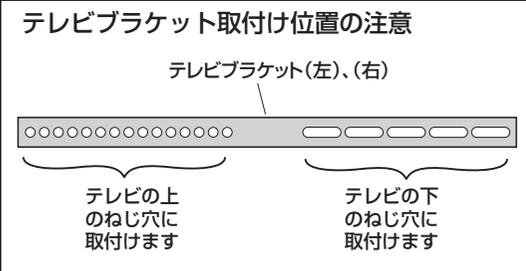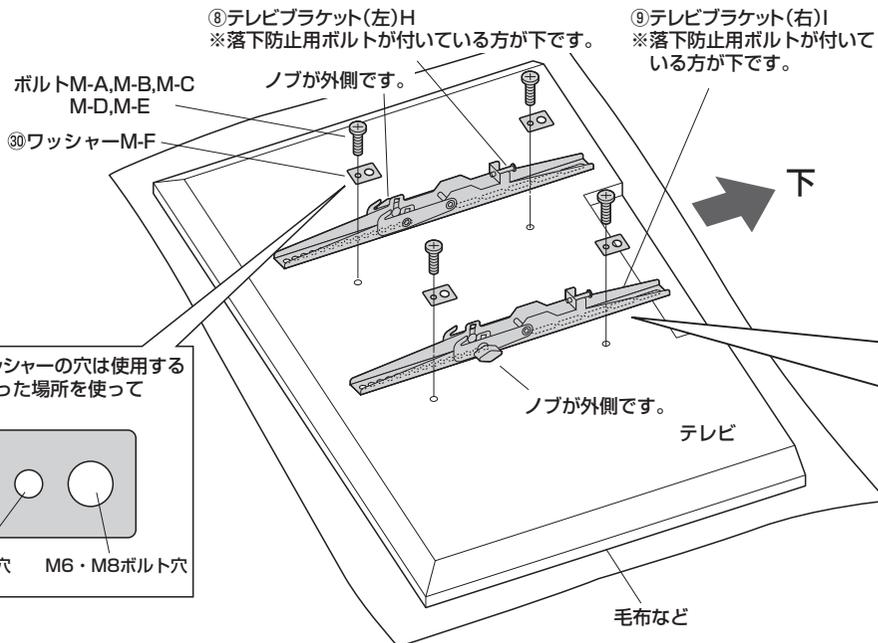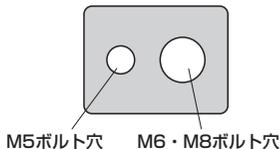


2.フレーム(下)にフレーム(左)を取付けます。

※ボルトQはゆるく留めます。

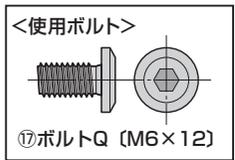


※ネジ穴2個を内側にします。

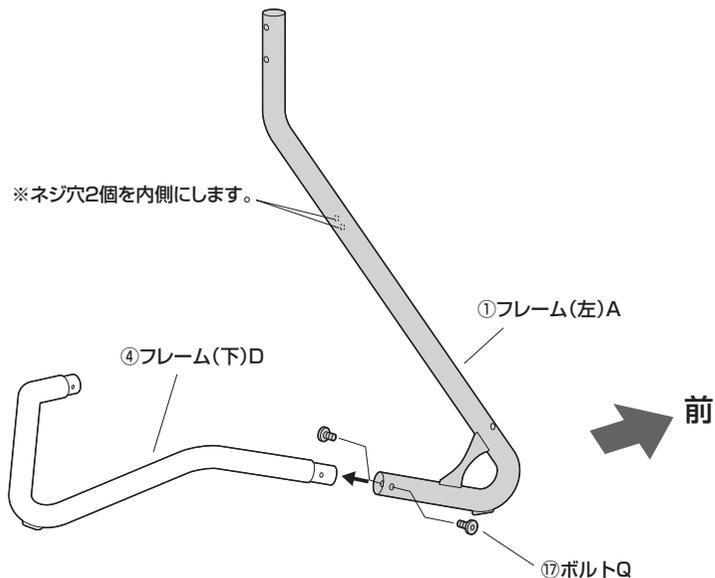


3.フレーム(下)にフレーム(右)を取付けます。


※ボルトQはゆるく留めます。

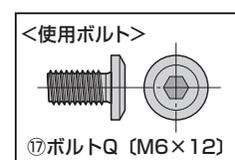


※ネジ穴2個を内側にします。

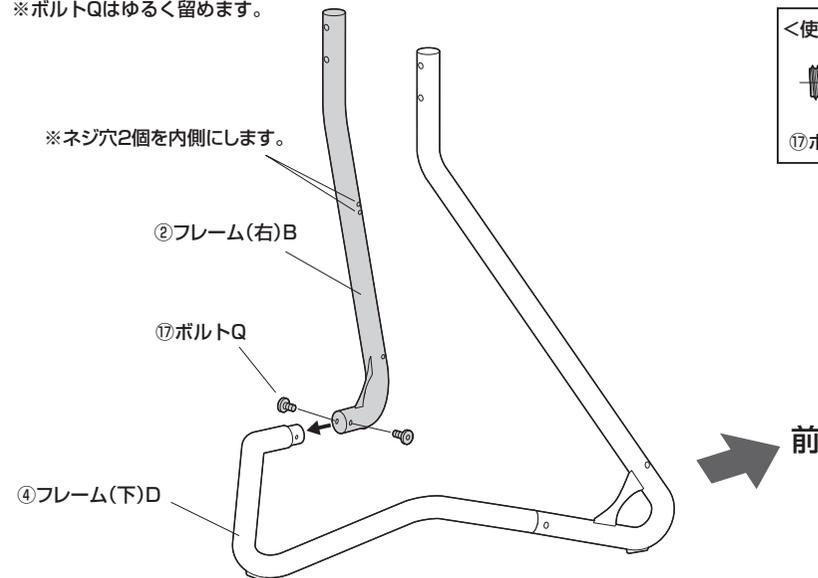

4. フレーム（上）を取付けます。

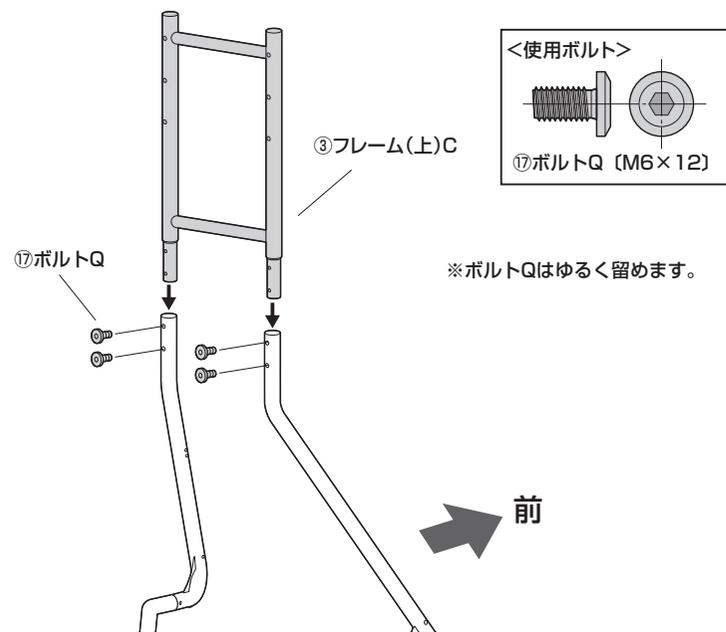

5. 下棚にクリップとエンドキャップを取付けます。




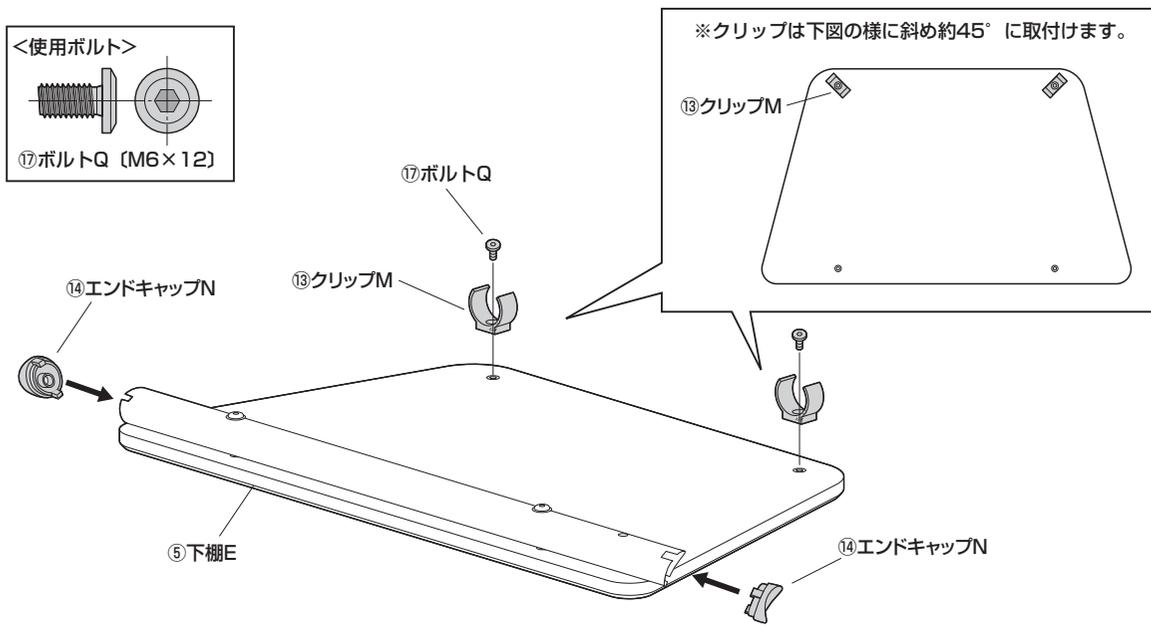


6. フレームに下棚を取付けます。

(1) クリップを手で押し込みフレーム(下)に取付けます。

(2) 下棚が水平になる様に持ち上げます。


(3) ボルトOで固定します。

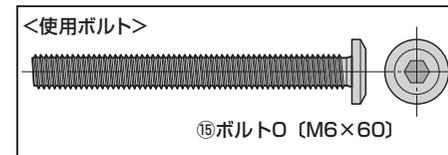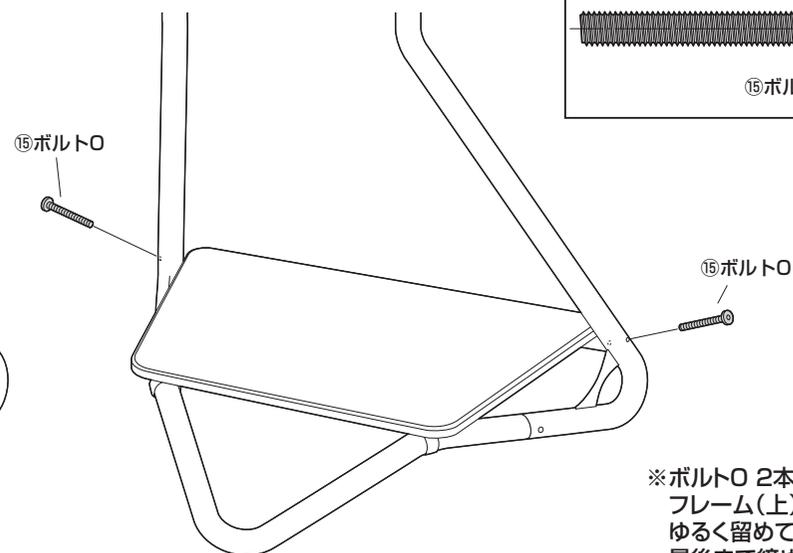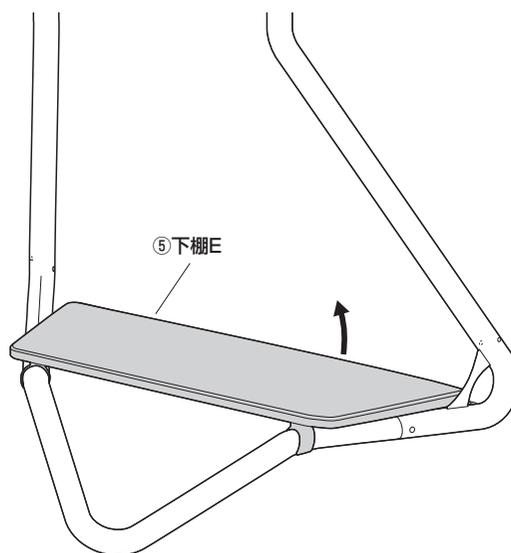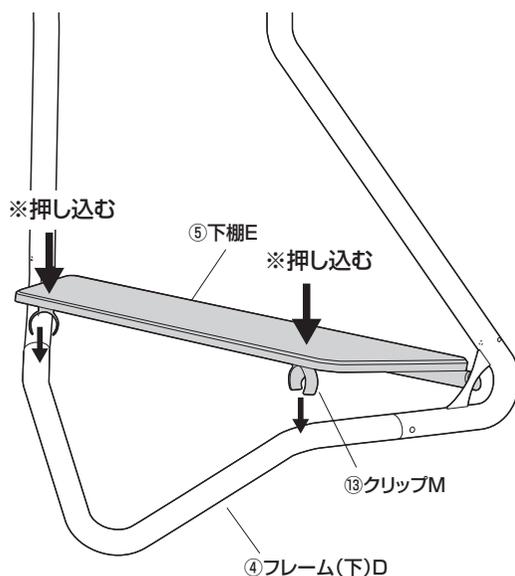

※ボルトO 2本を締めた後に、フレーム(上)(下)(左)(右)をゆるく留めていたボルトQ 8本も最後まで締めます。


7.上棚に棚板ブラケットを取付けます。

※ボルトQはゆるく留めます。

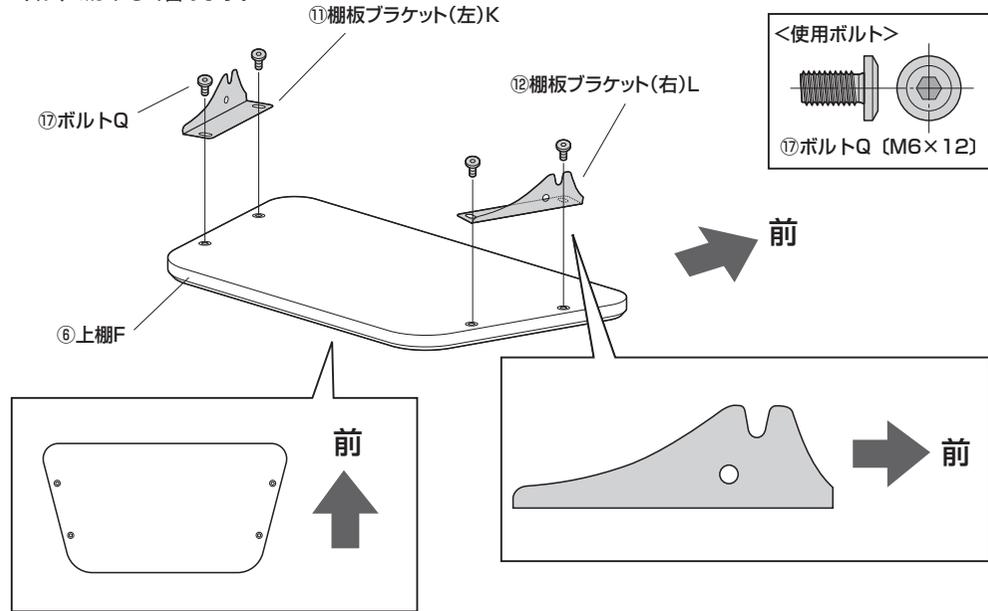


8.フレームにボルトQを取付けます。

※下側のネジ穴にボルトQを取付けます。

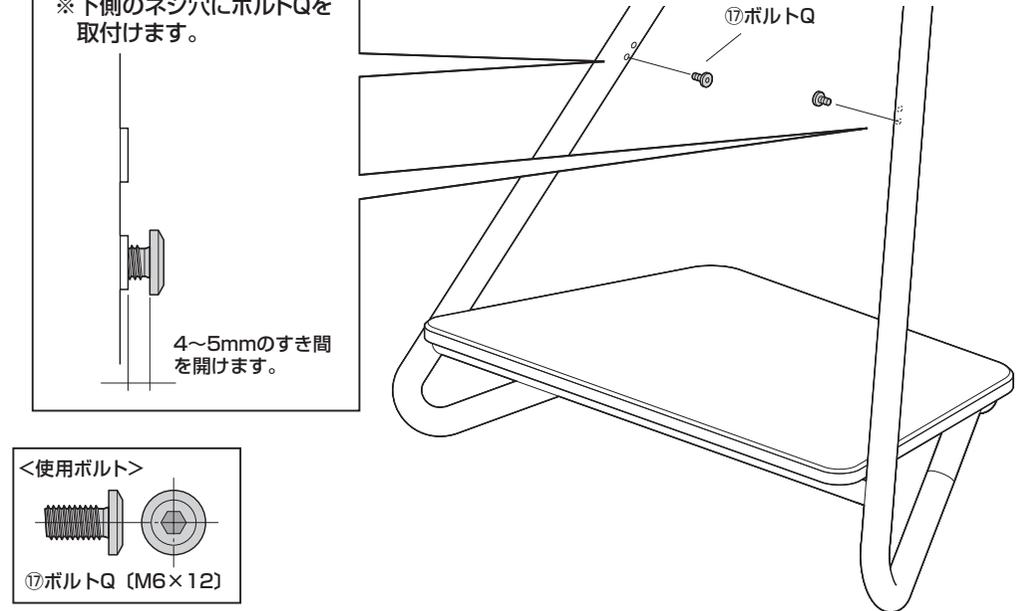


9.フレームに上棚を取付けます。

- (1)フレームに取付けたボルトQに、棚板ブラケットのU字形の切れ込みを差し込みます。
- (2)ボルトQで棚板ブラケットを固定します。
- (3)フレームに取付けていたボルトQを締めます。

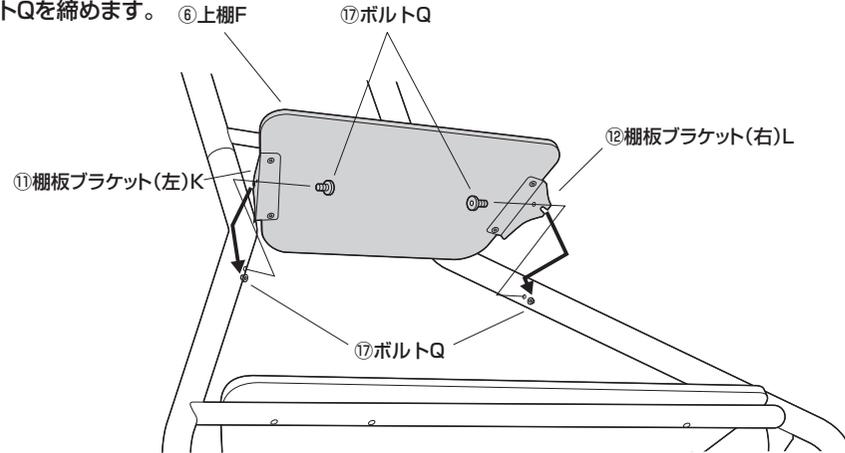


<使用ボルト>





17 ボルトQ (M6 x 12)

- (4)上棚裏面のボルトQ4本を締めます。

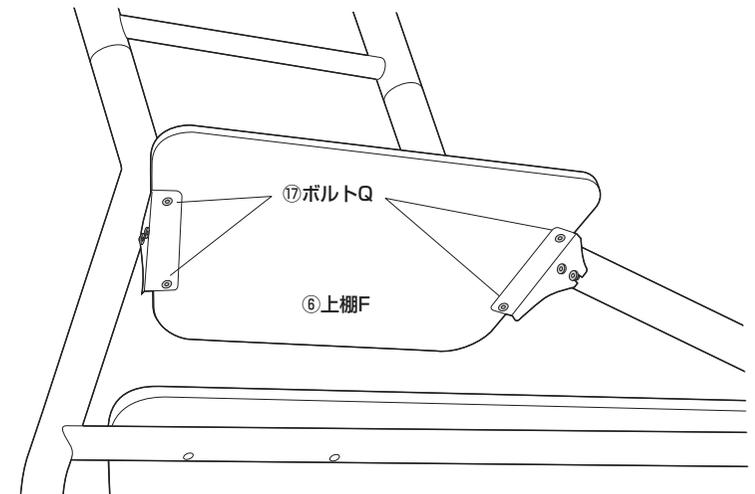


10. フレームにプレートを取付けます。

※2段階の高さが選べます。
 ※水準器を取付けて水平を確認してください。

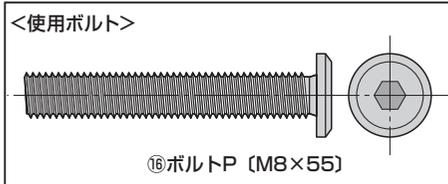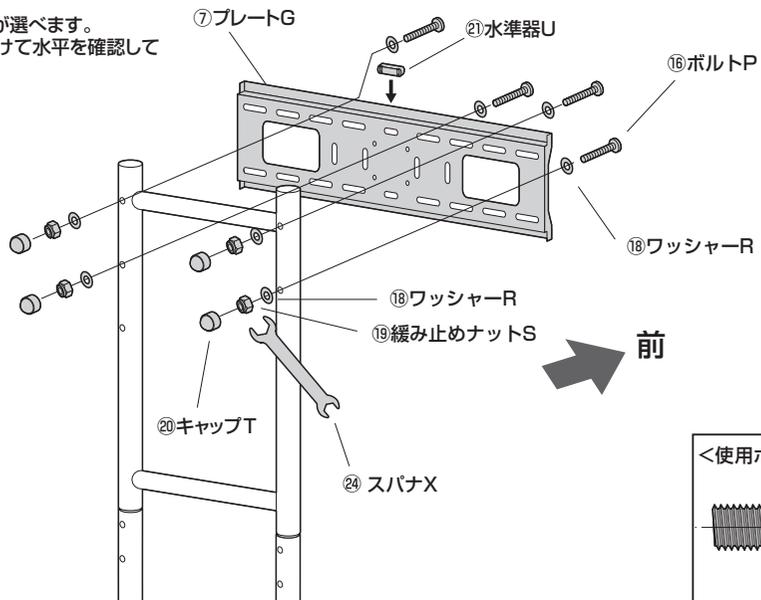


11. プレートにテレビを取付けます。

(1) テレビブラケットの落下防止ボルトを緩めます。

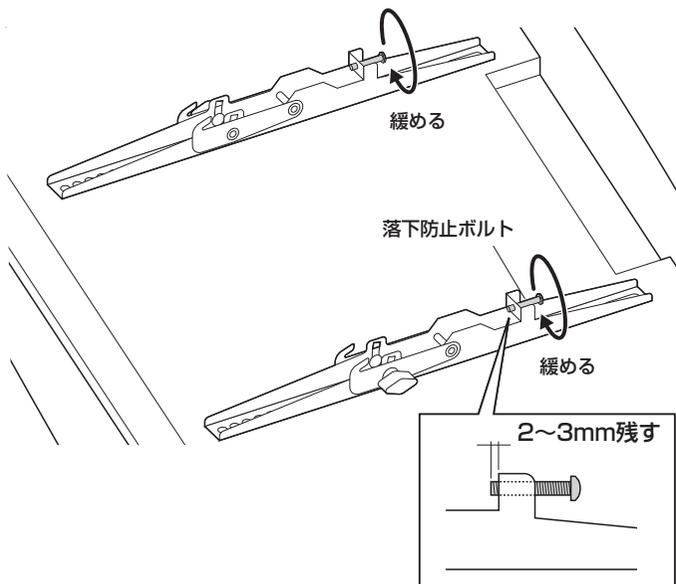


(2) プレートにテレビブラケットを引っ掛けます。

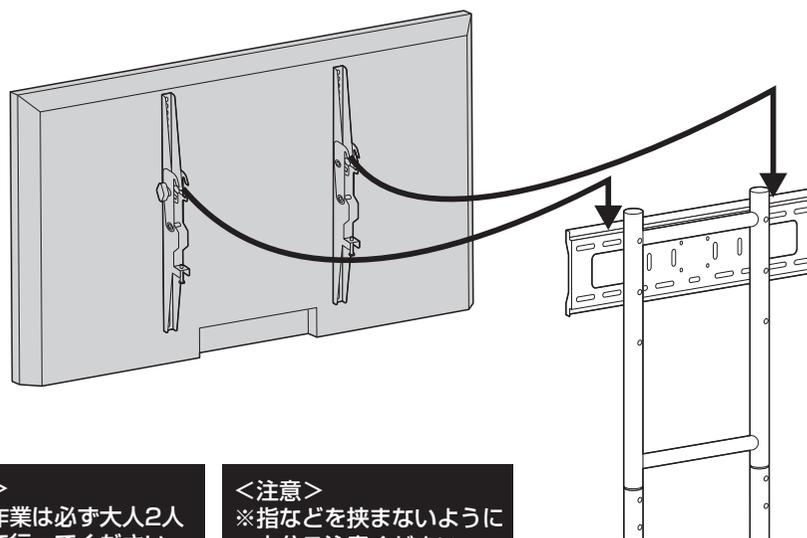

<注意>
 ※この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


<注意>
 ※指などを挟まないように十分ご注意ください。

(3) 落下防止ボルトを締め付けます。

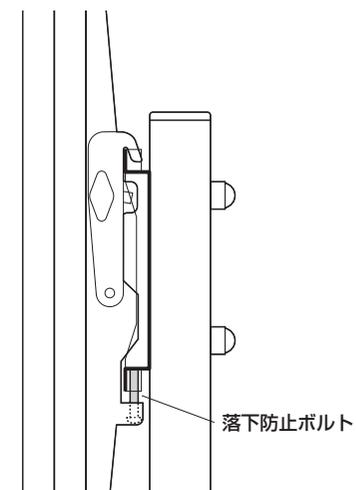

※同様にもう片方の落下防止ボルトも締め付けます。

12. フレームにケーブルホルダーを取付けて完成です。

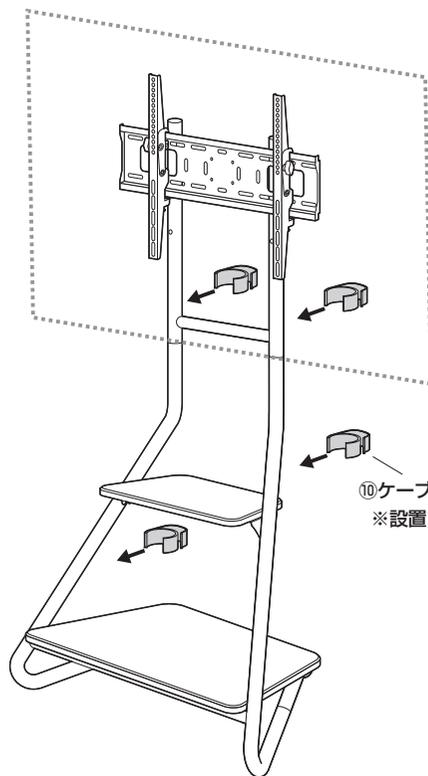


⑩ケーブルホルダーJ

※設置する機器に合わせて任意の場所に取り付けます。

<前傾角度の調整方法>

※テレビブラケット側面のノブを緩めると、テレビの前傾する角度を調整できます。
変更後はノブをしっかり締めてください。

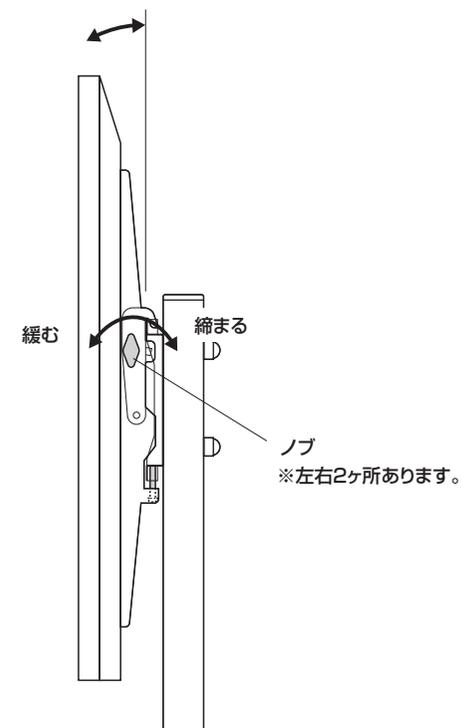

使用上のご注意

- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を載せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。
- 移動する頻度に応じて、定期的にキャスター取付けボルトを締めてください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CD/BE/KT02ac