

# テレビスタンド(EEX-TVS043シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)  
プラスドライバー、ダンボールまたは毛布

Ver.1.0

## 完成図

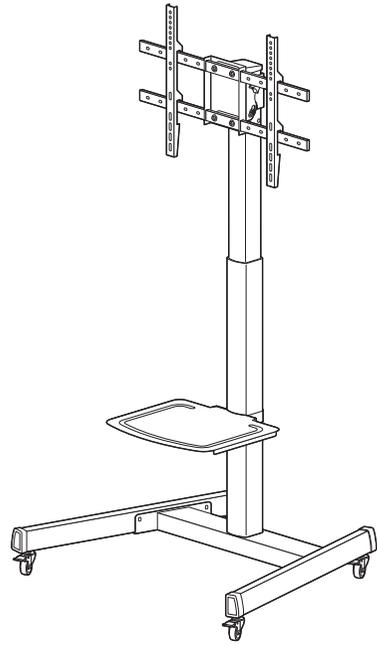

### <注意>

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

### <注意>

指などを挟まないように十分ご注意ください。  
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

### <注意>


テレビを取付ける時に毛布、プラスドライバーなどが必要です。ご注意ください。

### <注意>


テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

## 組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVS043BKなど)と下記の部品番号(①~⑭)と部品名(ケーブルホルダーなど)をお知らせください。

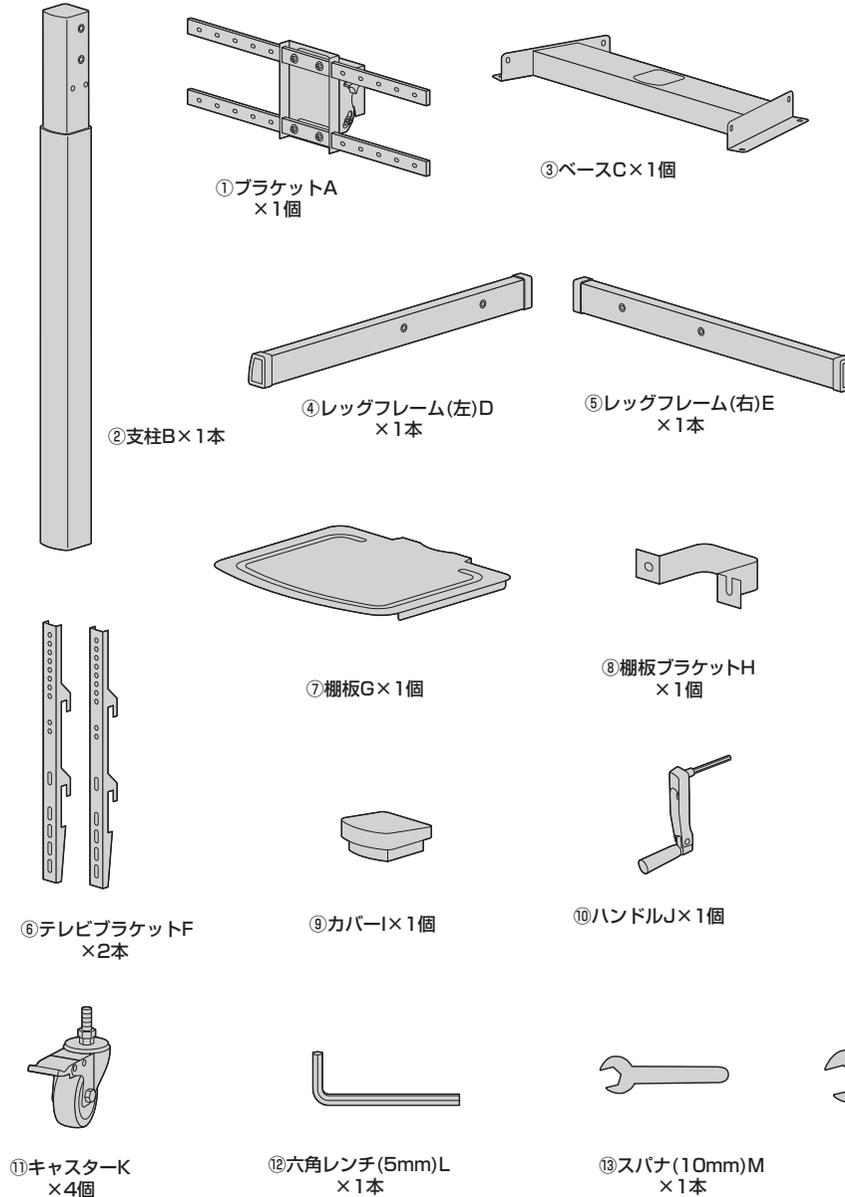


## <使用ボルトセット>

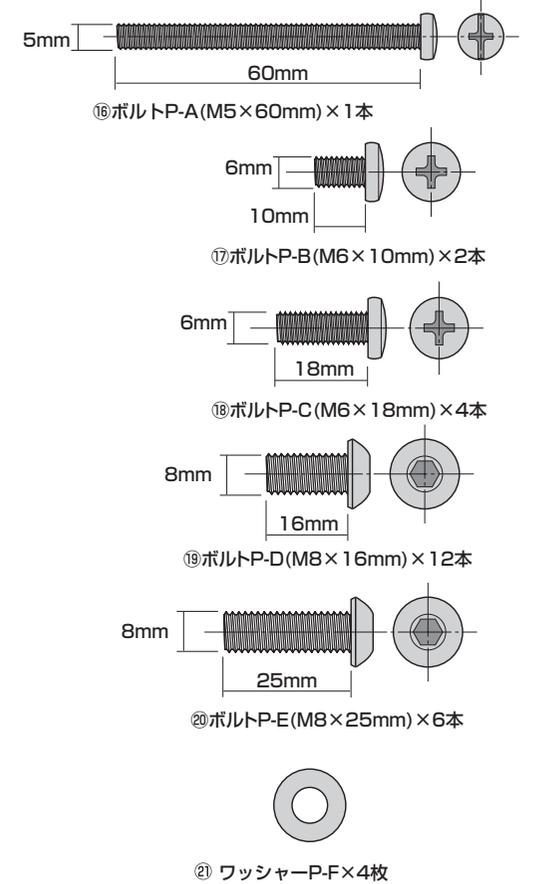


# テレビ取付用ボルト


**<注意>**  
 ・テレビの取付けに適したボルトをご選定いただき、ご使用ください。  
 ・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。



② ボルトM-A (M4×14mm)×4本




③ ボルトM-B (M4×16mm)×4本




④ ボルトM-C (M4×20mm)×4本




⑤ ボルトM-D (M4×25mm)×4本



⑥ ボルトM-E (M4×30mm)×4本



⑦ ボルトM-F (M6×10mm)×4本




⑧ ボルトM-G (M6×12mm)×4本




⑨ ボルトM-H (M6×16mm)×4本



⑩ ボルトM-I (M6×20mm)×4本



⑪ ボルトM-J (M6×25mm)×4本




⑫ ボルトM-K (M6×30mm)×4本



⑬ ボルトM-L (M6×40mm)×4本




⑭ ボルトM-M (M6×50mm)×4本




⑮ ボルトM-N (M8×16mm)×4本



⑯ ボルトM-O (M8×30mm)×4本



⑰ ボルトM-P (M8×50mm)×4本



⑱ ワッシャーM-Q×4枚



⑲ スプリングワッシャー(小)M-R×4枚



⑳ スプリングワッシャー(中)M-S×4枚



㉑ スプリングワッシャー(大)M-T×4枚



㉒ スペーサーM-U×8個



㉓ スペーサーM-V×8個

**<注意>**  
 スペーサーは基本的に使用しないでください。止むを得ない場合は、お買い求めの販売店まで事前にご相談ください。

# 1.テレビ背面にテレビブラケットを取付けます。

## <注意>

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。


※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

## <注意>


毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。

## <注意>

テレビに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

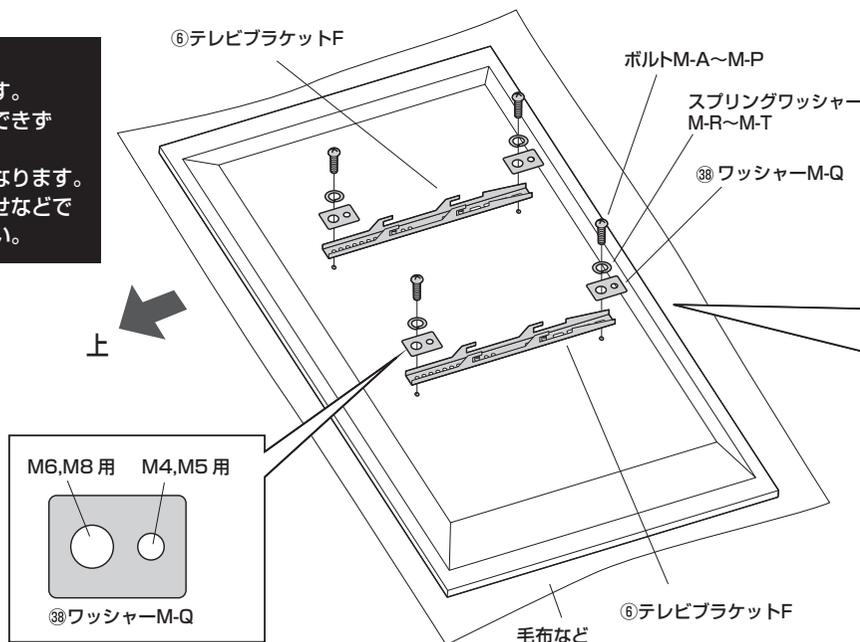


## テレビブラケットFの取付け位置の注意



※必ず上のボルトは丸穴を使用してください。

※長穴は下のボルト用です。長穴に上下両方のボルトを留めるとズレ落ちる危険があります。

## ボルト選定時の注意

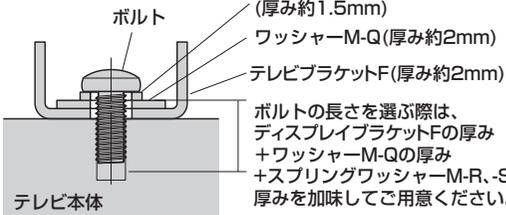


ボルトの長さを選ぶ際は、ディスプレイブラケットFの厚み + ワッシャーM-Qの厚み + スプリングワッシャーM-R,-S,-Tの厚みを加味してご用意ください。

取付け穴断面図


## <VESA取付けねじ穴が下に寄っているテレビの場合>



ブラケットの上下中央に揃っている。



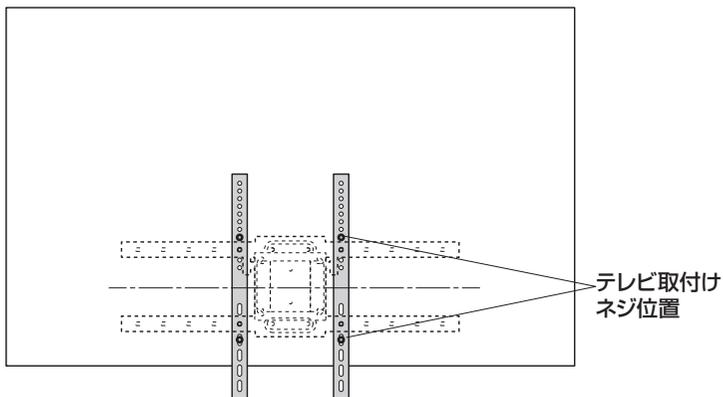


ブラケットの中央とずれている。


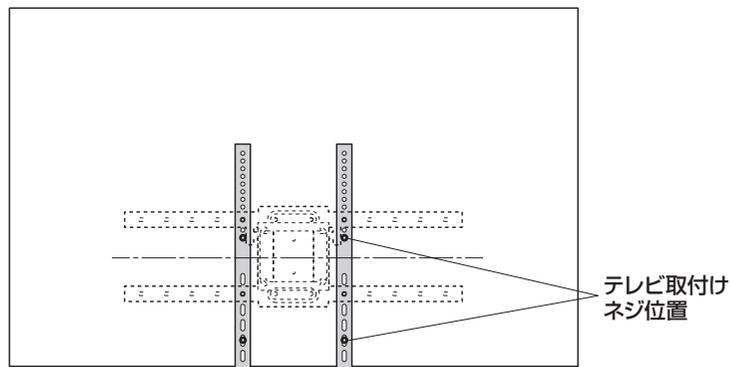


※ディスプレイブラケットがディスプレイの外に出る場合もあります。ご了承ください。


2. レッグフレームにベースを取付けます。

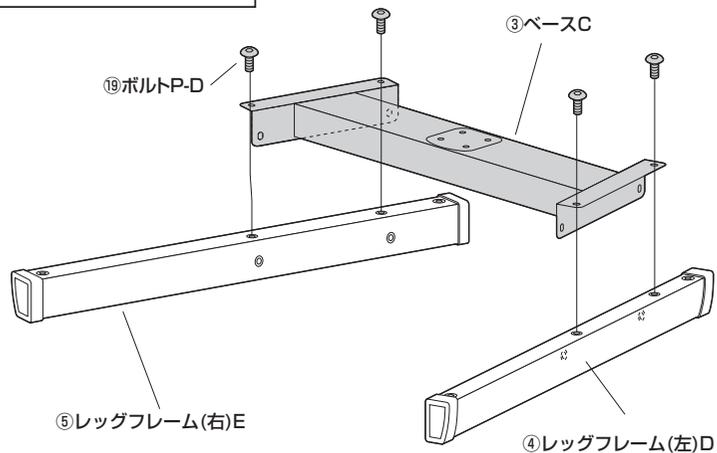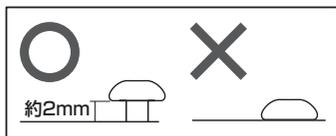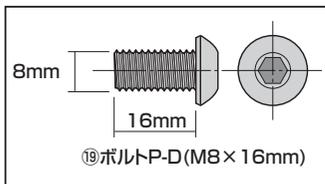


3. レッグフレームを固定します。

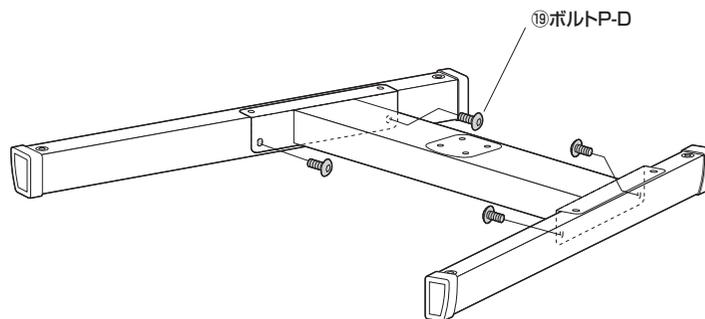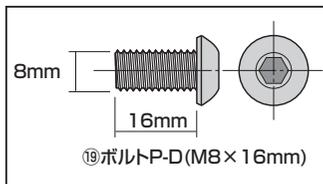


4. キャスターをロックします。

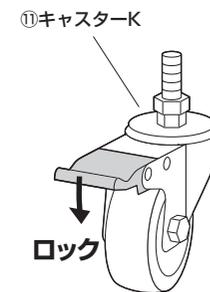

5. ナットを下げます。

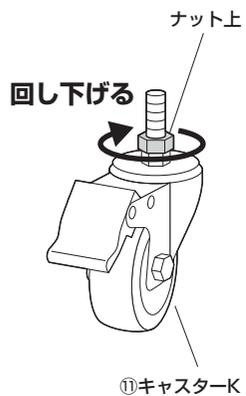


6. キャスターを取付けます。

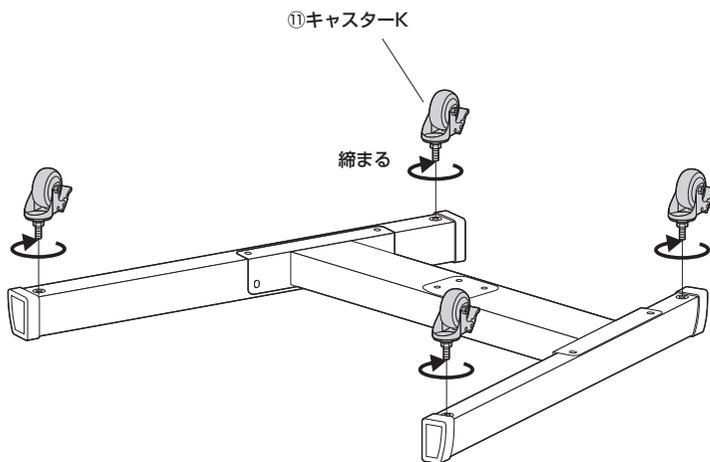



7. キャスターをスパナで締めて固定します。

※ 下側のナットを締めて固定します。

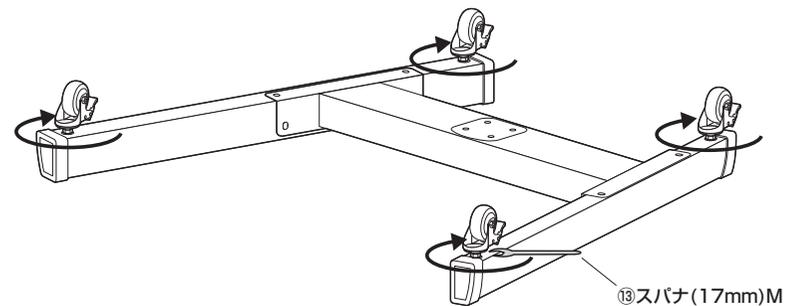


### 8.支柱にベースを取付けます。

<注意>  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

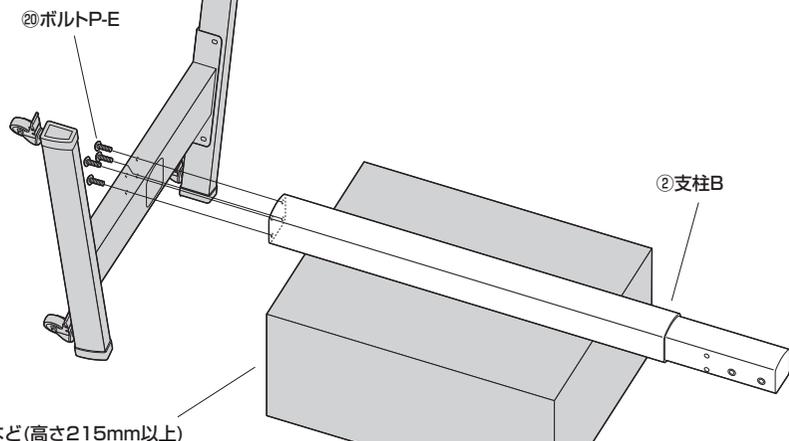
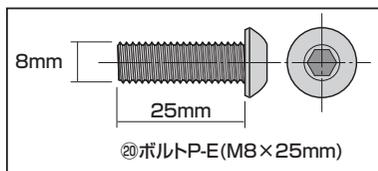


### 9.起こします。


<注意>  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

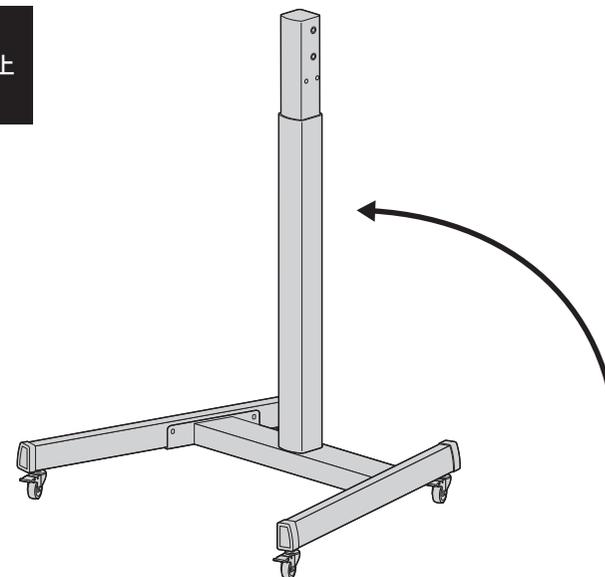



### 10.支柱にボルトP-Dを取付けます。

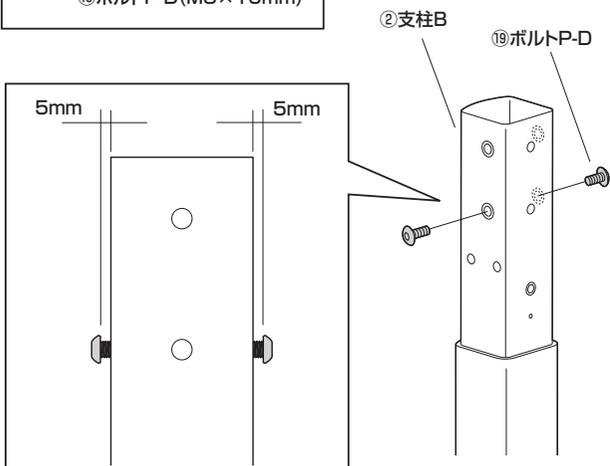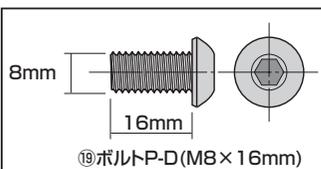


### 11.支柱にブラケットを取付けます。

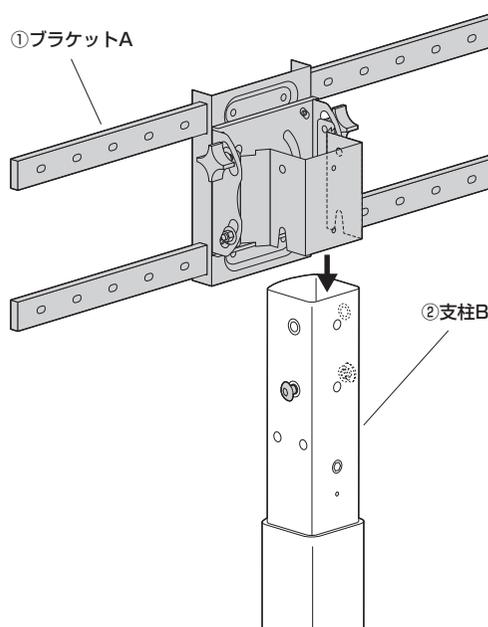


### 12.ブラケットを固定します。

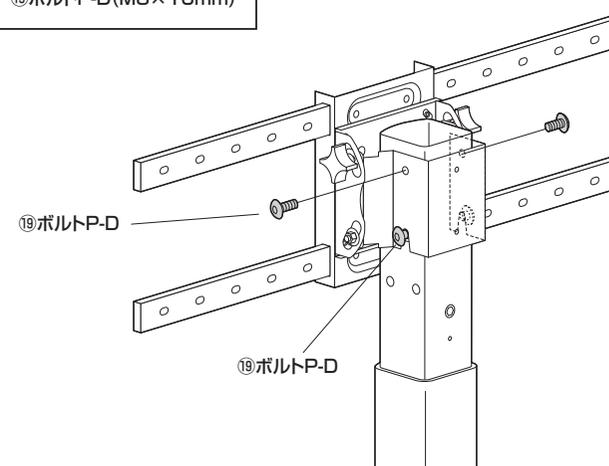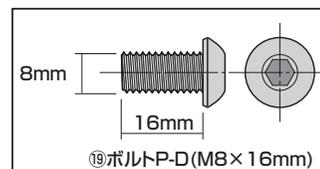


13.支柱にカバーを取付けます。

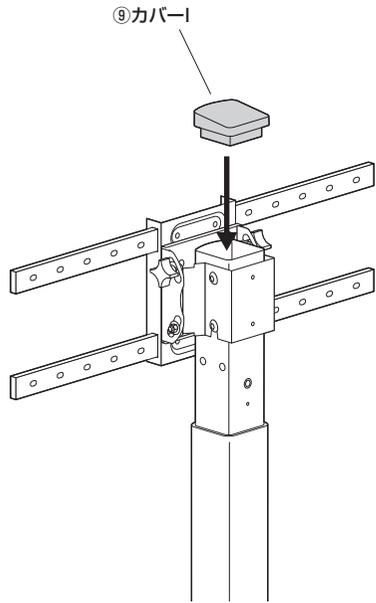

14.ブラケットにテレビを取付けます。

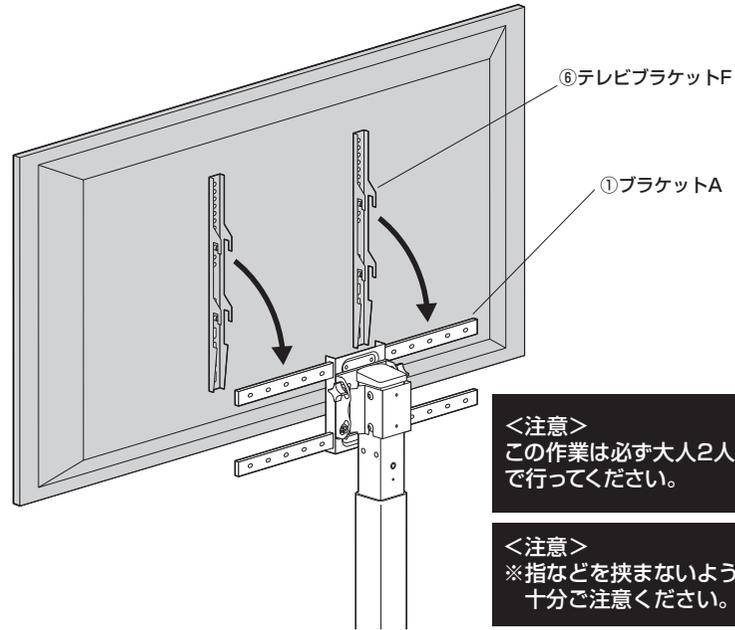


15.テレビブラケットを固定します。

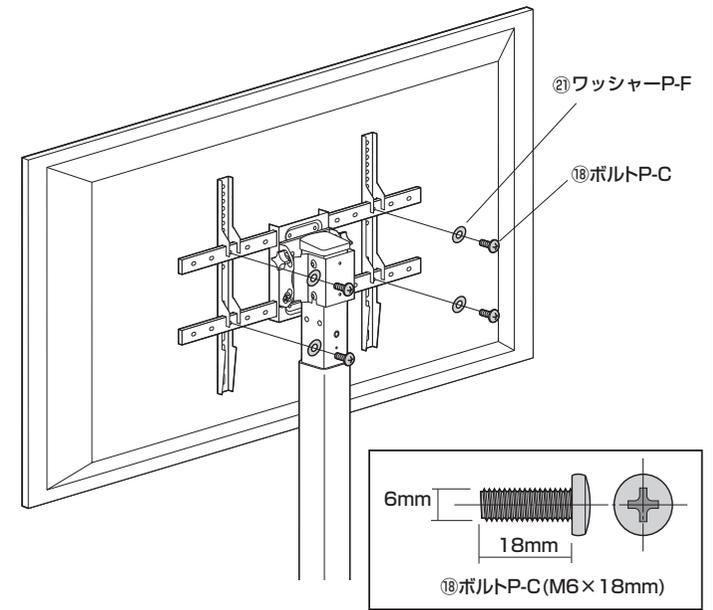


16.テレビの縦向き横向きを決めて固定します。


<テレビを横向きで使用する場合>

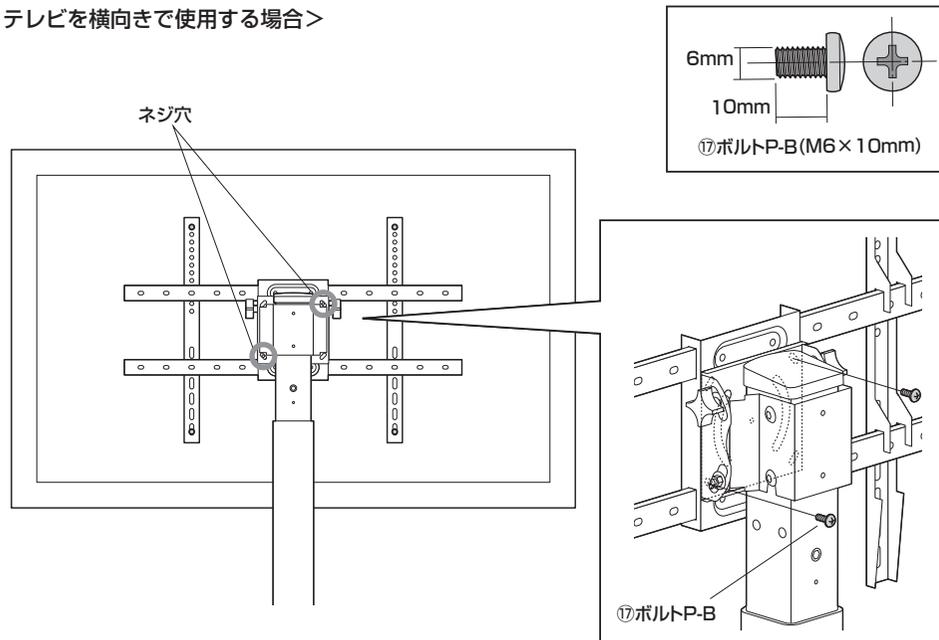


<テレビを縦向きで使用する場合>

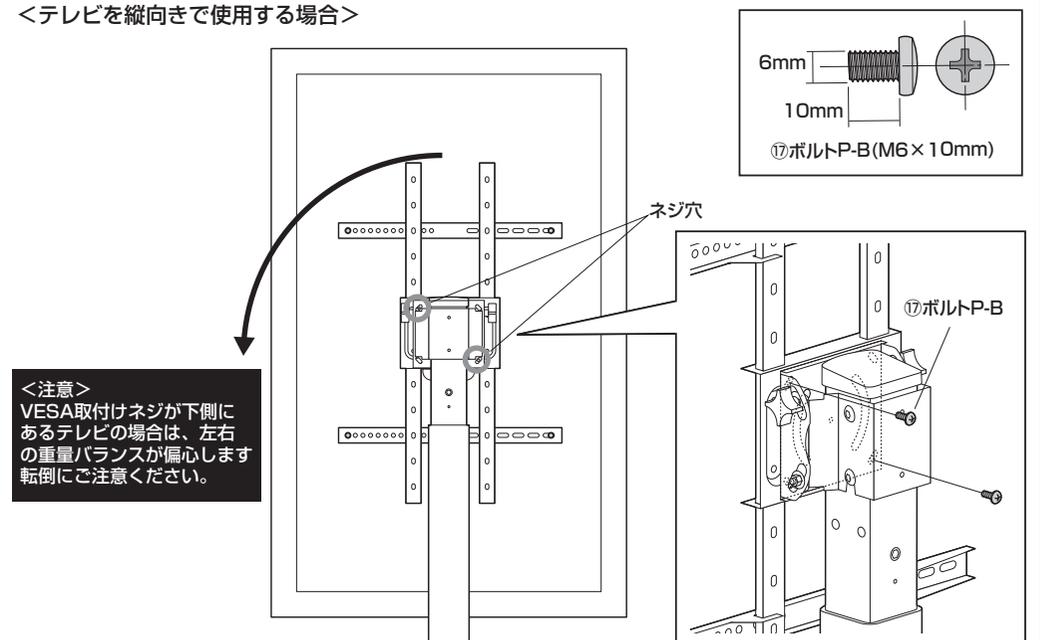


17.ハンドルを差込みテレビの高さを調整します。

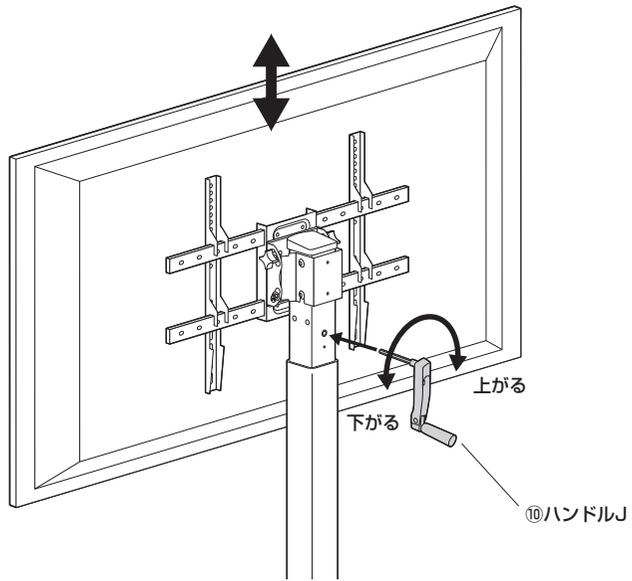

18.ハンドルを固定します。

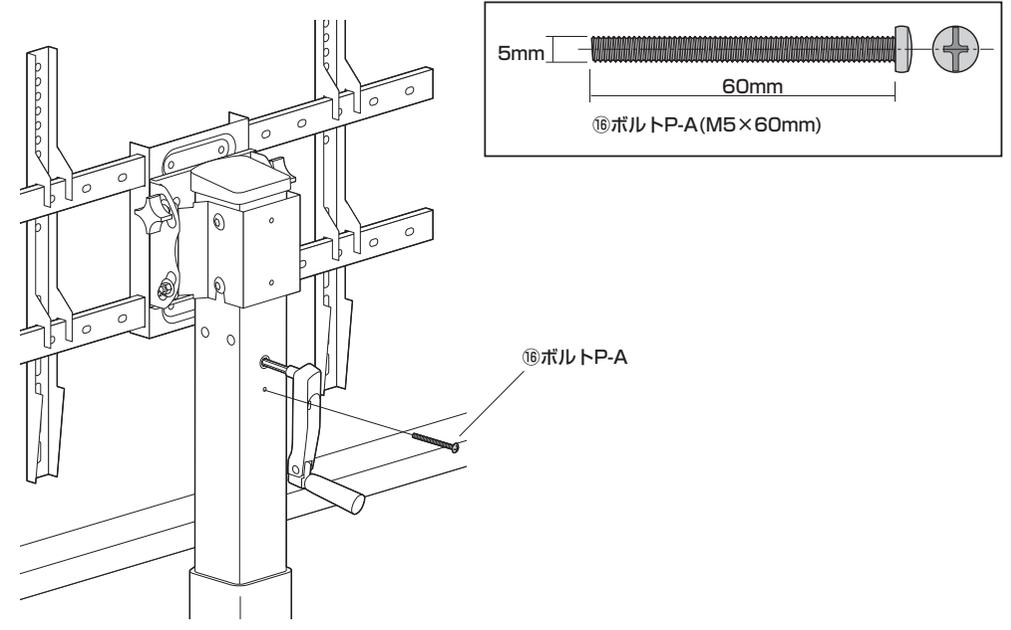


19.棚板にボルトP-Eを取付けます。

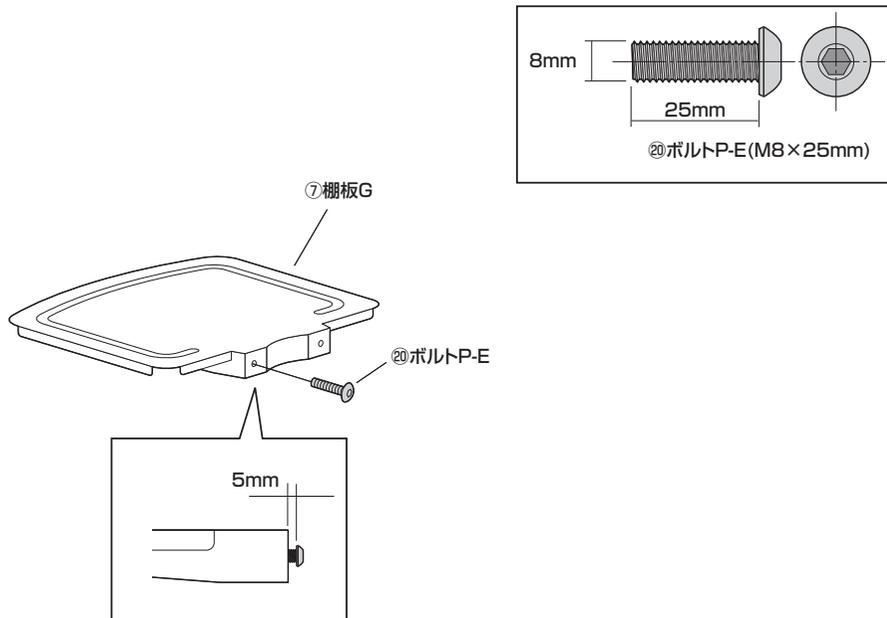


20.支柱に棚板を取付けます。

※任意の高さに取付けます。

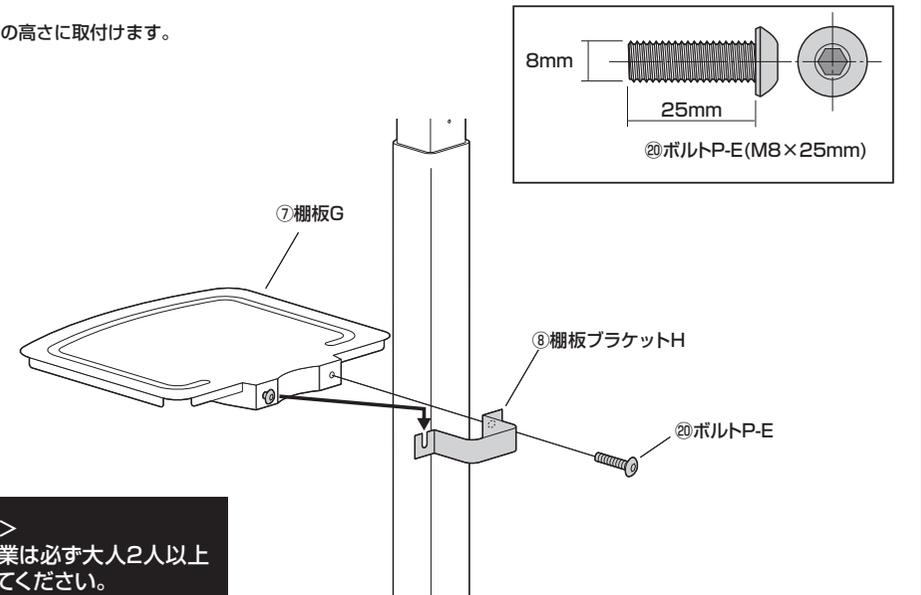


<注意>  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


21.ケーブルホルダーを貼り付けます。

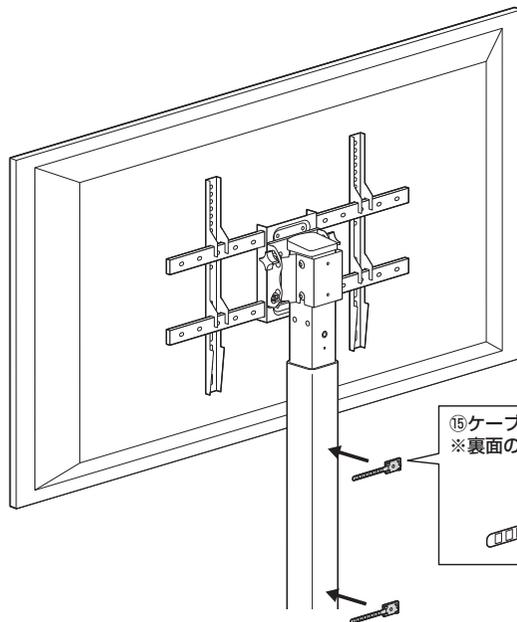


⑮ケーブルホルダーO  
※裏面の剥離紙を剥がして貼り付けます。



22.ケーブルホルダーでケーブルを固定して完成です。

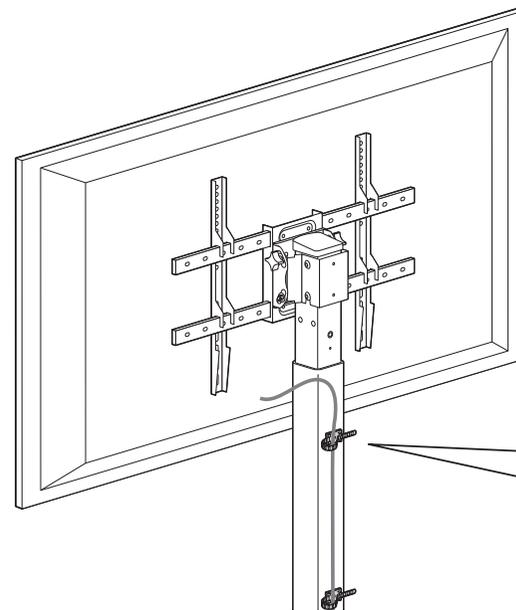


⑮ケーブルホルダーO

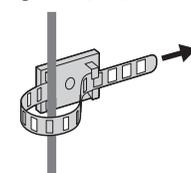

高さの調節方法

- ①ボルトP-Aを取外します。
- ②ハンドルJを回して高さを調整します。
- ③ボルトP-Aでハンドルを固定します。

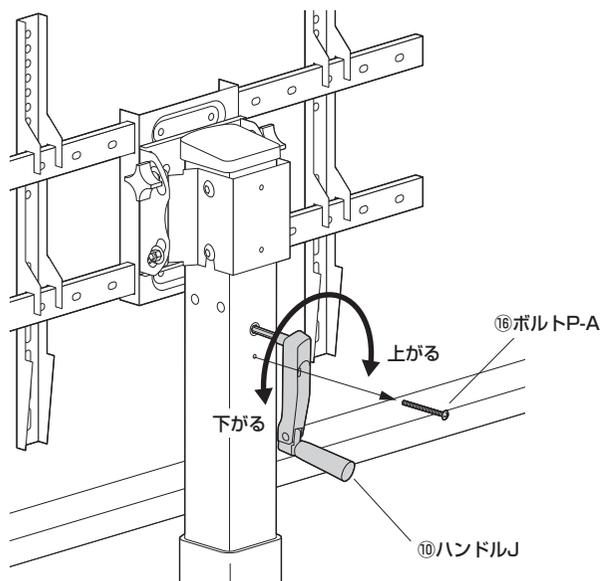


角度の調節方法

<注意>  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


<注意>  
ノブを締めすぎないでください。  
破損する恐れがあります。

- ①左右のノブとナットを緩めます。
- ②2人以上でテレビを持って角度を調整します。
- ③左右のノブとナットを締めて固定します。

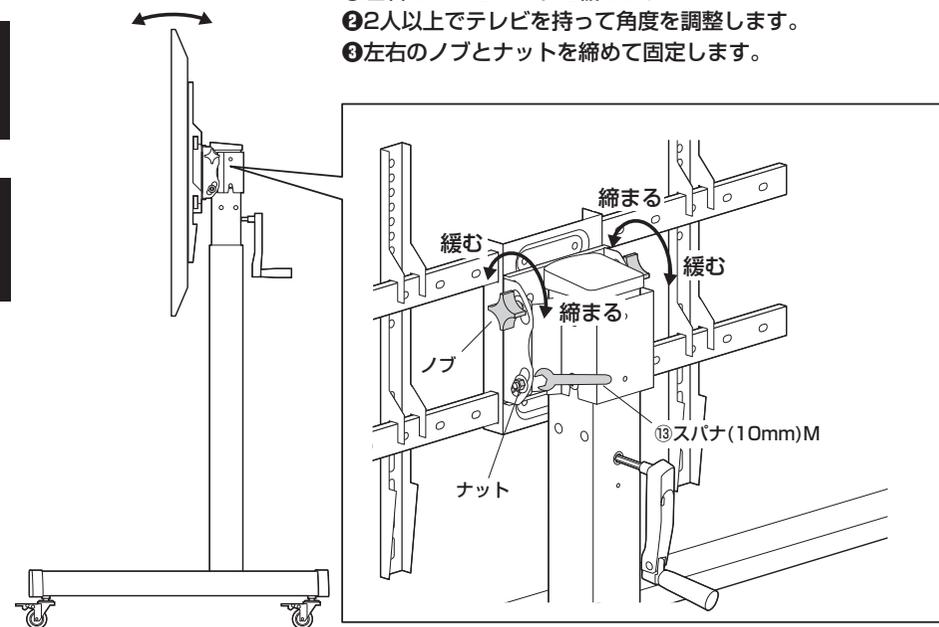


## キャスターの接地方法

- ①接地していないキャスターのロックを解除します。
- ②上側のナットを緩めてキャスターを下げます。

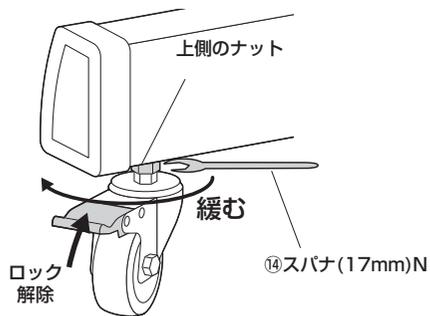


- ③キャスターにロックを掛けます。
- ④上側のナットだけを締めて固定します。

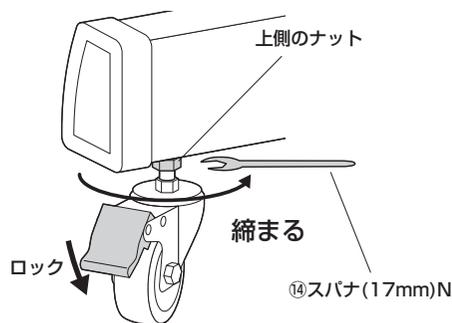


## キャスターのメンテナンス方法

ご使用中にキャスターが緩む場合があります。定期的に増し締めを行ってください。

- ①ストッパーを上げて、キャスターのロックを解除します。


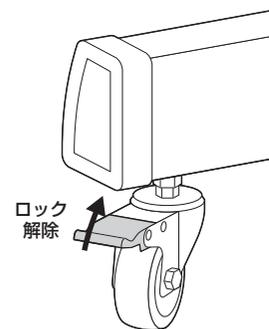


- ②キャスターの下側のナットを14mmのスパナ（別売り）で締め付けます。

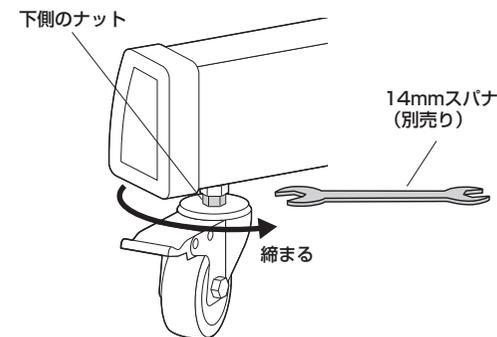

## 移動時のご注意

- ※移動する場合はキャスターのロックを解除してください。
- ※ロックを解除しないで移動させようとすると、キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

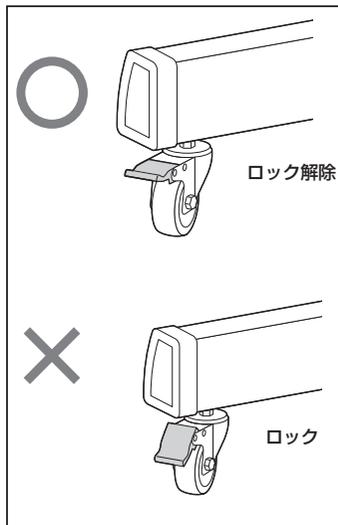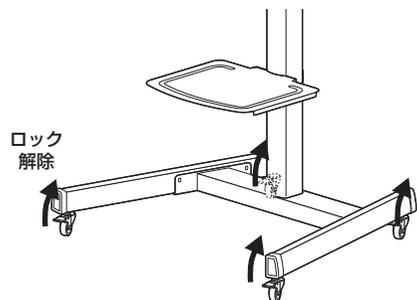

## 使用上のご注意

- 可動部分で指などはさまない様に注意してください。
- 本製品の耐荷重を超えるテレビは取付けないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。