

電動昇降ディスプレイスタンド(EEX-TVSO44シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー、ダンボールまたは毛布


Ver.1.1

完成図

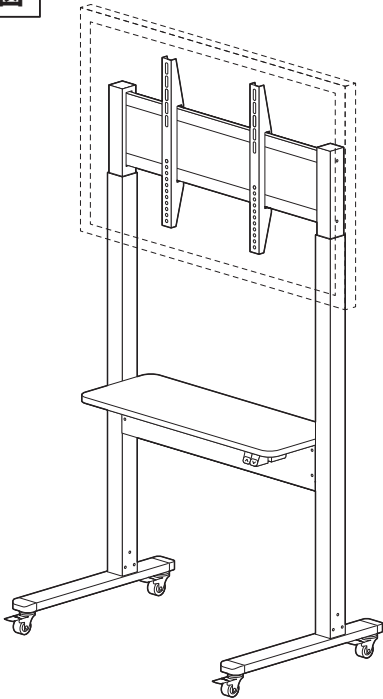


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVSO44BKなど)と下記の部品番号(①~⑪)と部品名(ケーブルホルダーなど)をお知らせください。

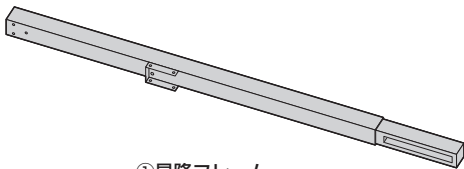


①昇降フレーム
(モーターなし)×1本

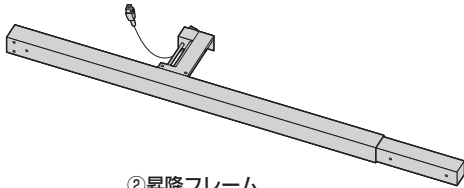


②昇降フレーム
(モーター付き)×1本

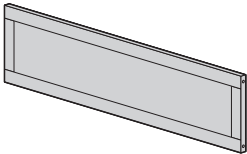


③パネル×1枚




④ディスプレイブラケット
×2本




⑤レッグフレーム
×2本

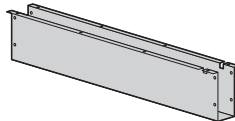


⑥ケーブルトレイ
×1個




⑦棚板×1枚



⑧シャフト×1本




⑨コントローラー
×1個



⑩ACアダプタ
×1個



⑪ケーブルホルダー
×2個



⑫キャスター
×4個



⑬スパナ
(16mm・13mm)×1本




⑭六角レンチ
(2mm)×1本




⑮六角レンチ
(4mm)×1本

<使用ボルト類>



⑯ボルトA(M6×8mm)×30本
※うち2本は予備です。



⑰ボルトB(M5×12mm)×12本
※うち2本は予備です。

<注意>

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

<注意>

指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

<注意>

ディスプレイを取付ける時に毛布、プラスドライバーなどが必要です。ご注意ください。









<注意>

ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、ボルトの長さを決めてください。

ディスプレイ取付用ボルト

<注意>

- ・ディスプレイの取付けに適したボルトをご選定いただき、ご使用ください。
- ・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

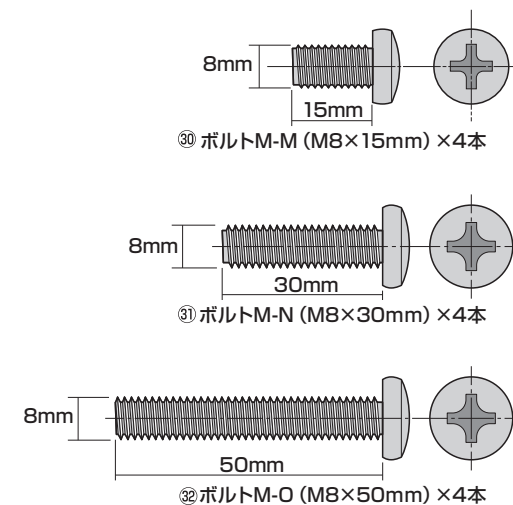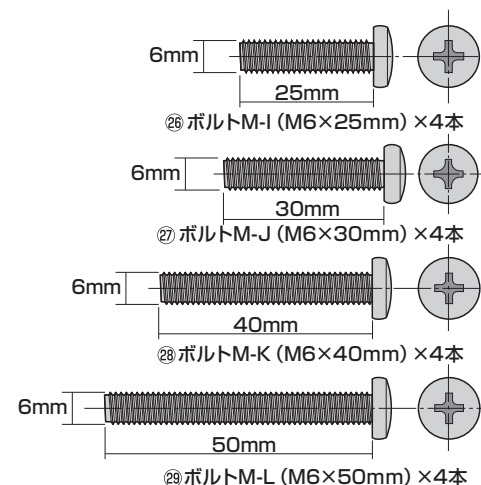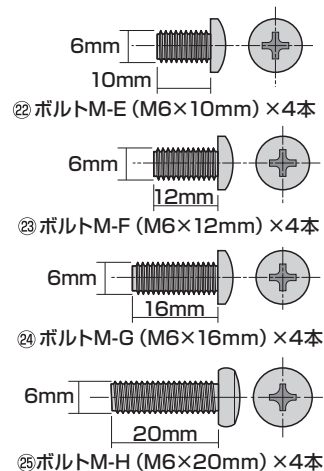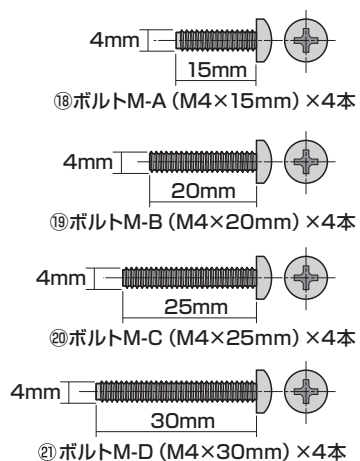

<注意>

スペーサーは基本的に使用しないでください。止むを得ない場合は、お買い求めの販売店まで事前にご相談ください。

1.ディスプレイの背面にディスプレイブラケットを取付けます。

<注意>

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。
また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。


※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

<注意>

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

<注意>

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

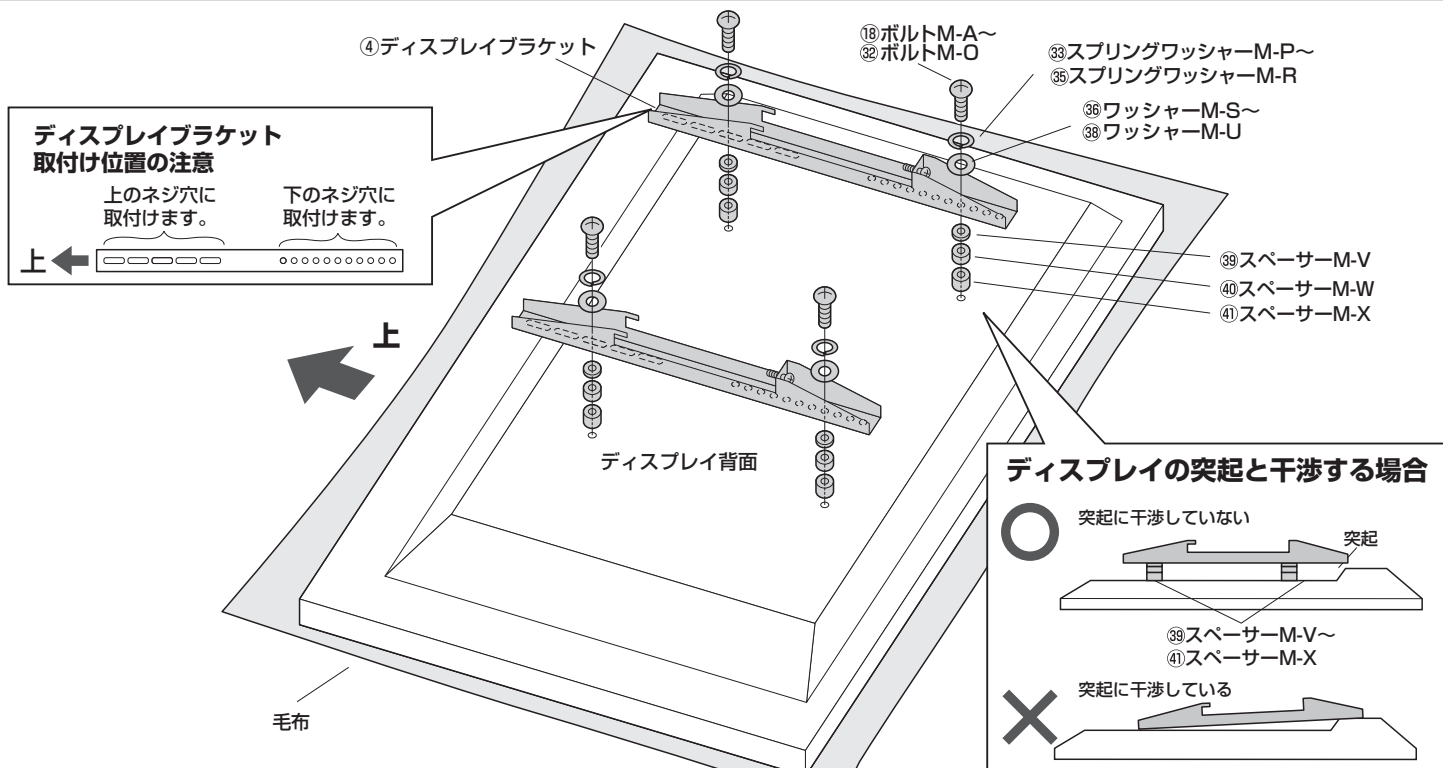


<ディスプレイブラケット取付け位置の注意>




ディスプレイブラケットの中央に揃っている。




ディスプレイブラケットの中央とずれている。

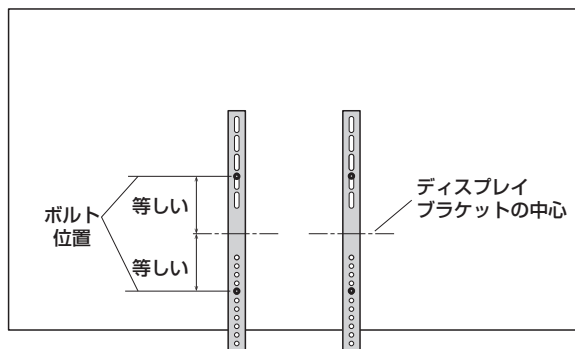


※ディスプレイブラケットがディスプレイの外に出る場合もあります。ご了承ください。

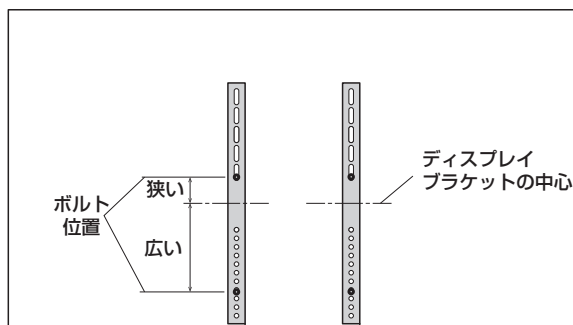


<ボルト選定時の注意>

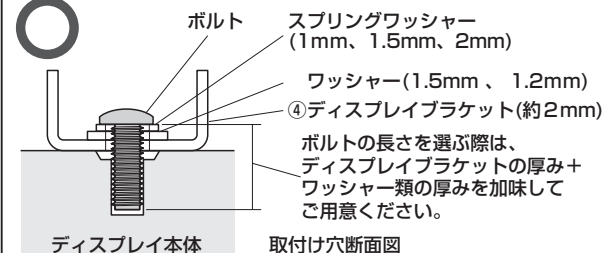

最後まで締まらない

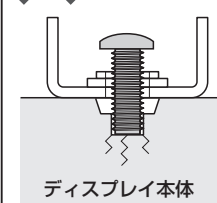


少ししか回っていない

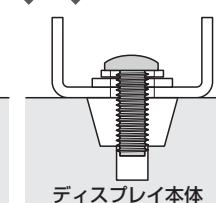


<注意>

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

2.パネルに昇降フレームを差し込みます。

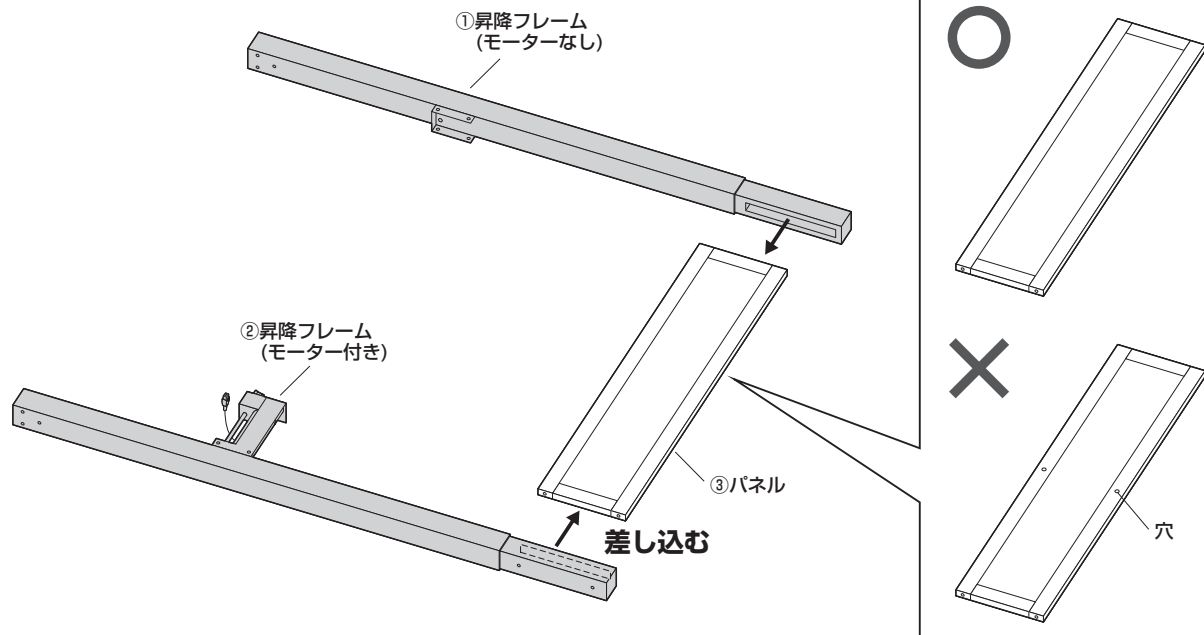


3.ボルトAを取付けます。

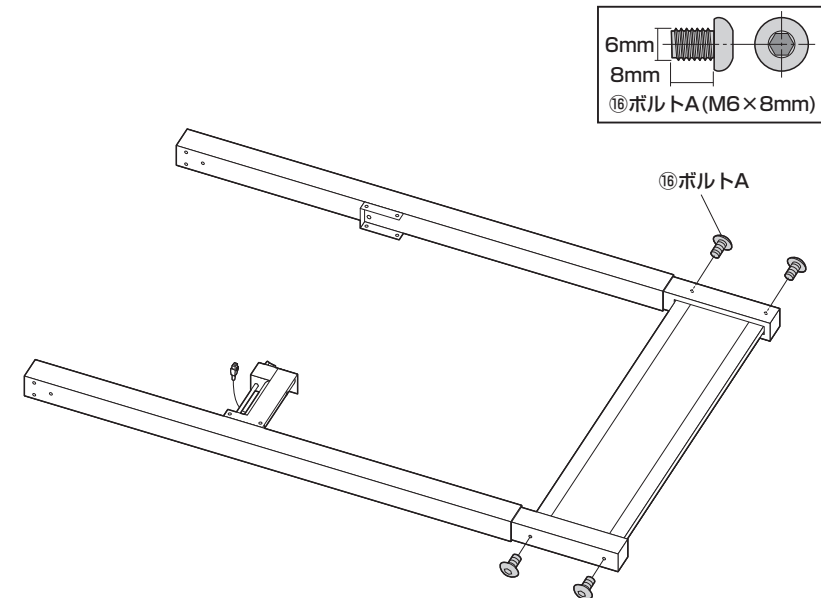


4.キャスターのストッパーをロックします。

＜注意＞
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

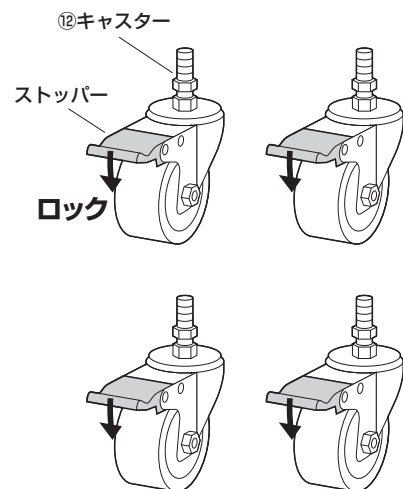


5.ナットを下げます。

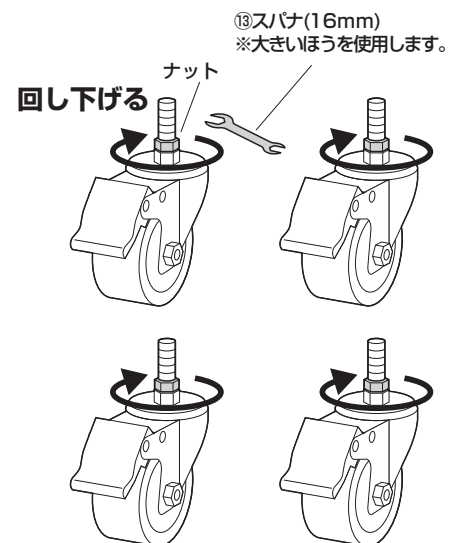


6.キャスターを取付けます。

＜注意＞
キャスターにはグリスが付いて
います。服などが汚れないように
ご注意ください。

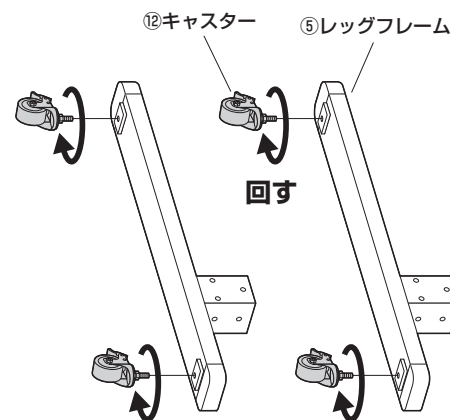


7.キャスター側のナットを締め付けます。


＜注意＞
キャスターにはグリスが付いて
います。服などが汚れないように
ご注意ください。

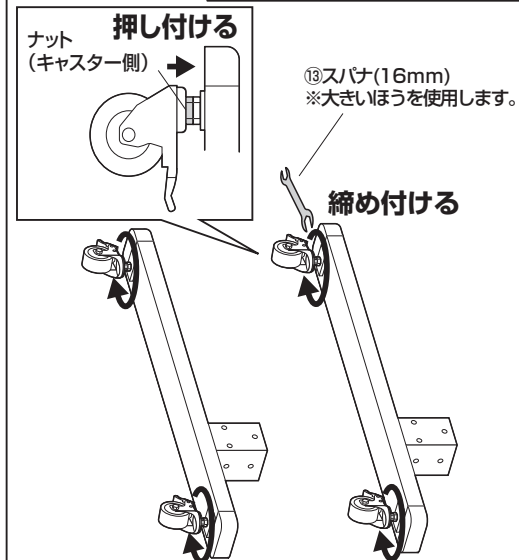


8. レッグフレームを昇降フレームに差し込みます。

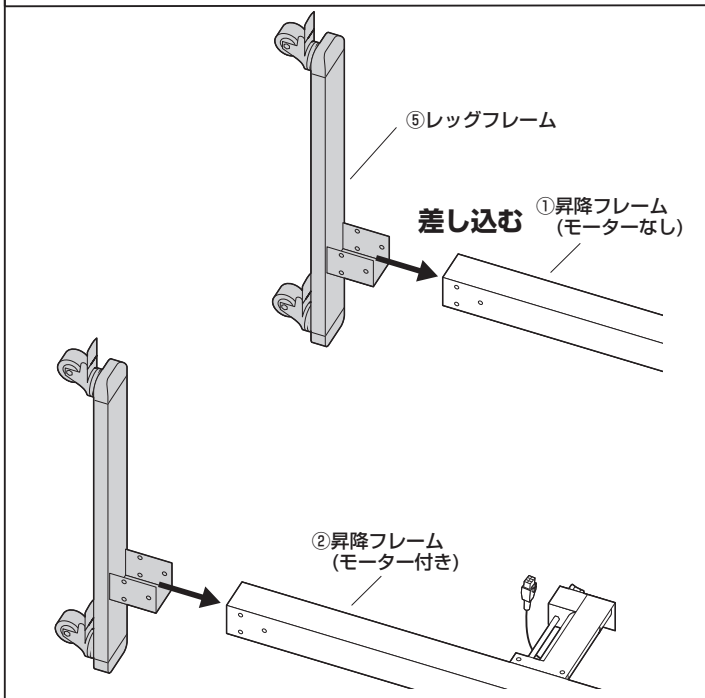


9. ボルトAを取付けます。

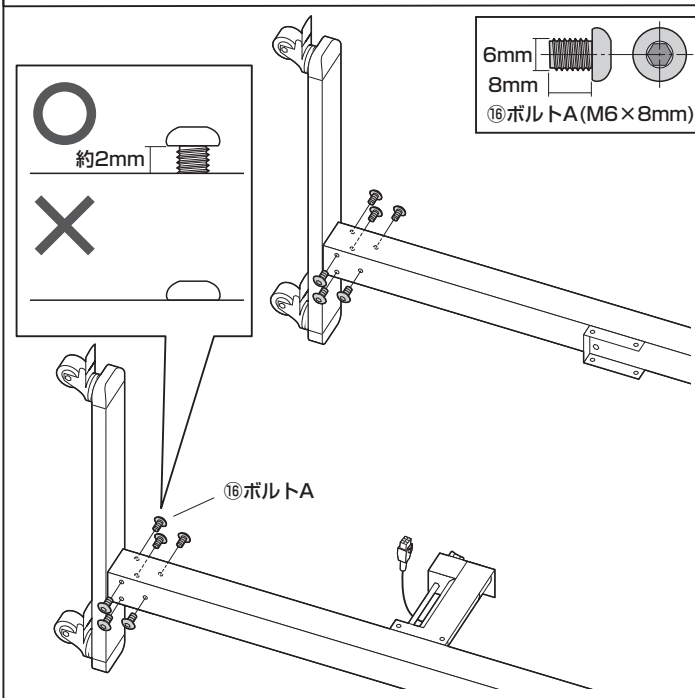


10. 後ろ側も同様に取付けます。

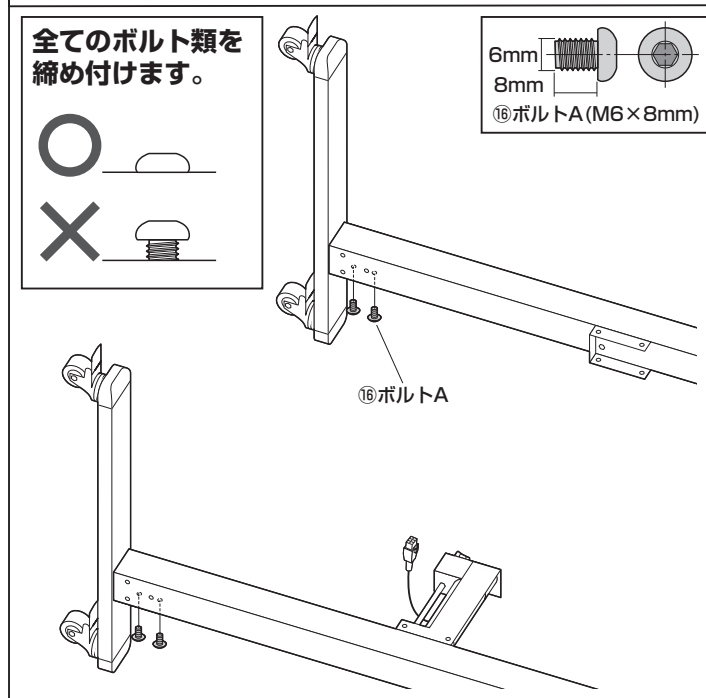


11. 起こします。

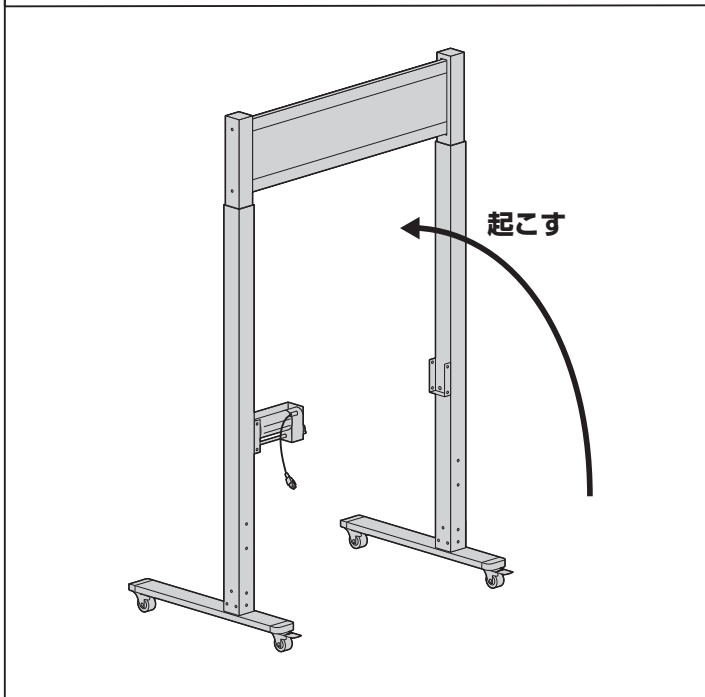


12. ケーブルホルダーを押し込みます。

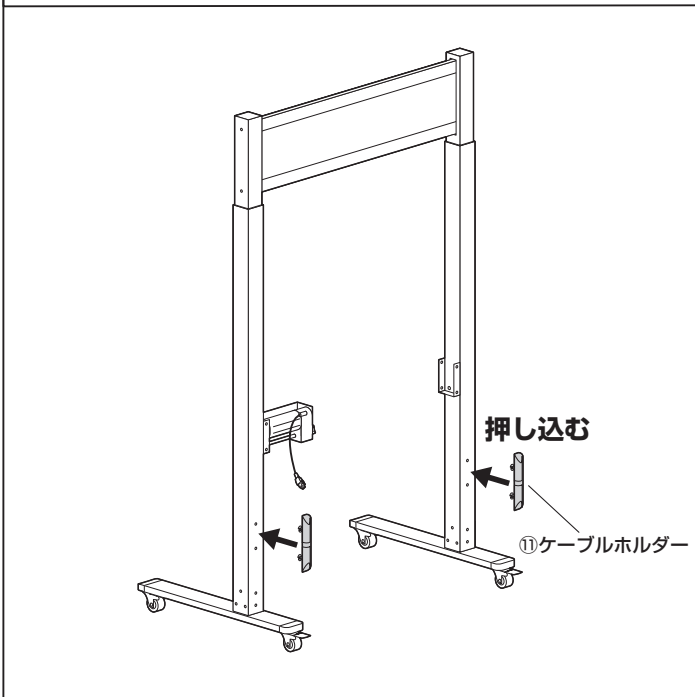


13. シャフトを収納します。

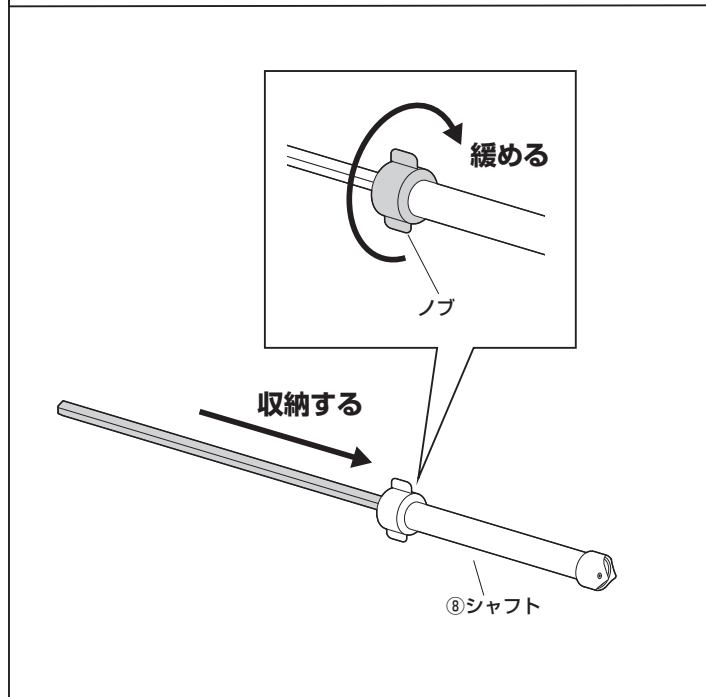


14.シャフトを六角穴に差し込みます。

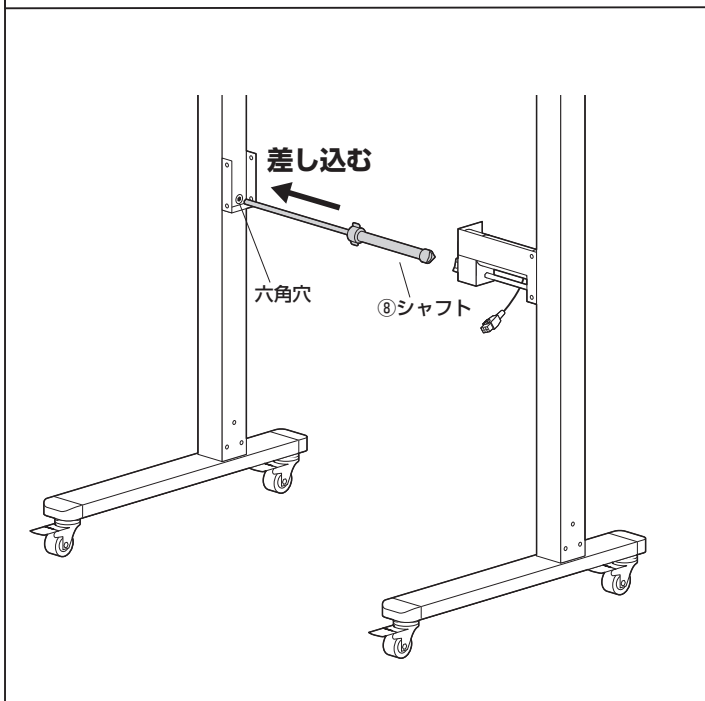


15.モーターに差し込みます。

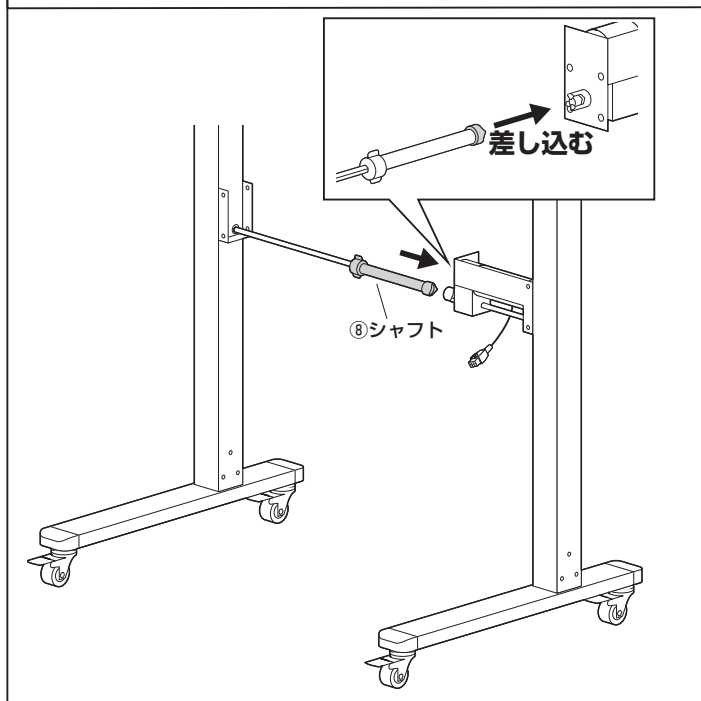


16.ネジを締めます。

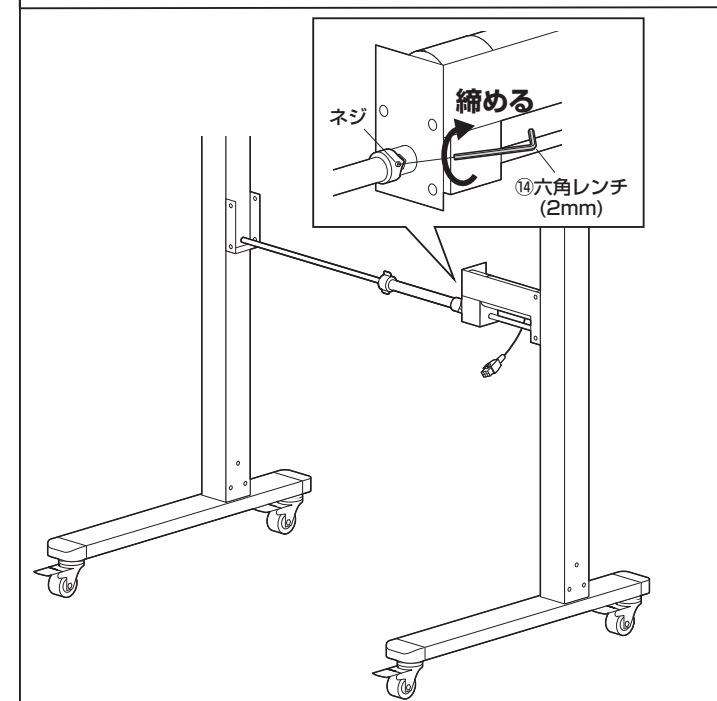


17.ノブを締めます。

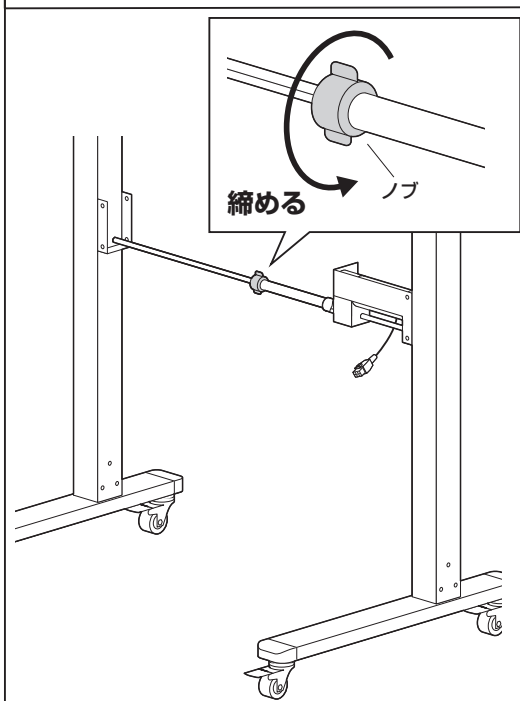

18.ケーブルトレイを差し込みます。

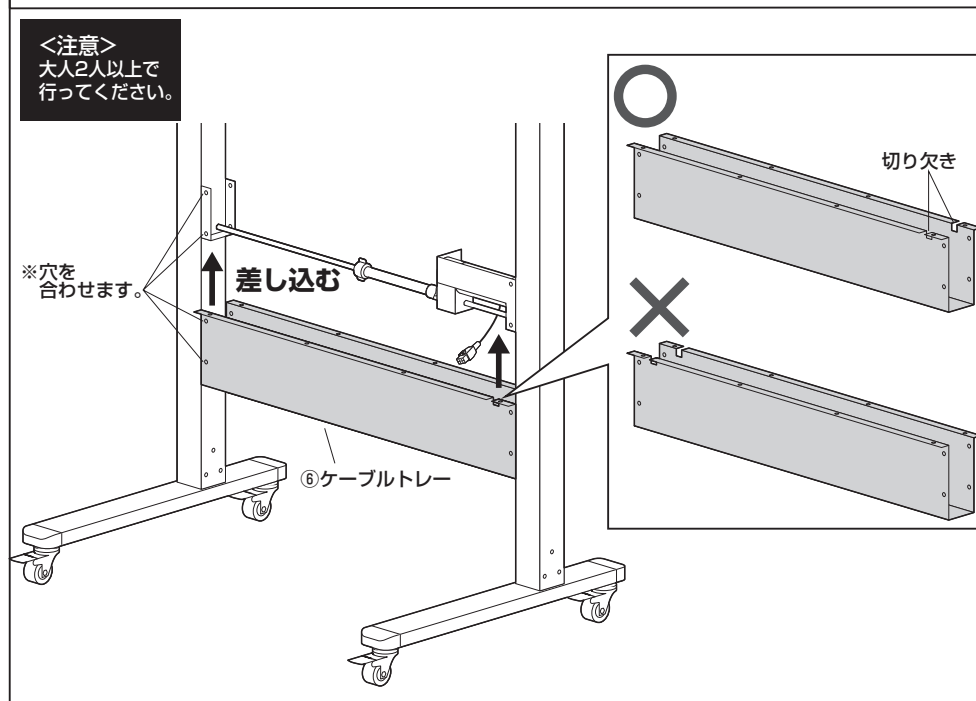


19.ボルトAを取付けます。

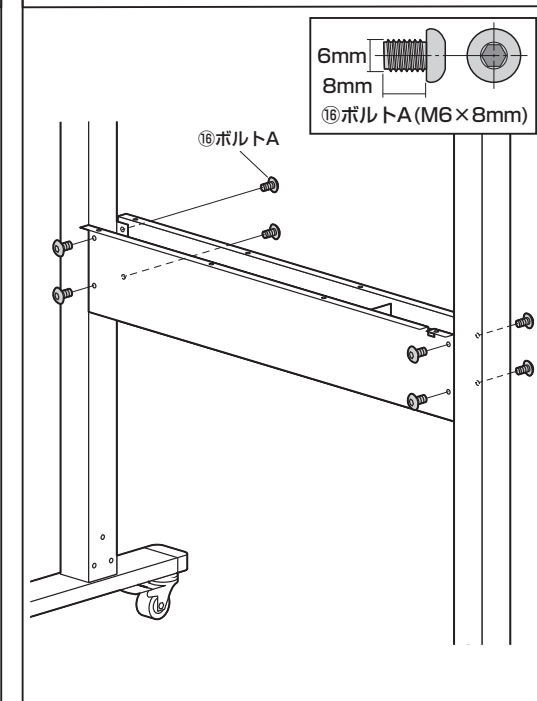


20.モーターのケーブルをコントローラーに差し込みます。

<上から見た図>

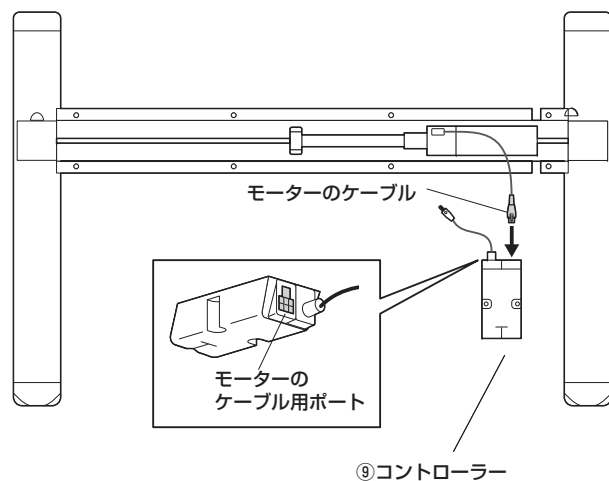


21.ACアダプターとコントローラーを繋ぎます。



<上から見た図>

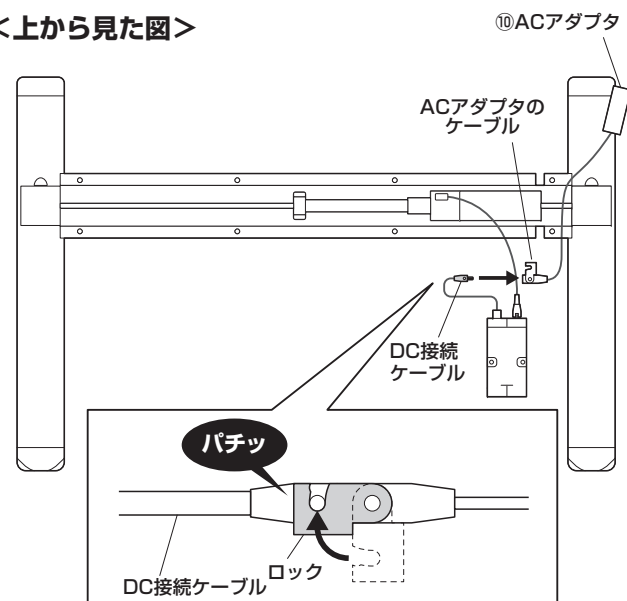

22.各ケーブルをケーブルトレイの切り欠きに通します。


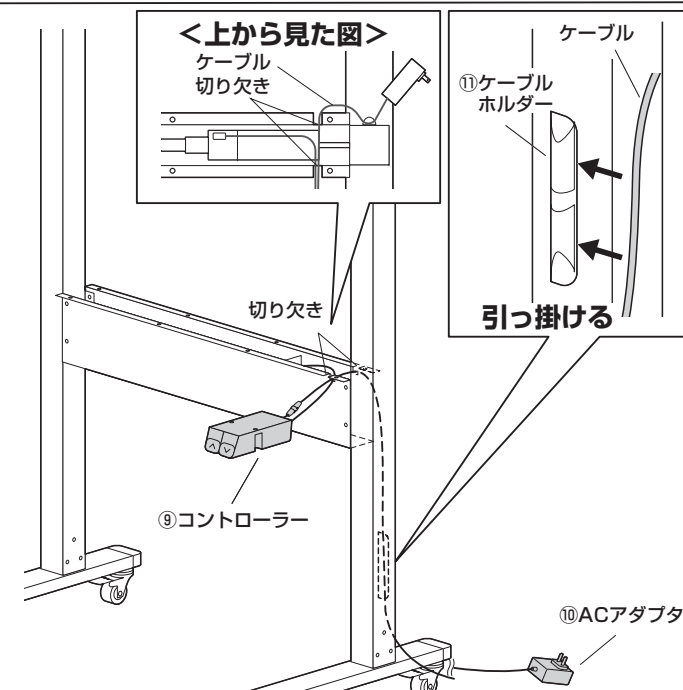


23.棚板を取付けます。

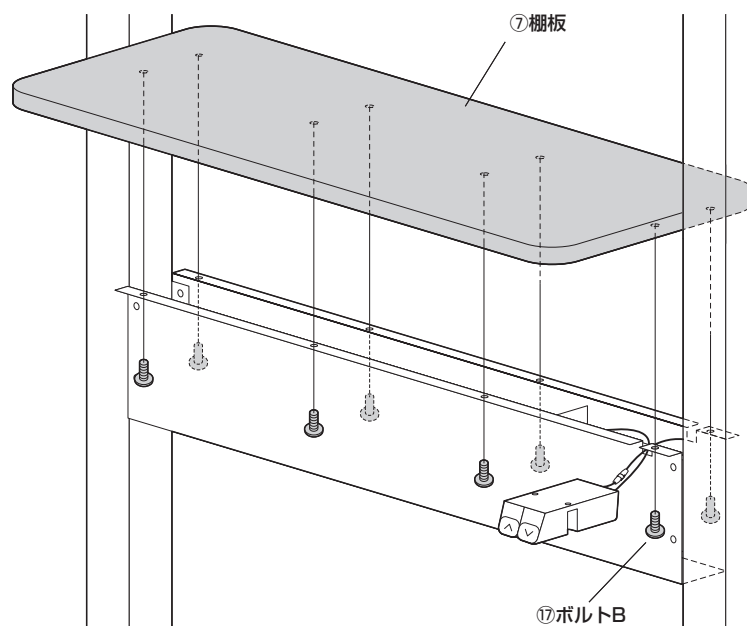


<注意>
ケーブル類を棚板に挟まないように十分ご注意ください。

24.棚板にコントローラーを取付けます。

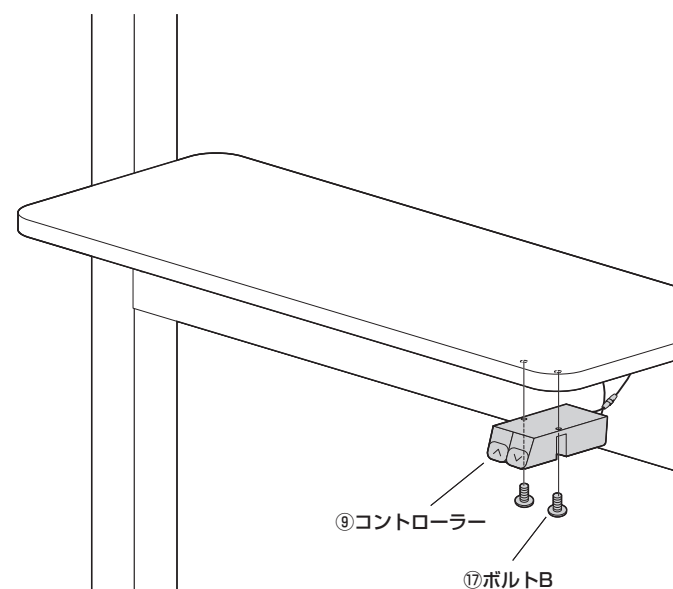


25.ディスプレイブラケットをパネルに引っ掛けます。

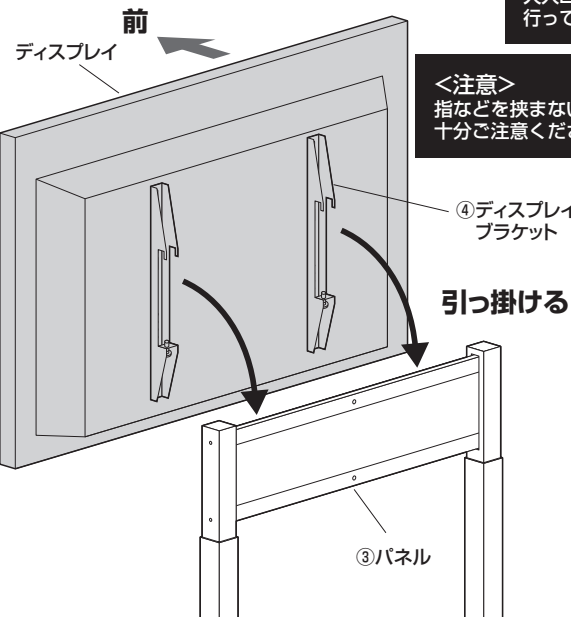

＜注意＞
大人2人以上で
行ってください。


＜注意＞
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

26.固定ボルトを締め付けます。

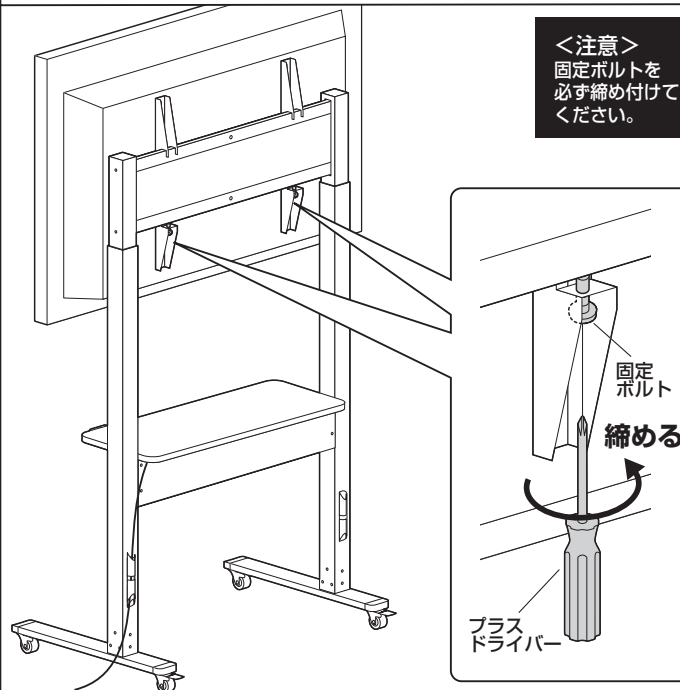

＜注意＞
固定ボルトを
必ず締め付けて
ください。

27.完成です。

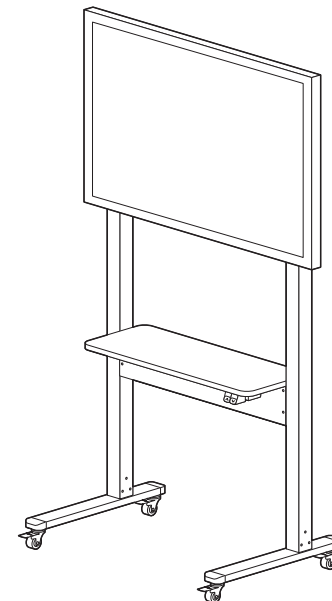


＜注意＞
最後に緩みや
ガタつきがないか
確認してください。


キャスターのメンテナンス方法

ご使用中にキャスターが緩む場合があります。
定期的にナットを締め付けてください。


(1)ストッパーを上げて、キャスターのロックを
解除します。

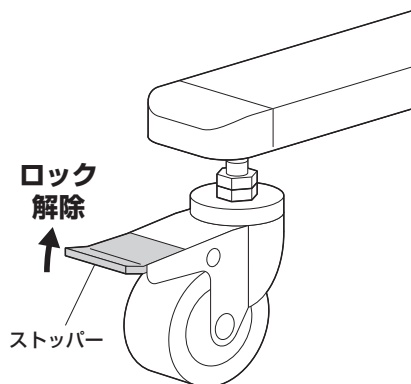

(2)レグフレーム側のナットを
16mmのスパナで下げます。

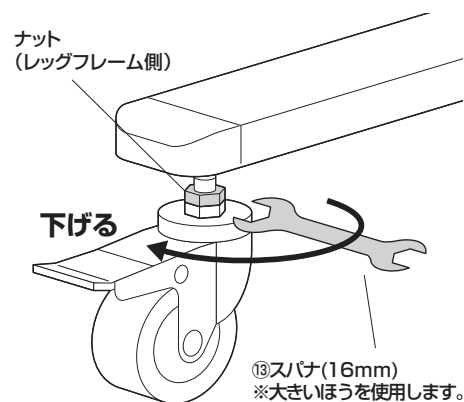



(3)キャスター側のナットを
16mmのスパナを上げて、締め付けます。

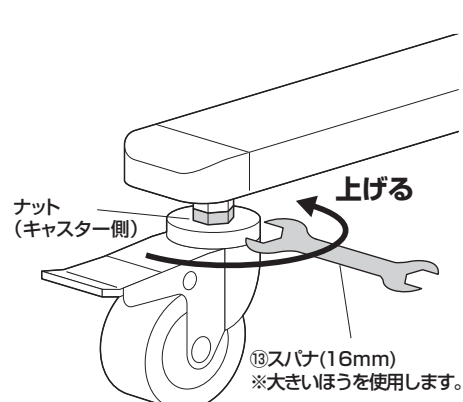

移動時のご注意

＜注意＞
ロックを解除しないで移動させようとすると、
キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の
恐れがあります。

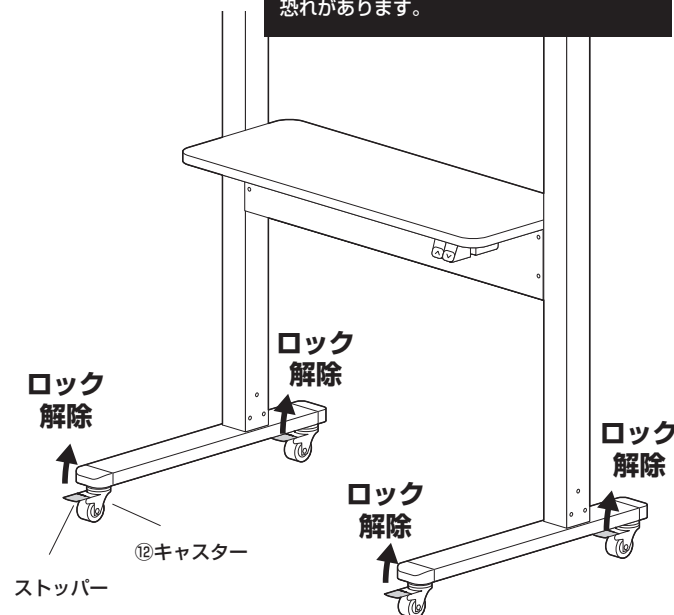

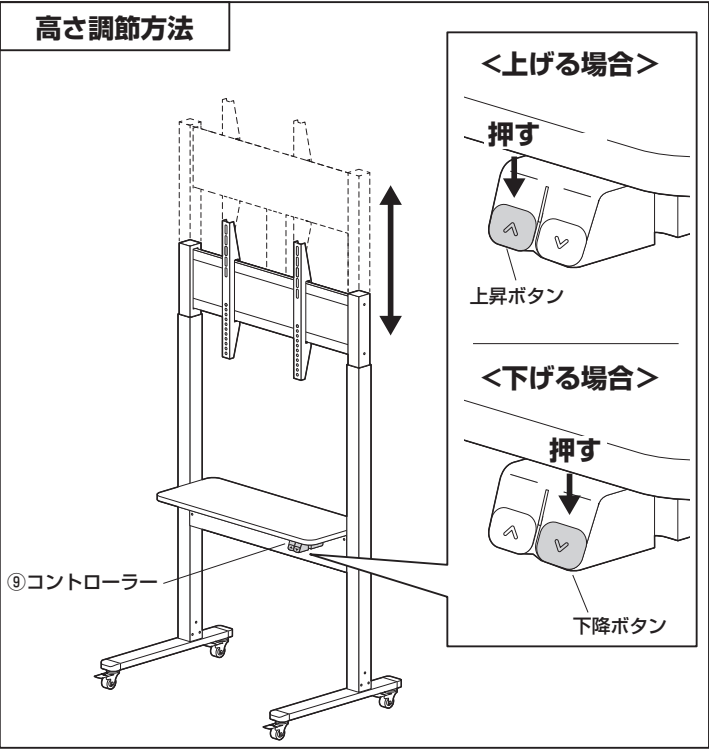

安全の為に注意していただく点

▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。

▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。

▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。

▲ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。

▲ 室温の元で操作してください。

▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、ご購入求めの販売店までお気軽にご相談ください。

操作方法

■リセット方法

(1) 上昇ボタンを押してフレームを一番上まで上げます。

(2) 手を放して、上昇ボタンを再度押します。この時、ビーブ音が一回鳴ります。

(3) そのまま5秒間長押しします。ビーブ音がもう1回鳴ります。
※ボタンを離さずに押し続けてください。

(4) フレームが動いて、ビーブ音が2回鳴ると、リセット完了です。

■エラーになった場合の対処方法

症状	対処方法
異常が出た場合	リセットを行ってください。

警告

●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

●本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。

●濡れた手で本製品に触れないでください。

●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。

●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なにおいがした場合は、ご購入の販売店又は、弊社までご連絡ください。

注意

●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。

●本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

●破損したケーブルを使用しないでください。

●ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

安全の為に注意していただく点

▲ ディスプレイを移動させる際には最下位部に下げ、移動させてください。

▲ 棚に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

▲ ディスプレイを下げる際にはディスプレイの下に人や物がないことを確認してから下げてください。

▲ 高さ調節中やフレームに触れないようにしてください。
特にお子様は触らせないように十分に注意してください。

保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。

3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8.保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		イーサプライ
型 番: EEX-TV5044シリーズ		
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
運営会社: 山陽トランスポート有限会社
岡山県倉敷市児島轉田町1861 TEL: 086-473-9152
CF/AJ/T006C