

テレビスタンド(EEX-TVSO45シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー、ダンボールまたは毛布

Ver.1.0













完成図

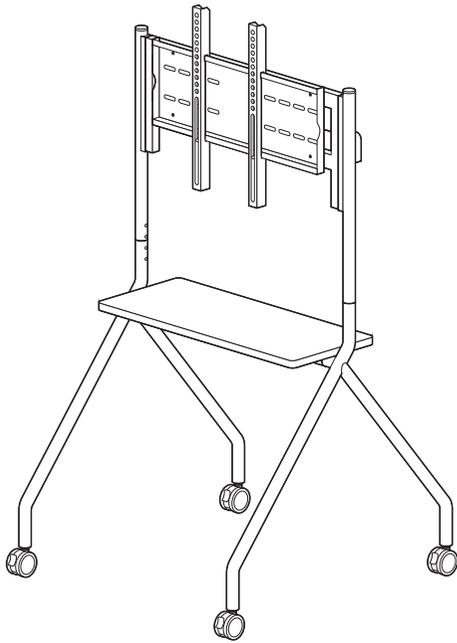


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVSO45BKなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(ジョイントなど)をお知らせください。

<使用ボルトセット>

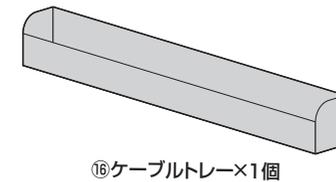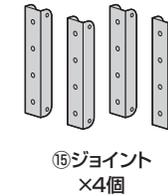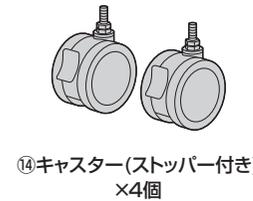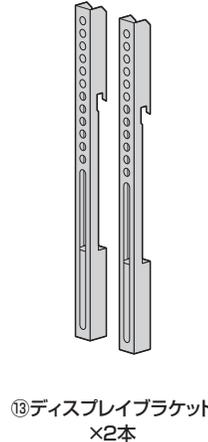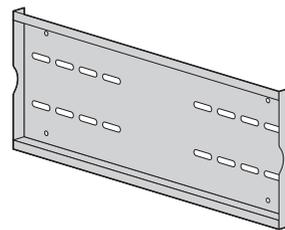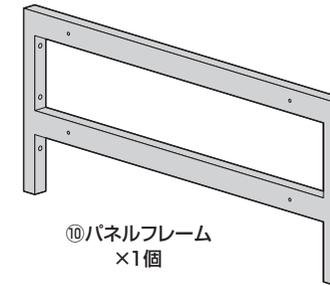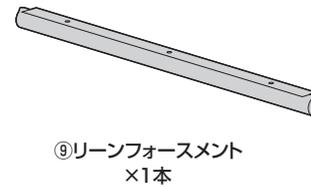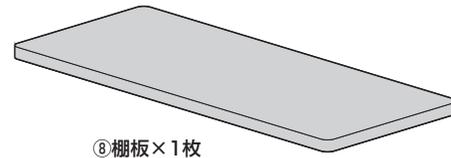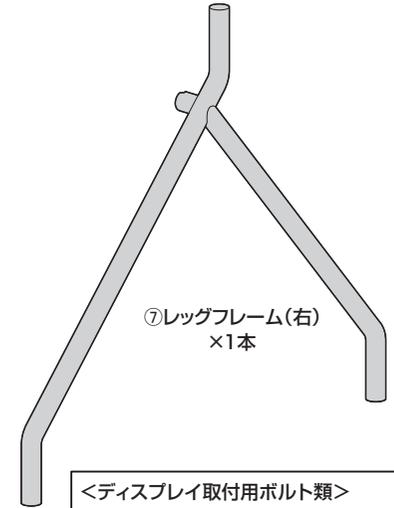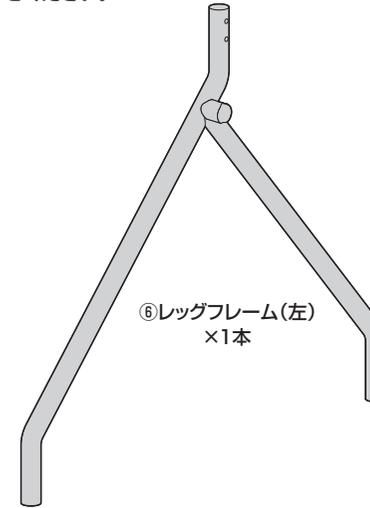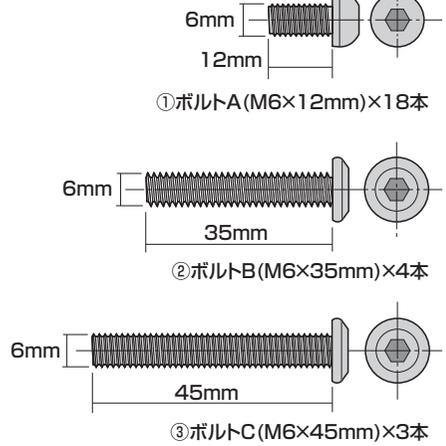

<ディスプレイ取付用ボルト類>

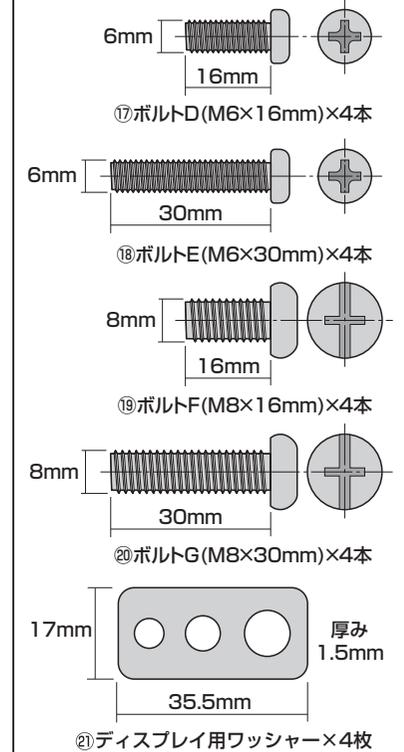

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

<注意>
本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

<注意>
指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

<注意>
ディスプレイを取付ける時に毛布、プラスドライバーなどが必要です。ご用意ください。





<注意>
ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

1.ディスプレイの背面にディスプレイブラケットを取付けます。


<注意>
 ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

<注意>
 毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。


<注意>
 ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

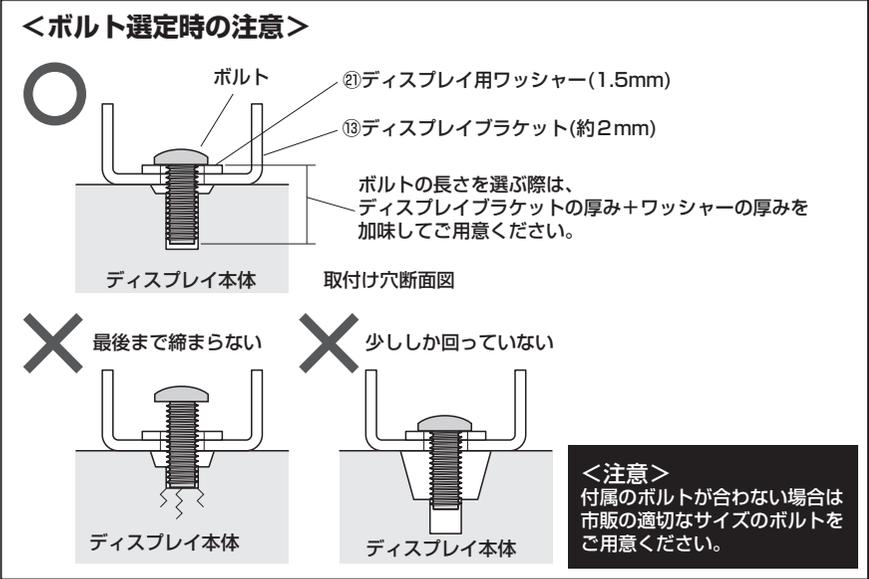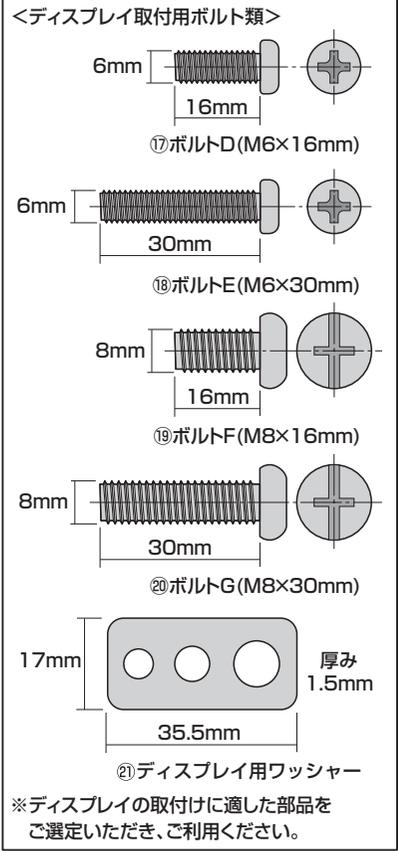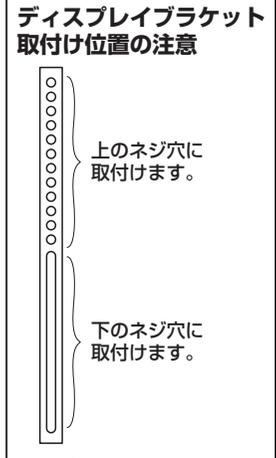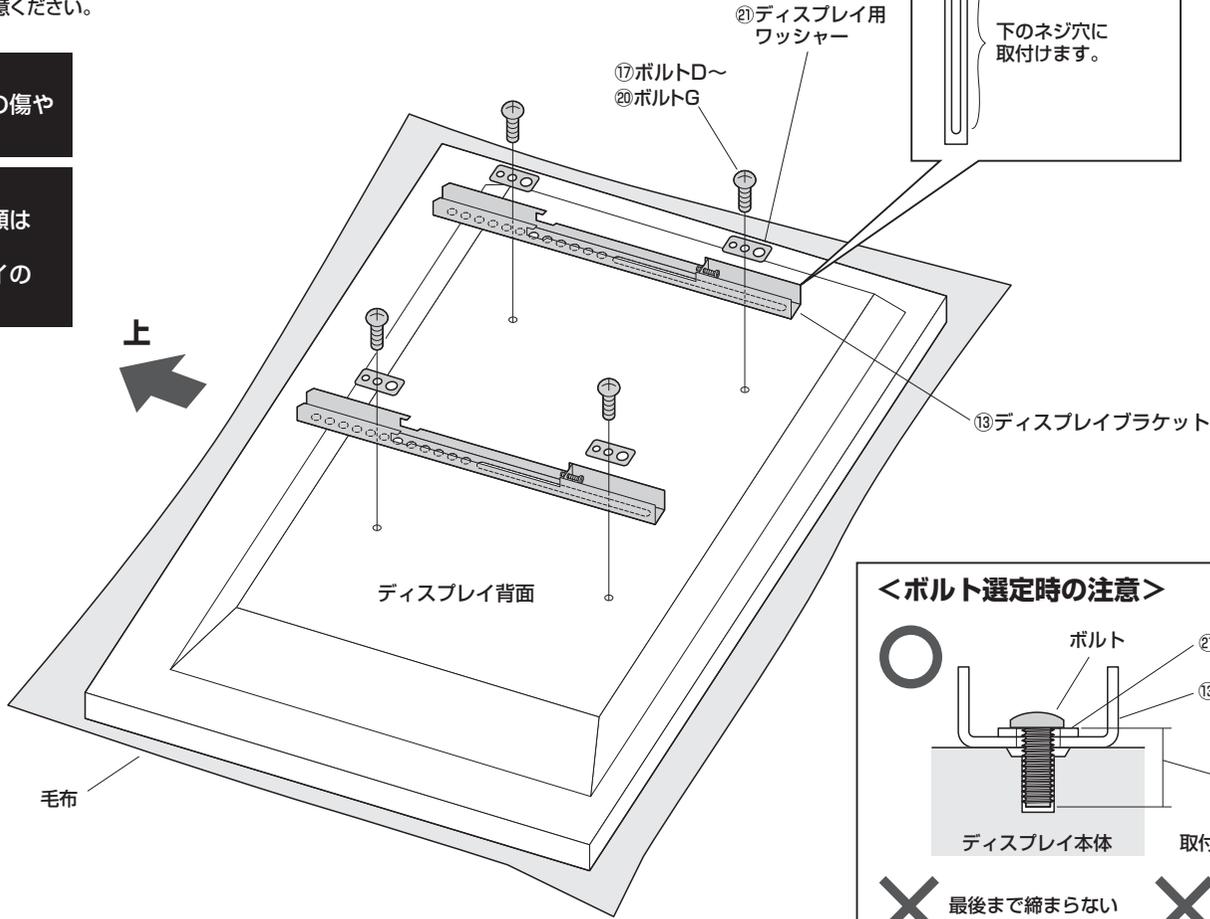


2. レッグフレームにジョイントを取付けます。

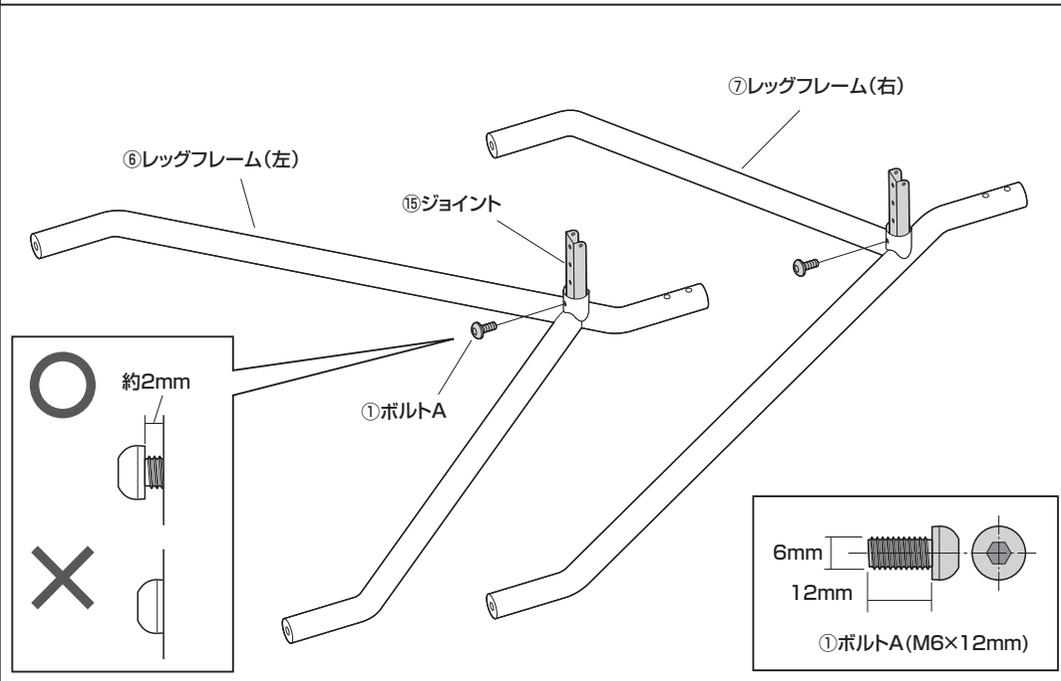


3. 棚板にリーンフォースメントを取付けます。

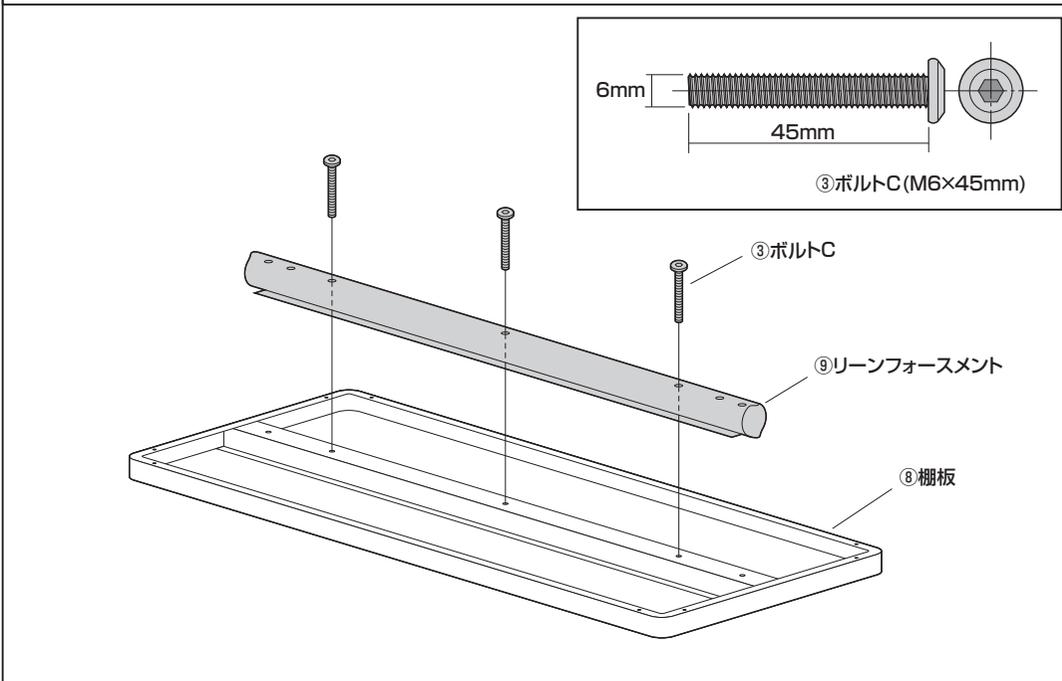


4. レッグフレーム(右)に差し込みます。

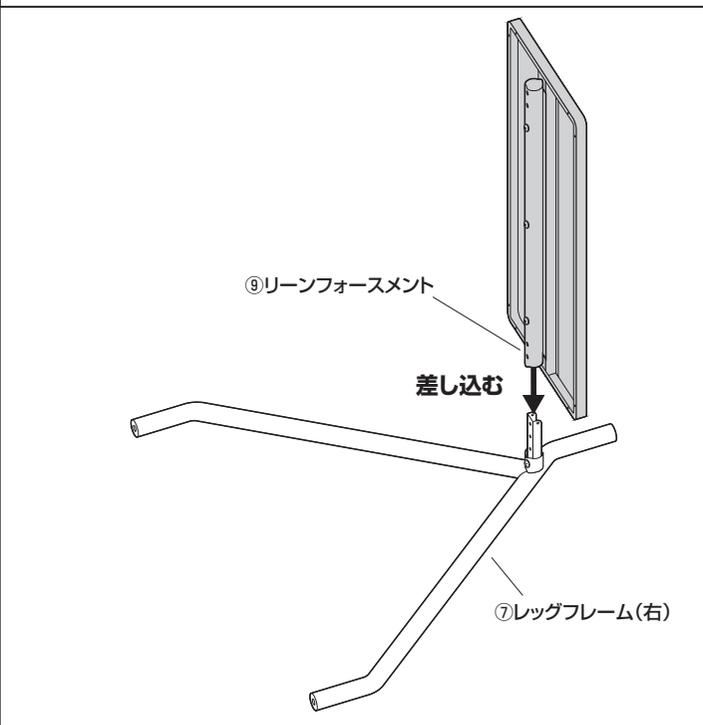


5. 棚板を取付けます。

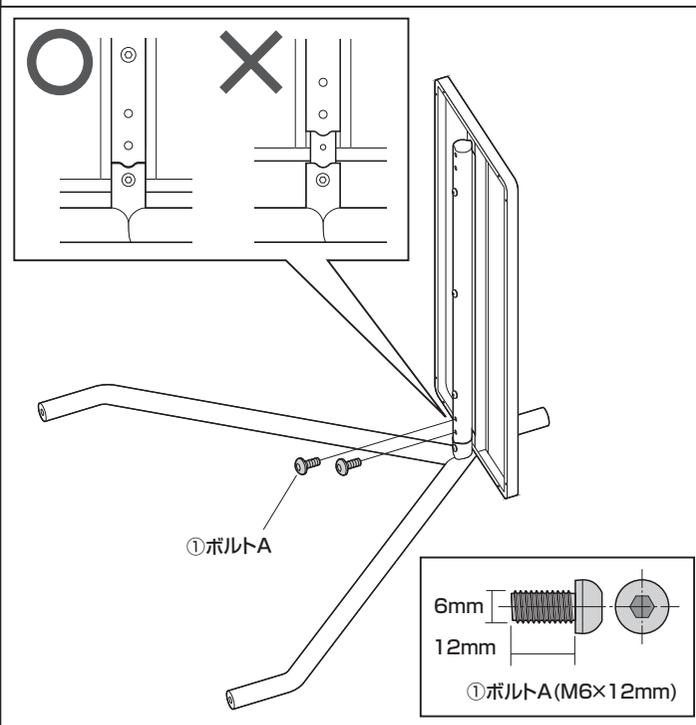


6. 棚板を倒します。

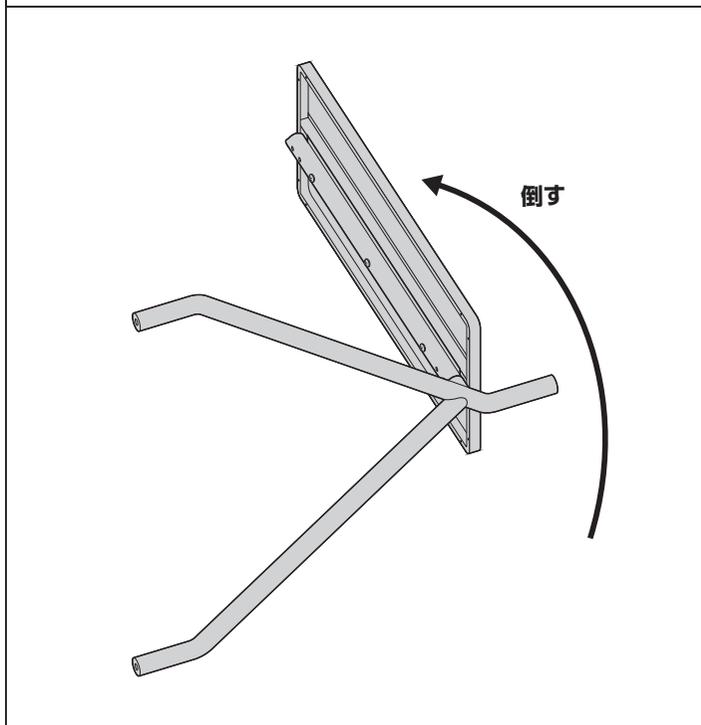

7. レッグフレーム(左)を差し込みます。


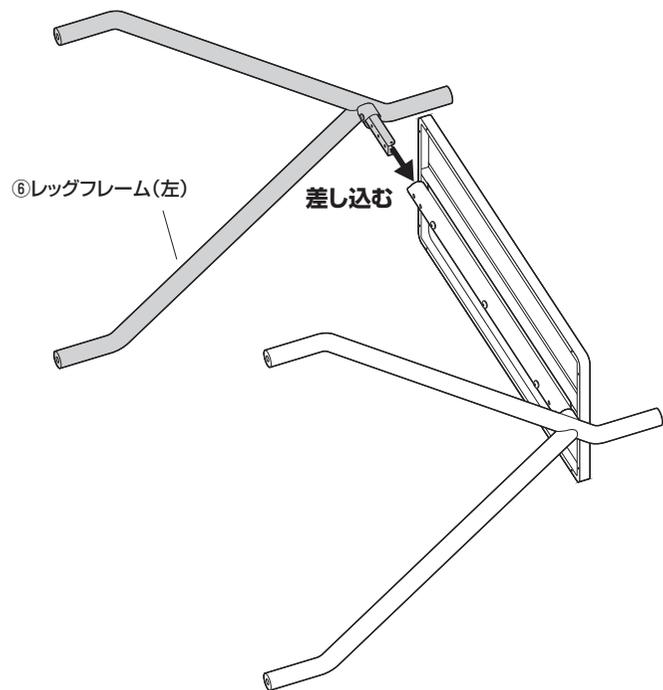


8. レッグフレーム(左)を取付けます。

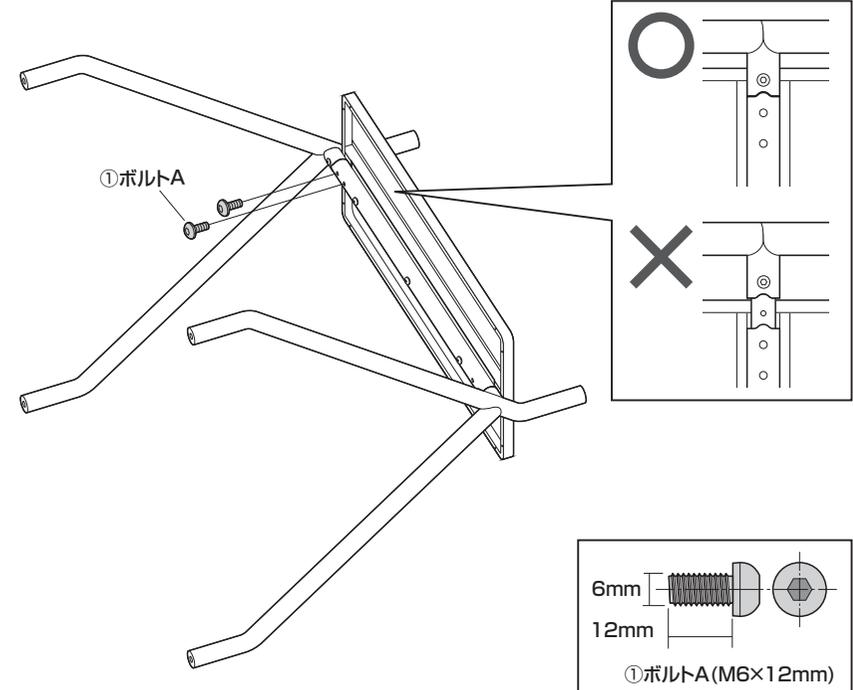


8. レッグフレームを固定します。


全てのボルトを
締め付けます。

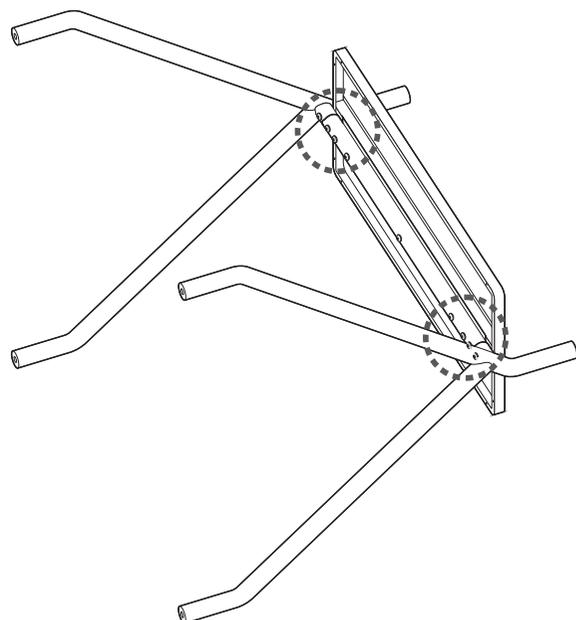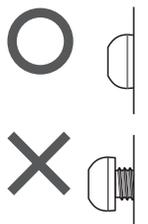


9. レッグフレームにキャスター(ストッパー付き)を取付けます。

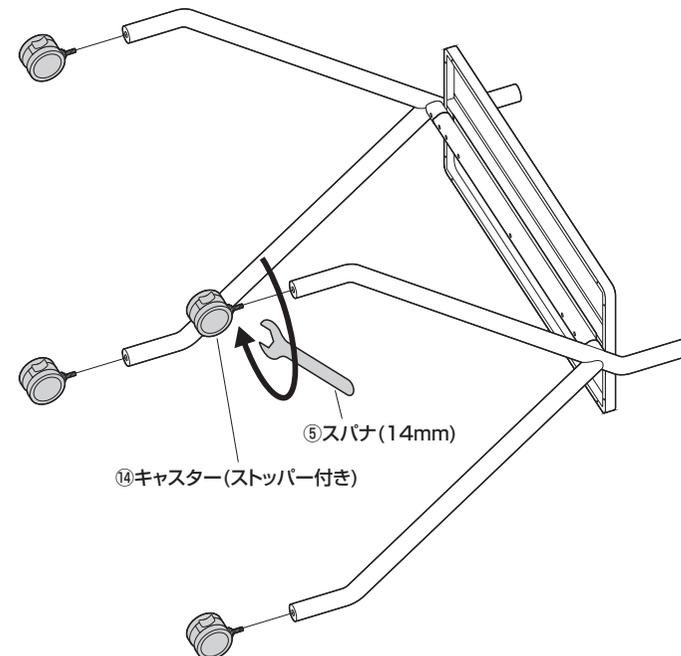


10. レッグフレームを起こします。

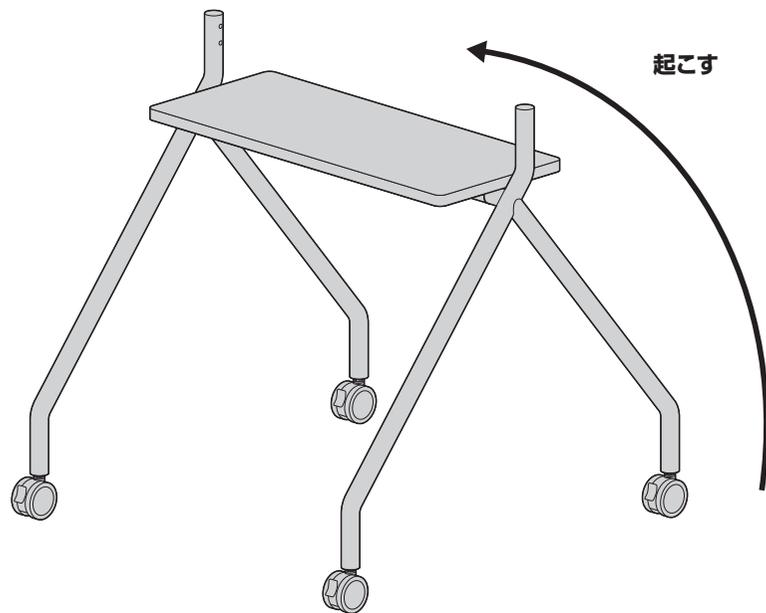


11. 支柱にジョイントを取付けます。

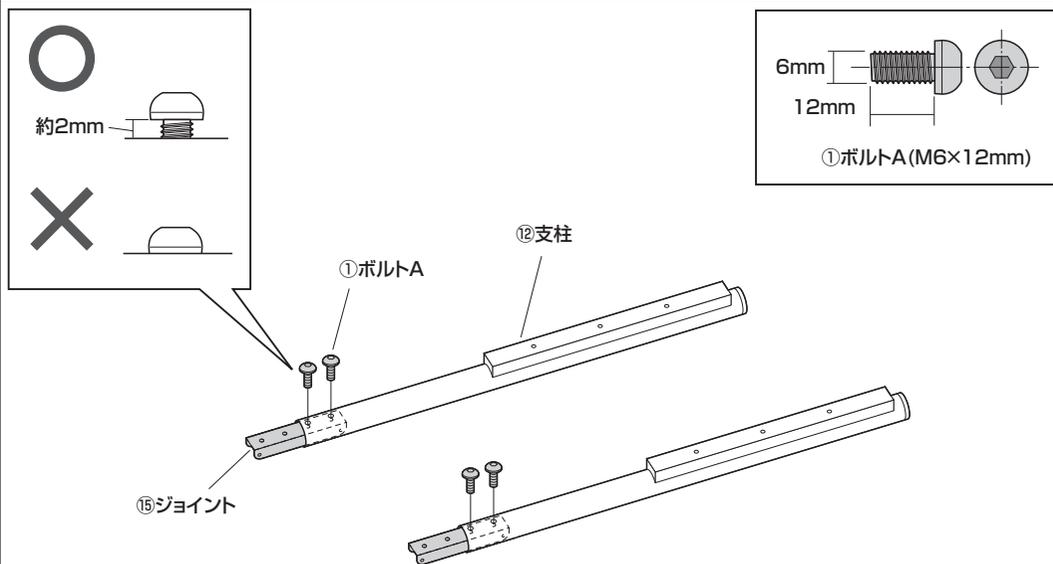


12. パネルフレームを取付けます。

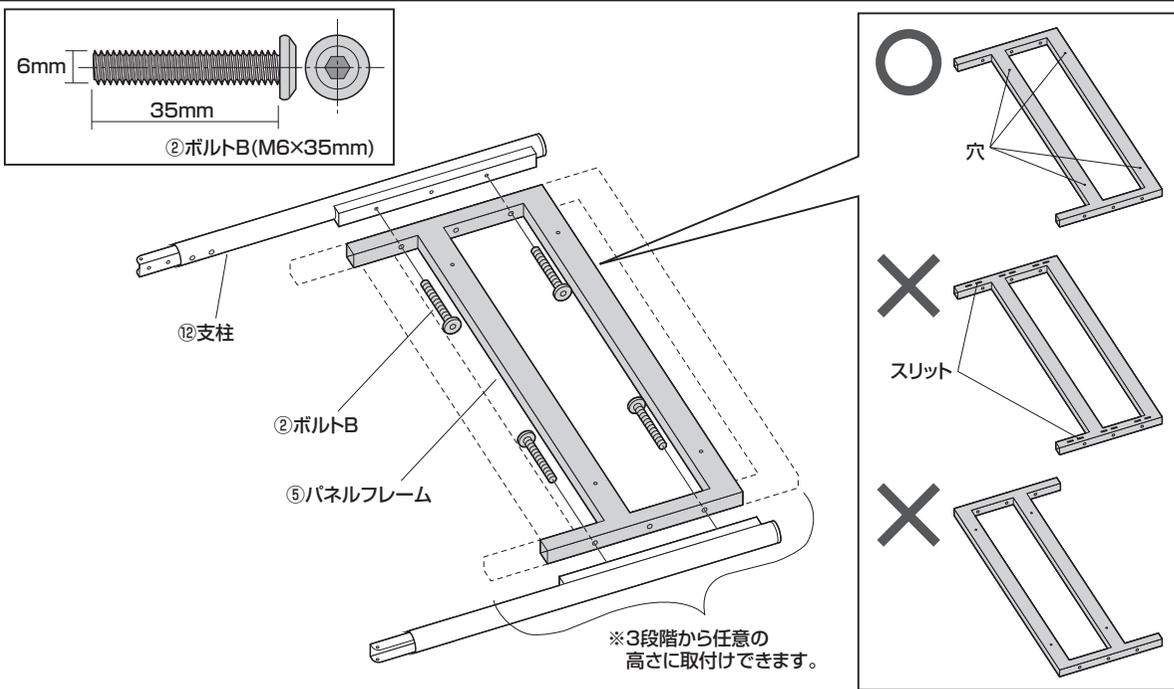


13. パネルを取付けます。

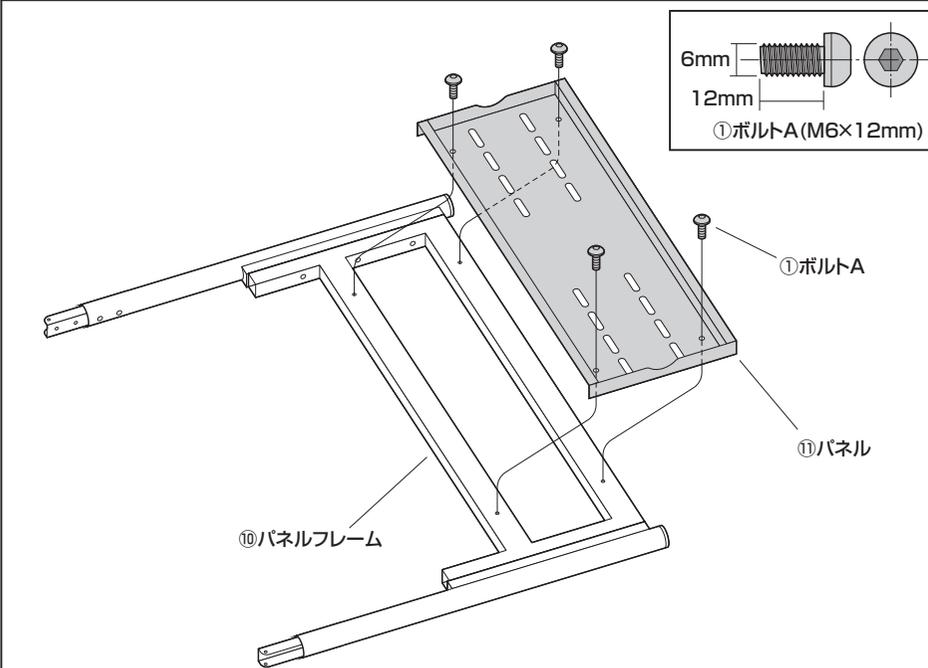


14. レッグフレームに差し込みます。

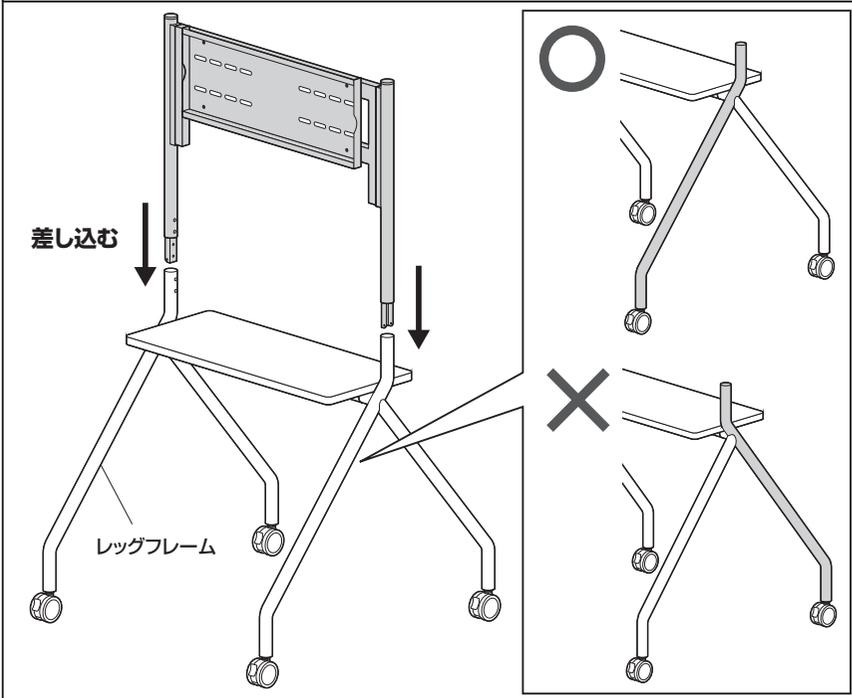


15. 支柱を取付けます。

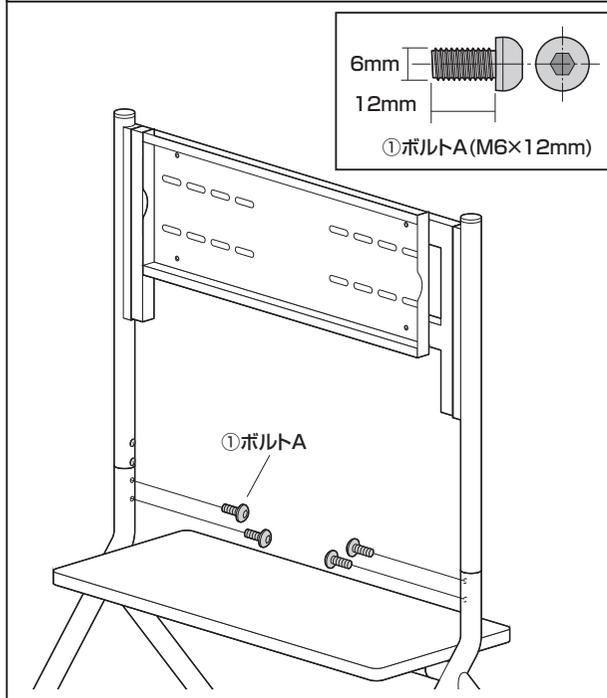


16. 支柱を固定します。

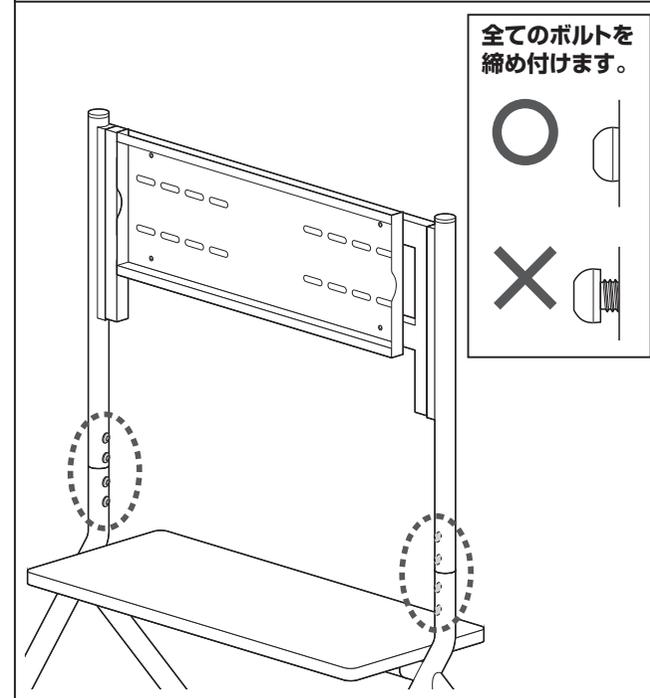


17. パネルにディスプレイブラケットを引っ掛けます。

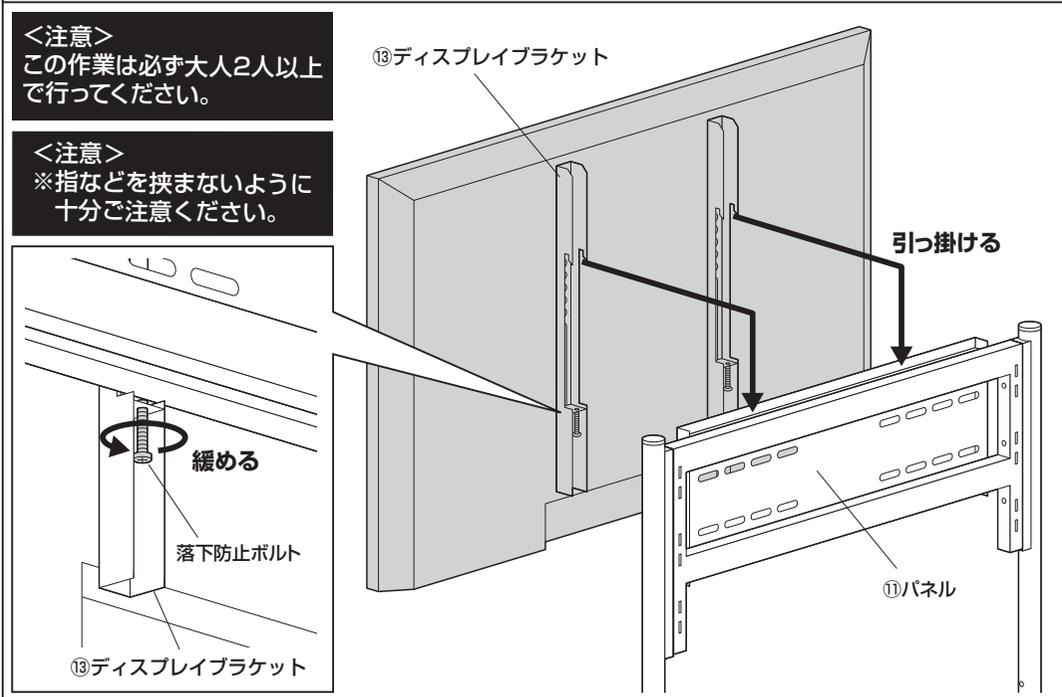

18. 落下防止ボルトを締めます。

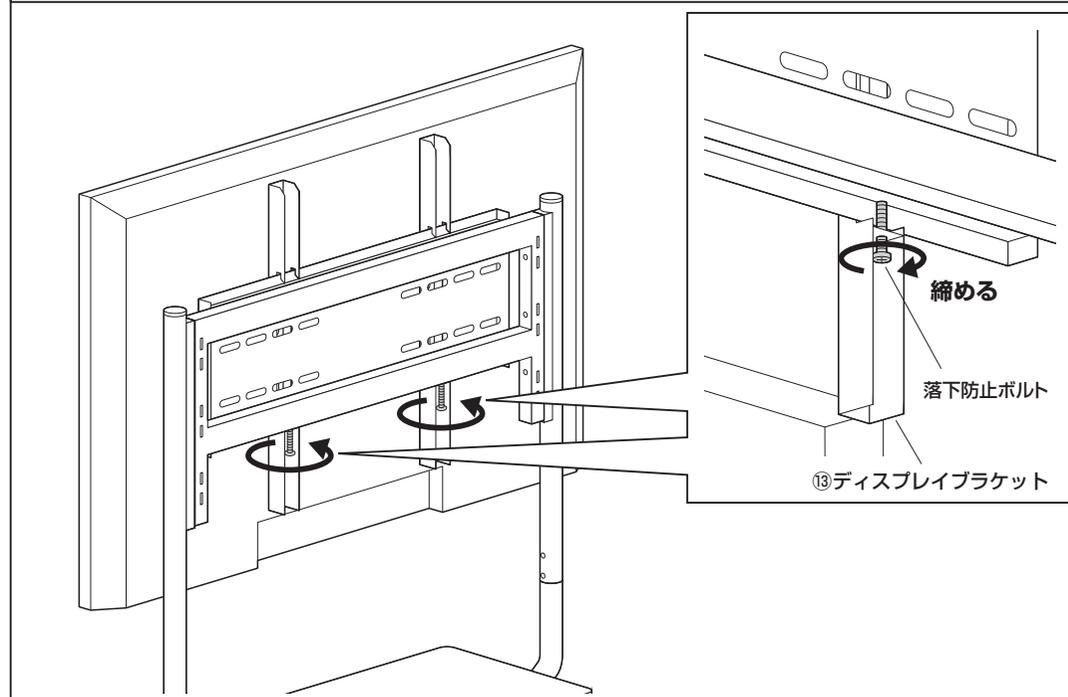


19.ケーブルトレイを引っ掛けます。

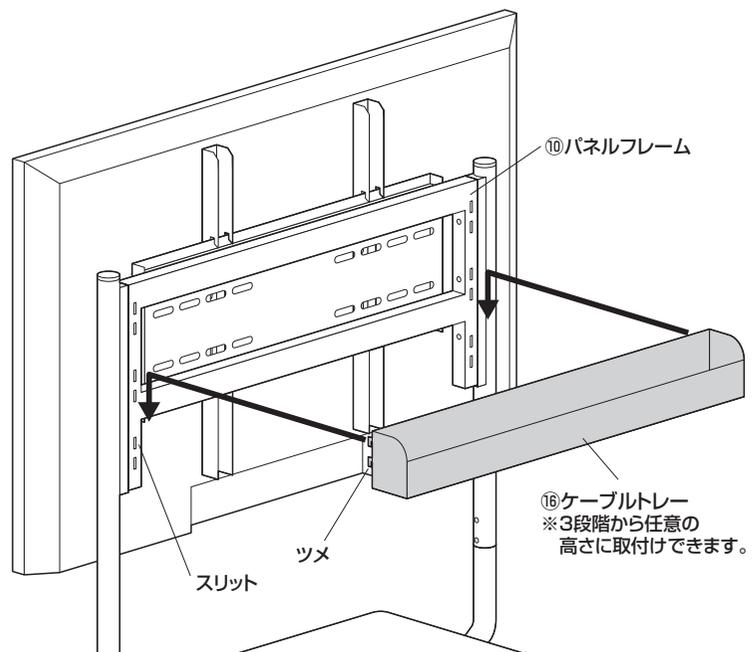

20.完成です。

<注意>
最後に緩みや
ガタつきがないか
確認してください。

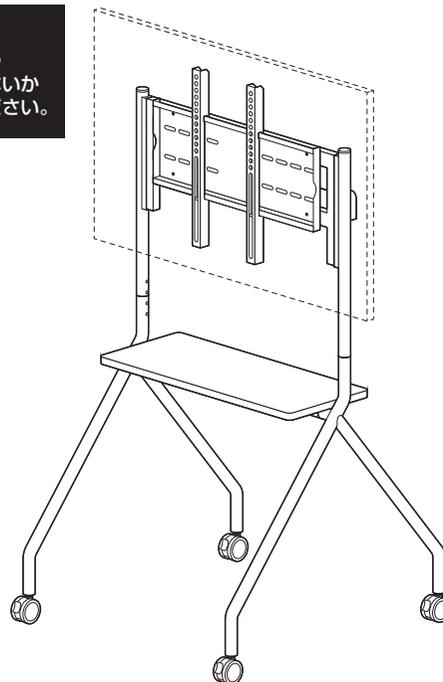

使用上のご注意

- 可動部分で指などはさまない様に注意してください。
- 本製品の耐荷重を超えるディスプレイは取付けしないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。