

# ノートパソコンホルダー (EEX-VESANPC04シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)  
プラスドライバー、はさみ


Ver. 1.0

## 完成図

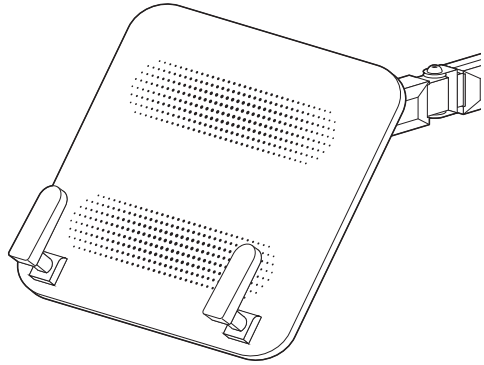


## 組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-VESANPC04BK など) と  
下記の部品番号 (①～⑥) と部品名 (ストッパー など) をお知らせください。

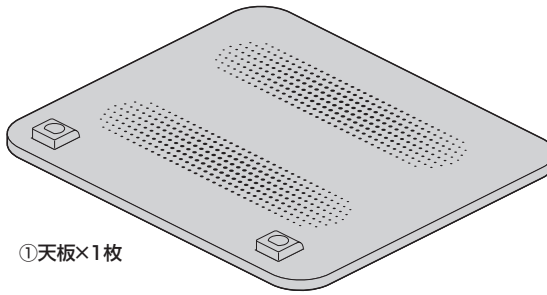

①天板×1枚



④固定用ベルト×1本

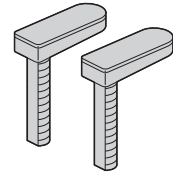

②ストッパー×2個




③ストッパー固定部品×2個



⑤ワッシャー×4枚

<使用ボルトセット>




⑥ボルト (M5×10mm)×4本


## 使用上の注意

- 本製品は必ず上向きで使用してください。
- 機器は落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重を超える物は取付けしないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- つまみ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


## 1.天板にストッパーを取付けます。

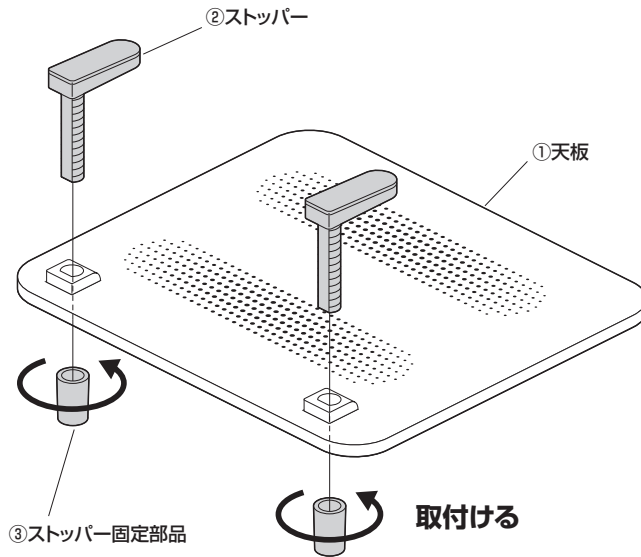


## 2.天板をモニターアームに固定します。

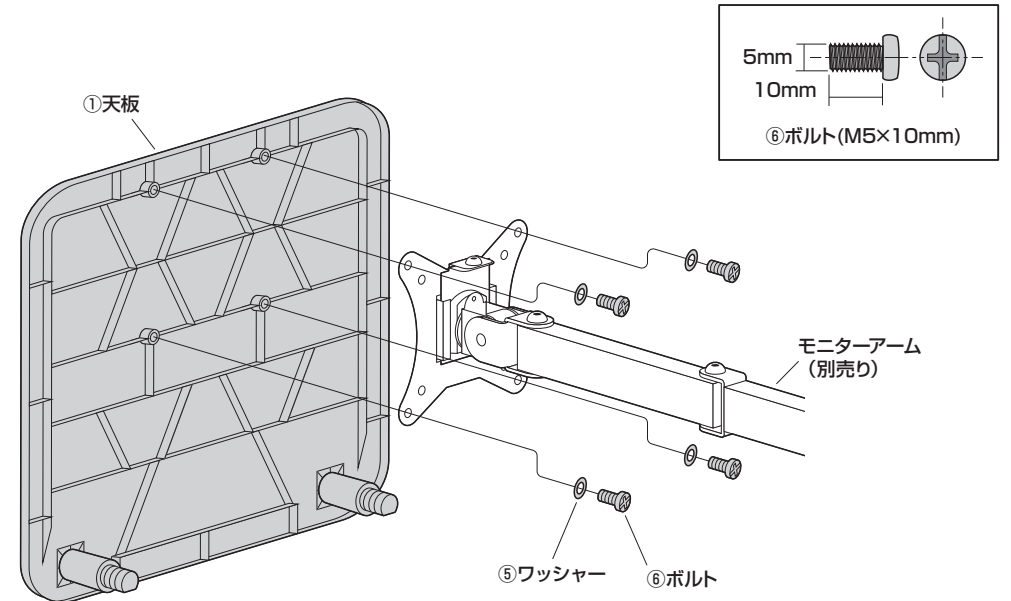

### 3.天板にノートパソコンを載せます。

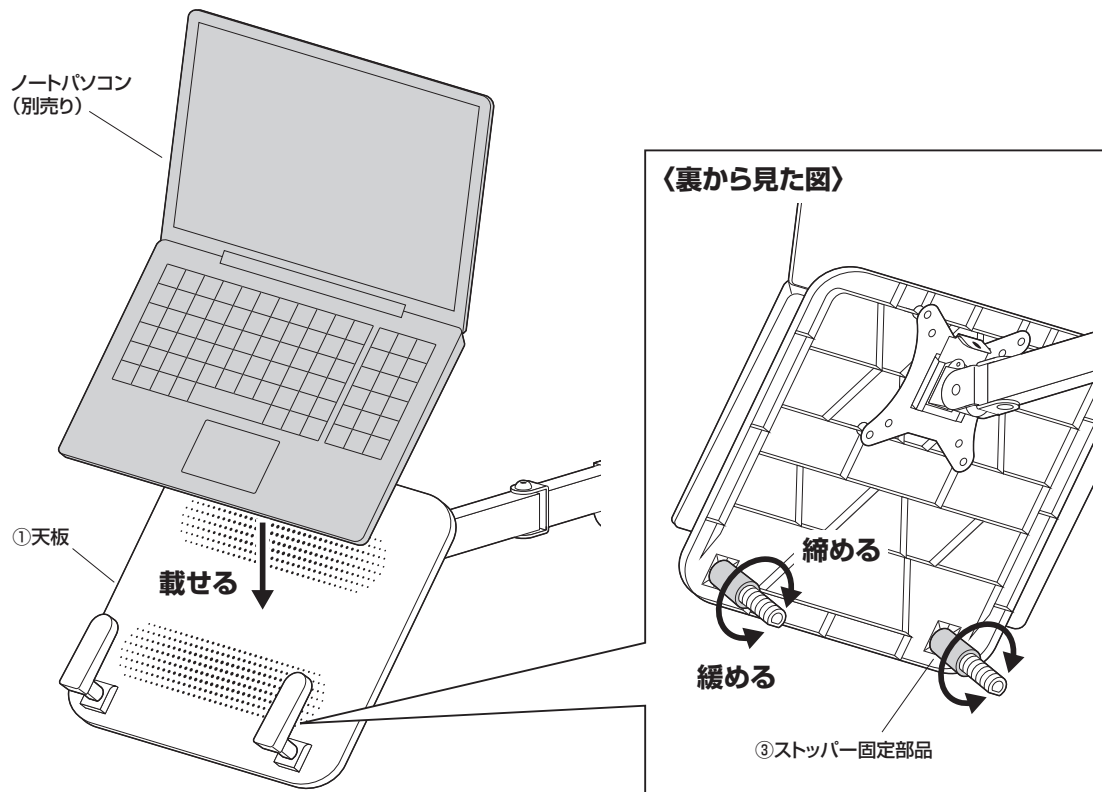

### 4.ノートパソコンを固定用ベルトで固定して、完成です。

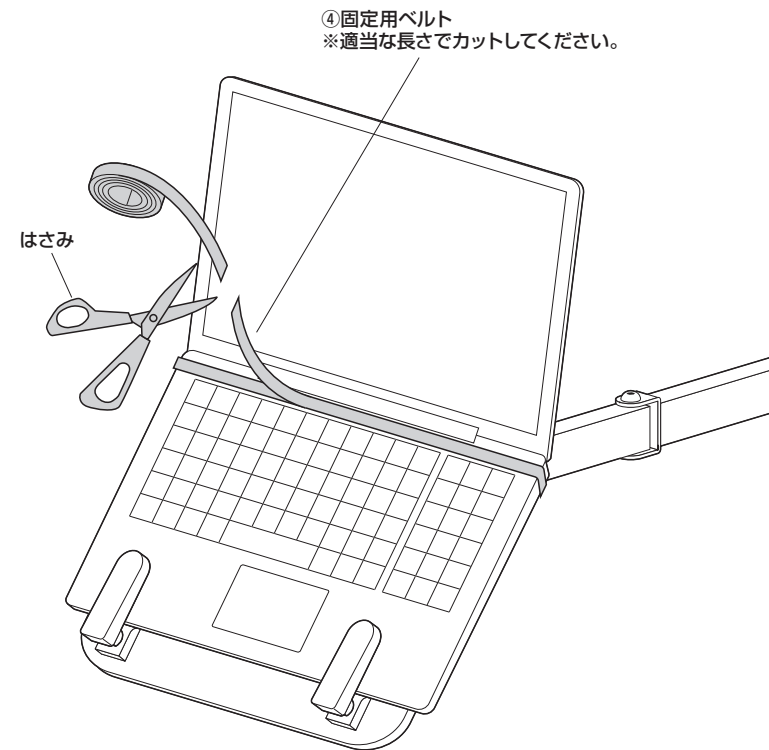

#### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。