

VESA変換プレート(EEX-VESATF05シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の変換プレートで組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー

完成図

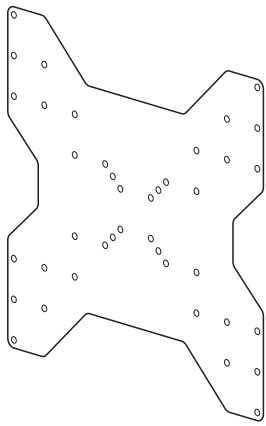

<注意>

本製品の組立て作業は必ず
大人3人以上で行ってください。

<注意>

ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは
各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで
ご確認の上、ボルトの長さを決めてください。

<注意>

本製品を取付ける金具類は付属して
いません。別途ご用意ください。


<注意>

モニターアームのブラケットに適したボルトの長さは
各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで
ご確認の上、ボルトの長さを決めてください。


1.モニターアームのブラケットに変換プレートを取付けます。

<前から見た図>


<ネジ穴ピッチ50×50mmの場合>

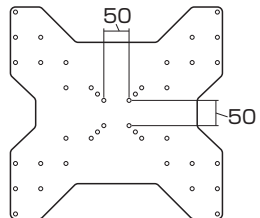

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>

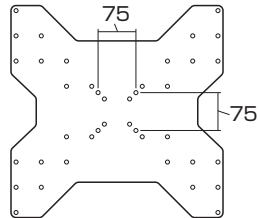

<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>

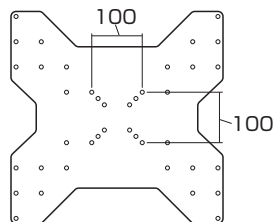

<注意>

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。

ボルト
※本製品には
付属していません。

ワッシャー
※本製品には
付属していません。


ナット
※本製品には
付属していません。

モニターアームなど
※別売り

変換プレート

<モニターアーム取付け用ボルト選定時の注意>

M4ボルトまたは
M5ボルト
※モニターアームの
ブラケットの穴の大きさに
合わせてご用意ください。

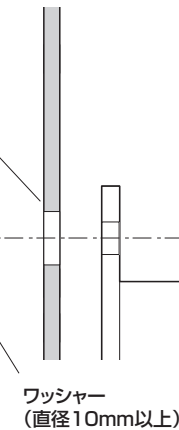


<注意>

変換プレートとモニターアームの
ブラケットの取付けに適した
ボルト・ワッシャー・ナットを
ご用意ください。

<注意>

変換プレートの穴に適した大きさの
ワッシャーをご使用ください

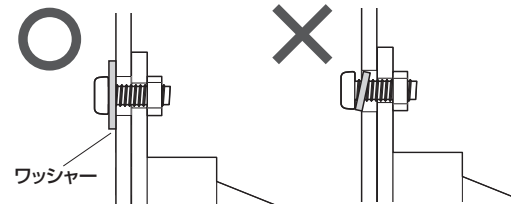


2.変換プレートにディスプレイを取付けて完成です。

<注意>

この作業は必ず大人3人以上で行ってください。

<前から見た図>

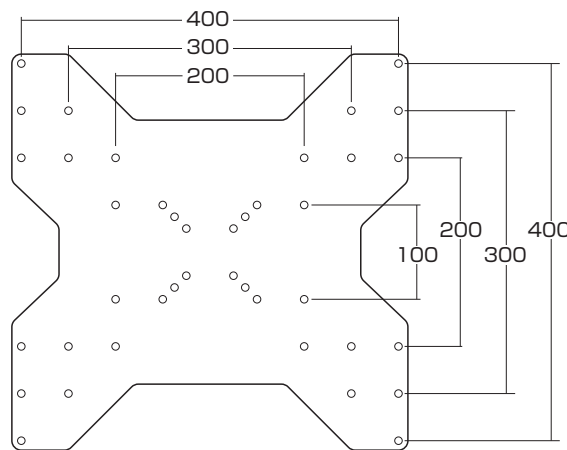

ディスプレイ
※2人で支えてください。


スペーサー
※本製品には
付属していません。

ワッシャー
※本製品には
付属していません。

ボルト
※本製品には
付属していません。

<ディスプレイ取付け用ボルト 選定時の注意>

ボルトの長さを選ぶ際は、
変換プレートの厚み(約2.5mm)+
ワッシャーの厚み+スペーサーの厚みを
加味してください。

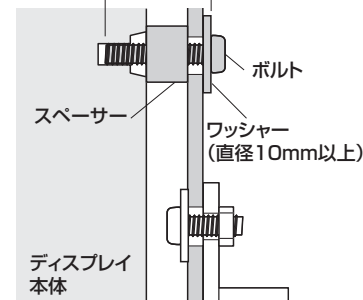

取付け穴断面図



× 少しか
回っていない



× 最後まで
締まらない



スペーサー




<注意>

モニターアームとディスプレイが
当たらない長さのスペーサーを
ご用意ください。

<使用時の注意>

<注意>

ディスプレイを傾けて使用すると、モニターアームの
保持力を超える恐れがあります。
モニターアームの仕様をしっかりと確認のうえ、
ご使用ください。

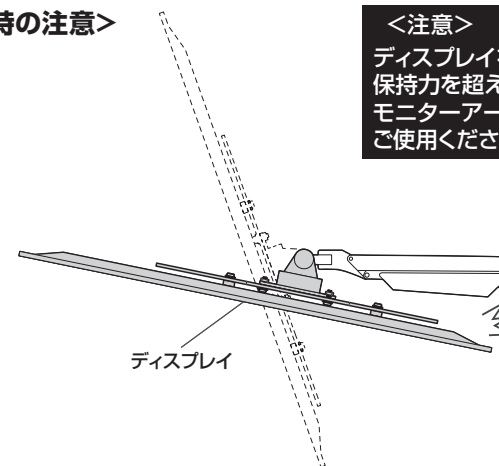

ディスプレイ