

自立式ホワイトボード(EEX-WD03シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.1


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

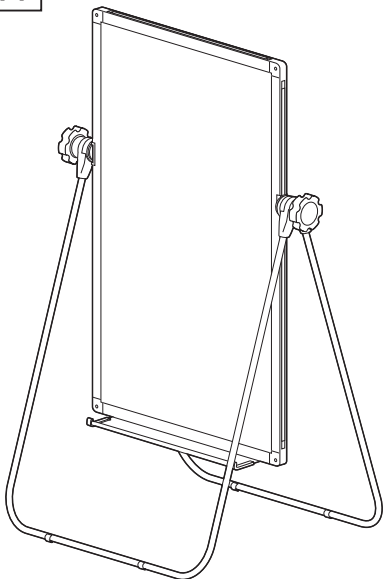

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-WD03など)と下記の部品番号(①～⑦)と部品名(トレイなど)をお知らせください。

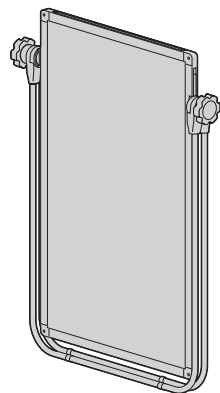

① ホワイトボード×1台



② トレイ×1個




④ マーカー(黒)×1本



⑥ マグネット(黒)
×2個



③ イレーサー×1個




⑤ マーカー(青)×1本




⑦ マグネット(青)
×2個

1. ノブを緩めます。

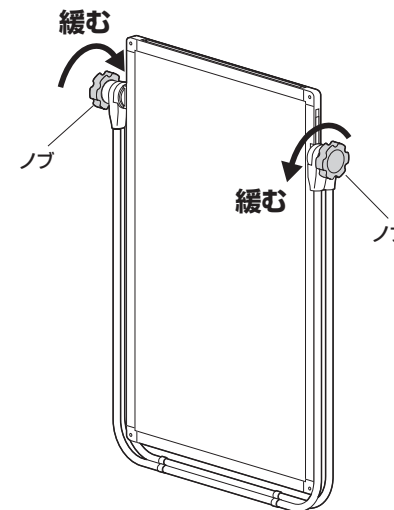


2. 脚部を開きます。

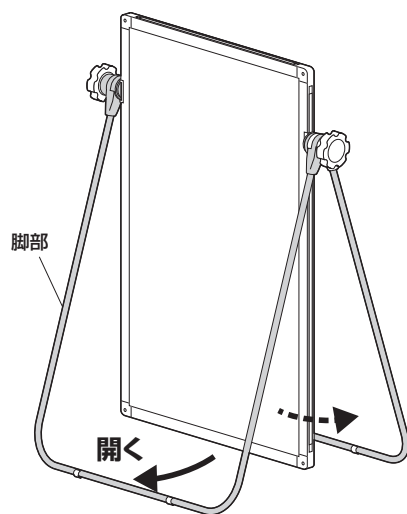


3. ホワイトボード引き上げます。

<横から見た図>

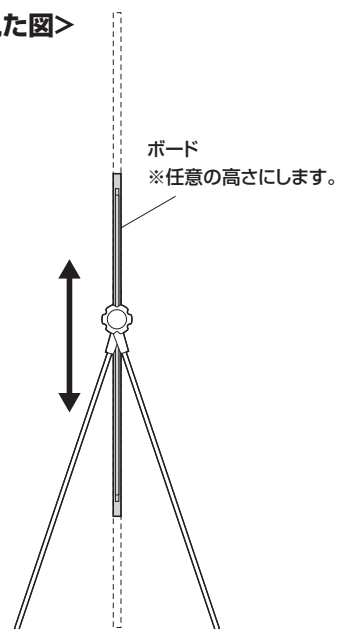


4. ホワイトボードを傾けます。


<横から見た図>

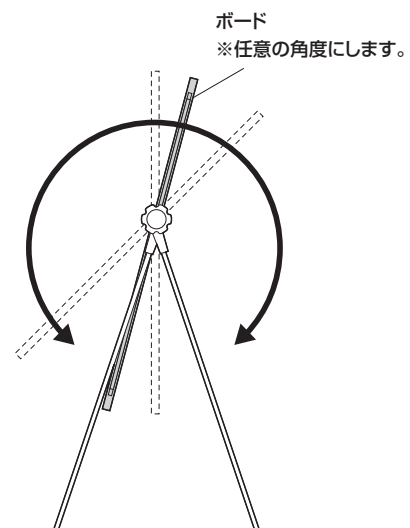

5. ノブを締めて固定します。

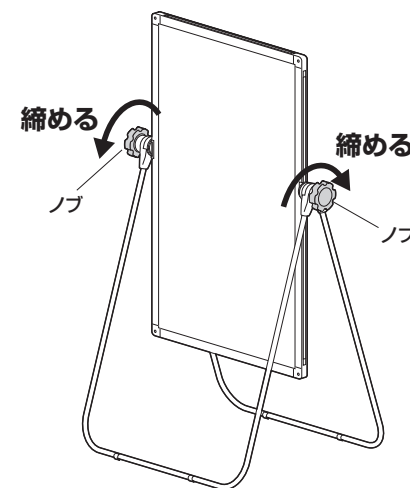


6. ホワイトボードにトレーを取付けて完成です。

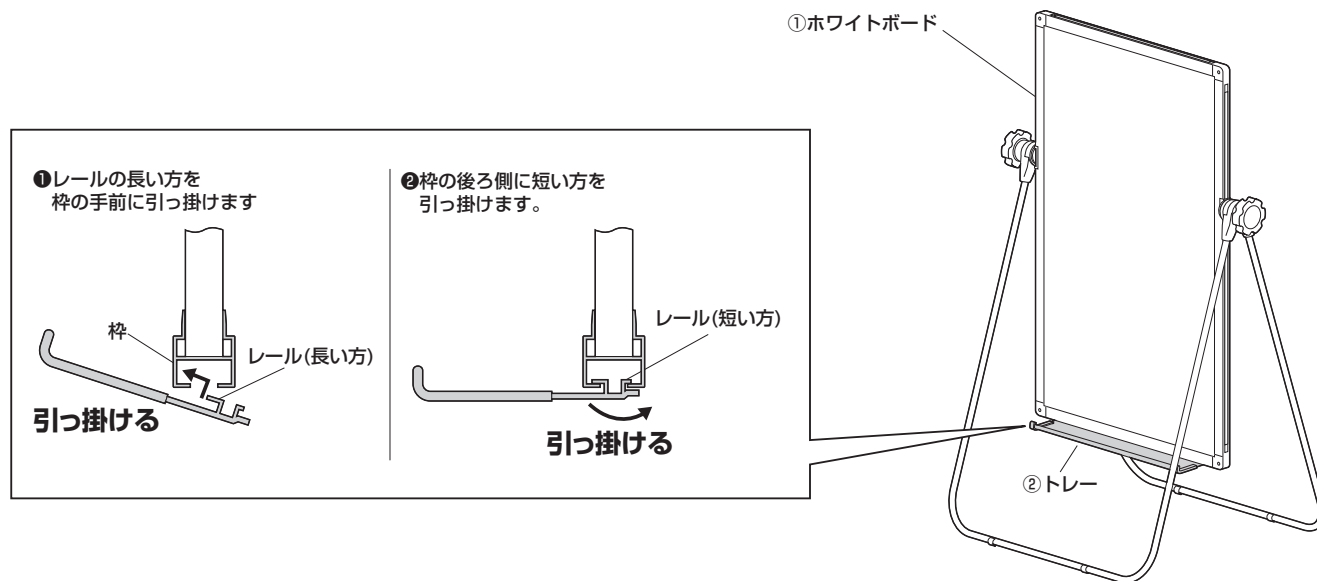


高さの調節方法

<横から見た図>

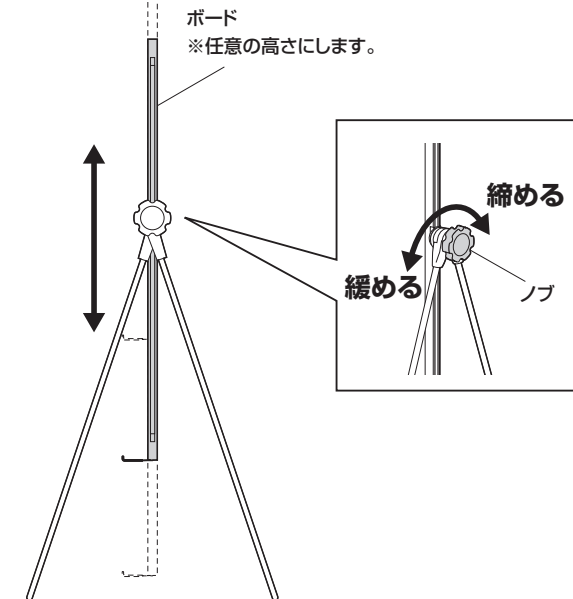


角度の調節方法

<横から見た図>

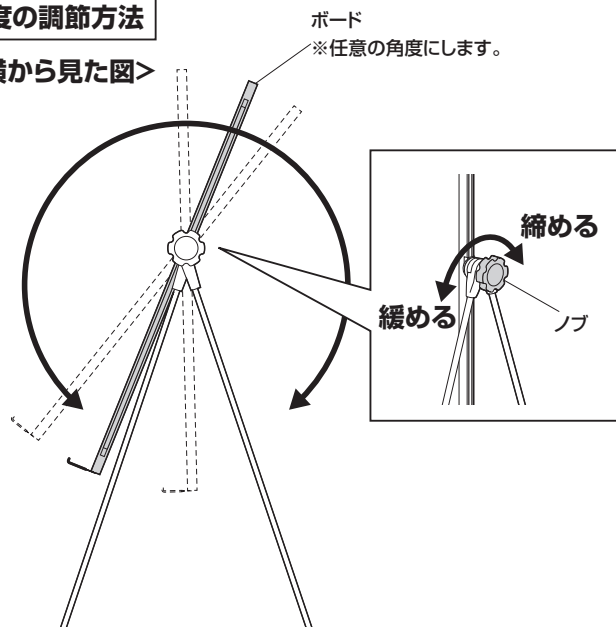

使用上のご注意

可動部分で指をはさまないように注意してください。

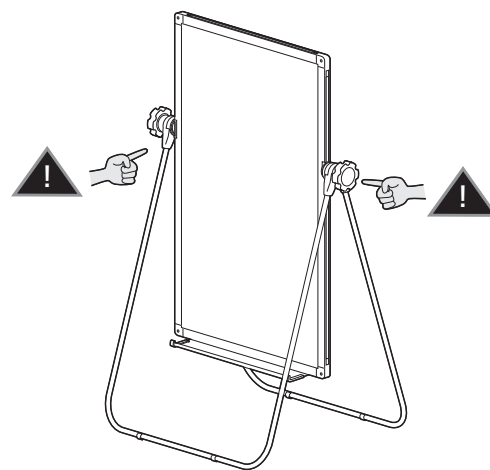

- ホワイトボード面にホコリやゴミが付着していると、キズが付く可能性がありますので、ご使用前に確認の上、拭き取ってからご使用ください。
- ホワイトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
- ホワイトボード用以外のマーカー及びイレーサーを使用するとキズが付いたり消えないことがありますのでご注意ください。
- 筆記後長時間放置すると消去しにくくなることがあります。筆記後はできるだけはやく消去してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。