

ボードスタンド(EEX-WDST01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver. 1.0

完成図

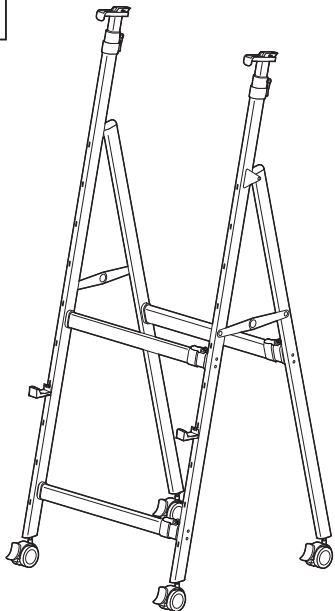

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-WDST01WHなど)と下記の部品番号(①～⑩)と部品名(キャップなど)をお知らせください。




① フレーム(左)
× 1本



② フレーム(右)
× 1本



③ 延長フレーム
× 2本

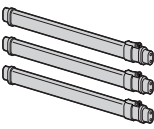


④ バー
× 3本



⑤ キャップ
× 2個




⑥ フック × 2個

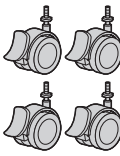

⑦ キャスター
× 4個

使用ボルト



⑧ ボルト (M6×15mm) × 12本




⑨ スパナ (12mm)
× 1本




⑩ 六角レンチ
(4mm) × 1本


1. フレーム (右) にバーを差し込みます。

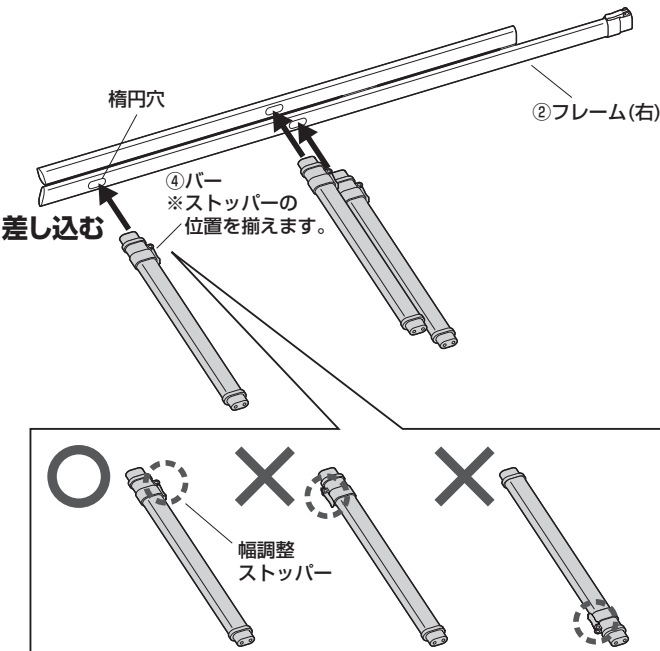


2. ボルトを緩めに取付けます。

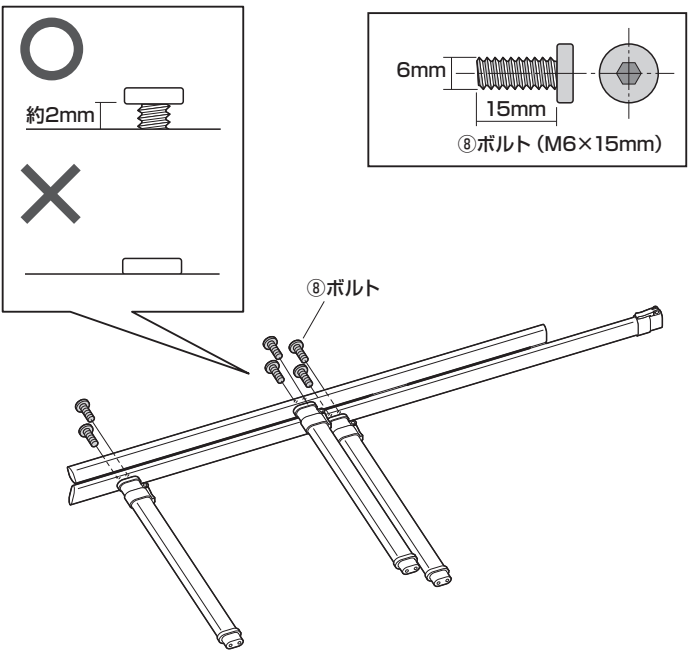


3. バーにフレーム (左) を差し込みます。

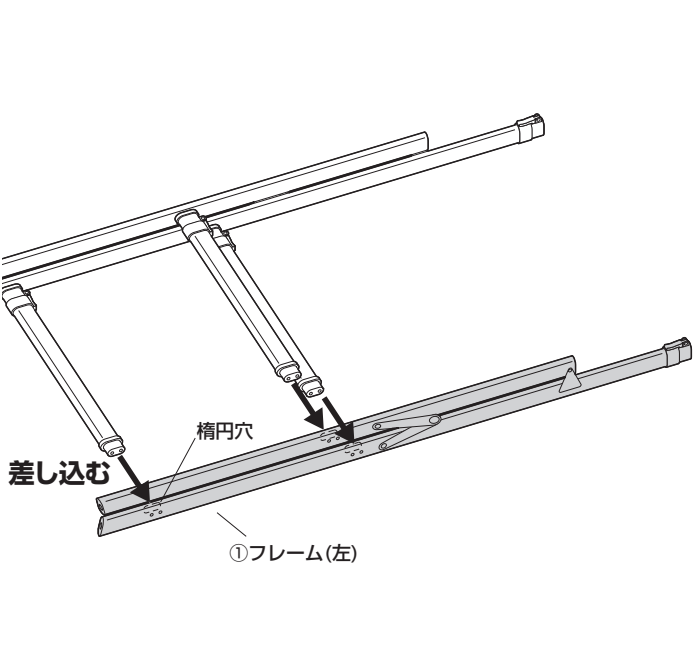


4. ボルトを取付けます。

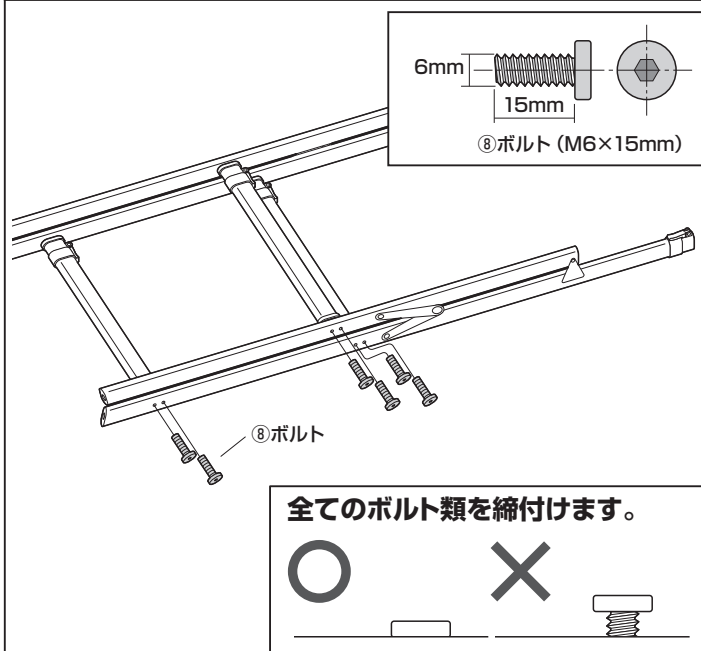


5. キャスターを取付けます。

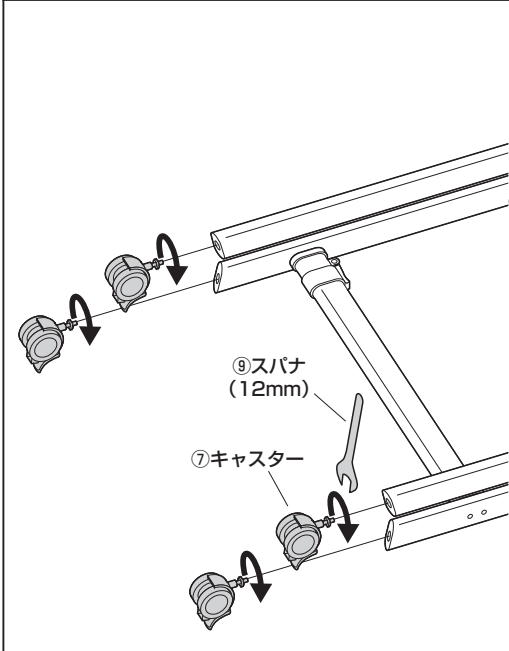


6. キャップを押し込みます。

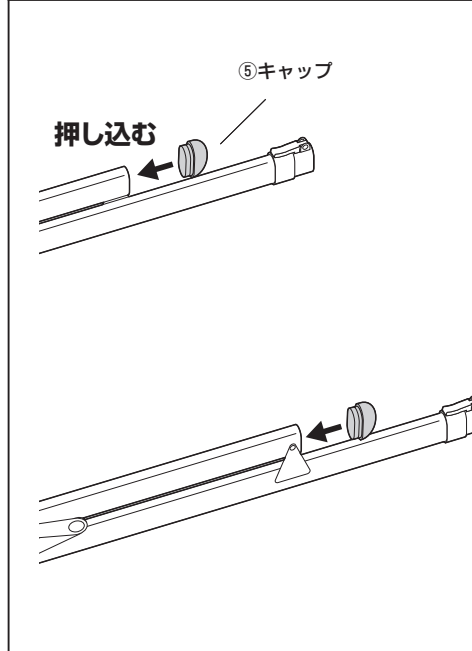


7. 本体を起こします。

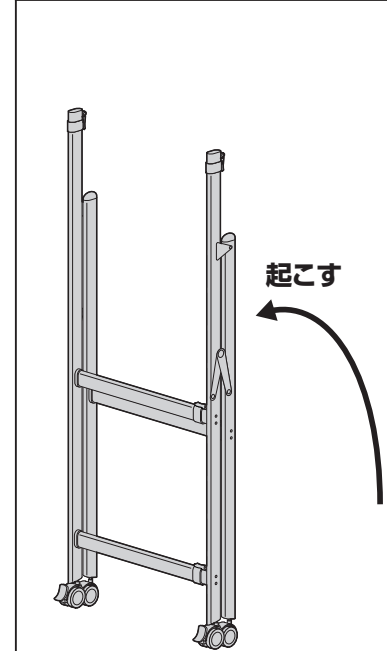


8. 本体を広げます。

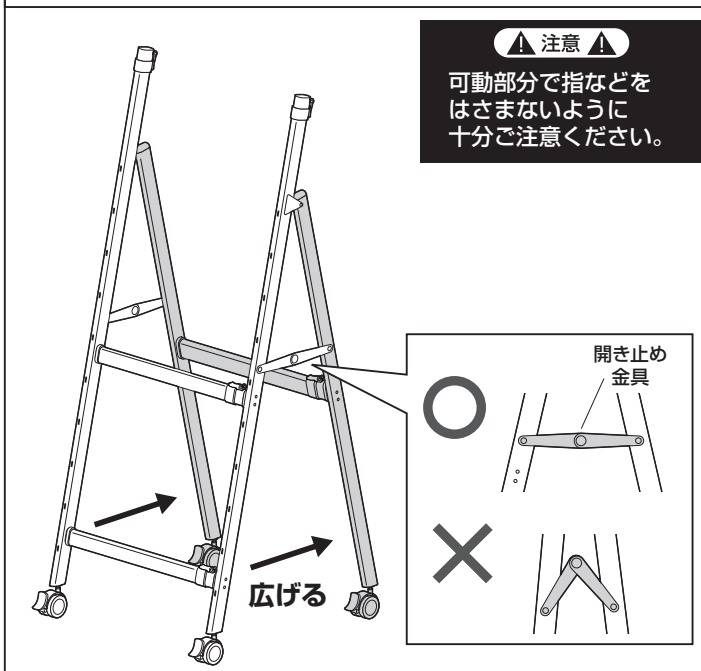


9. フレームの延長フレームストッパーを解除します。

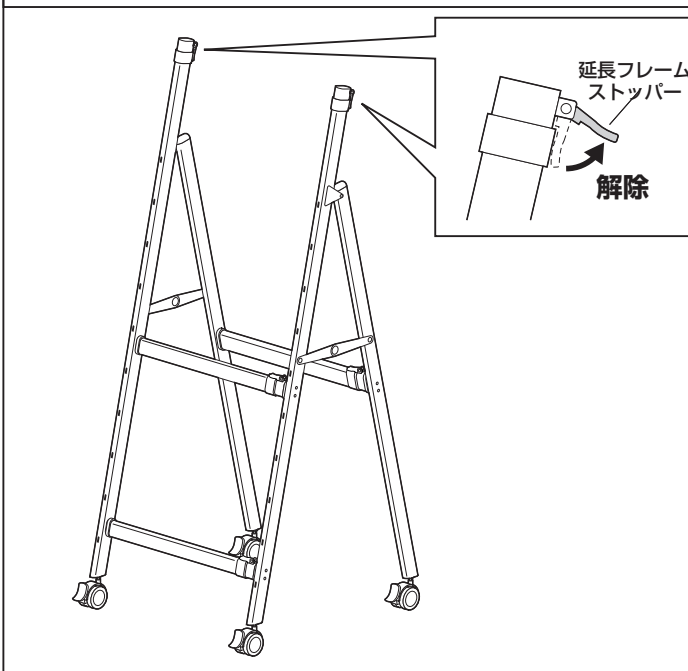

10. 延長フレームを差し込みます。

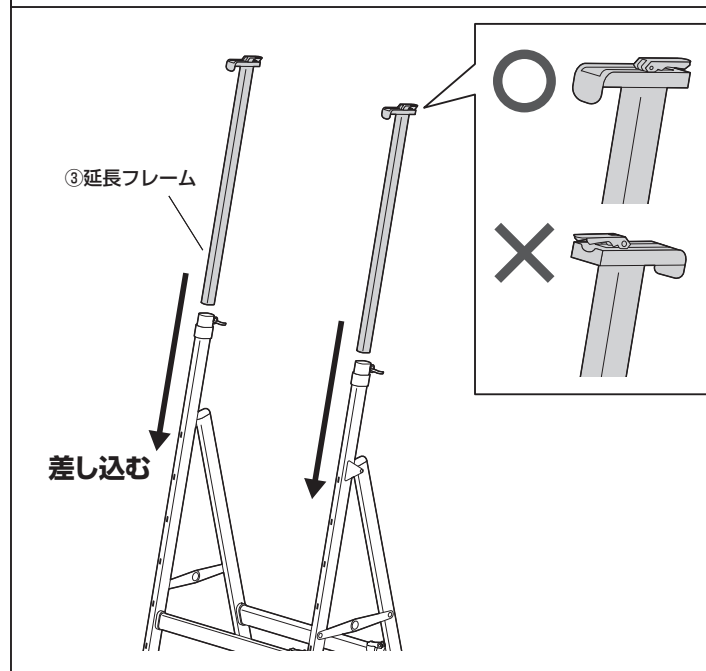


11. フックを差しこみます。

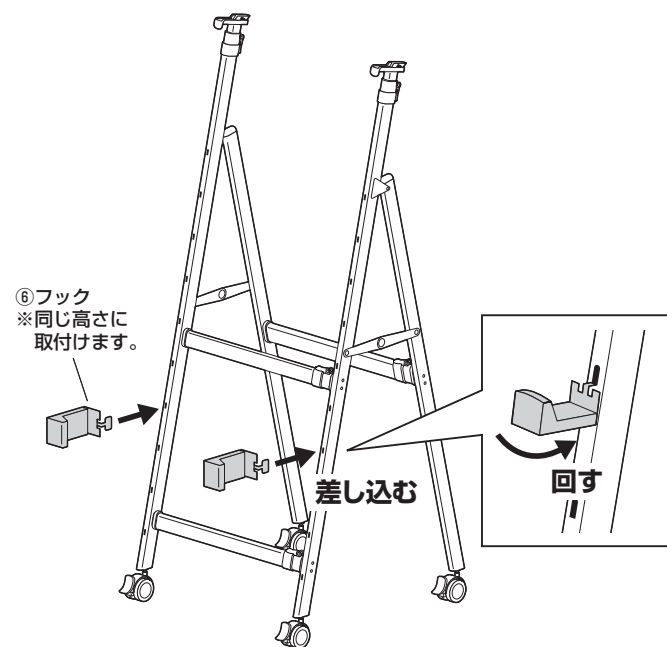


12. 幅を調節します。


※ ボードを縦に設置する場合は、そのまま使用できます。

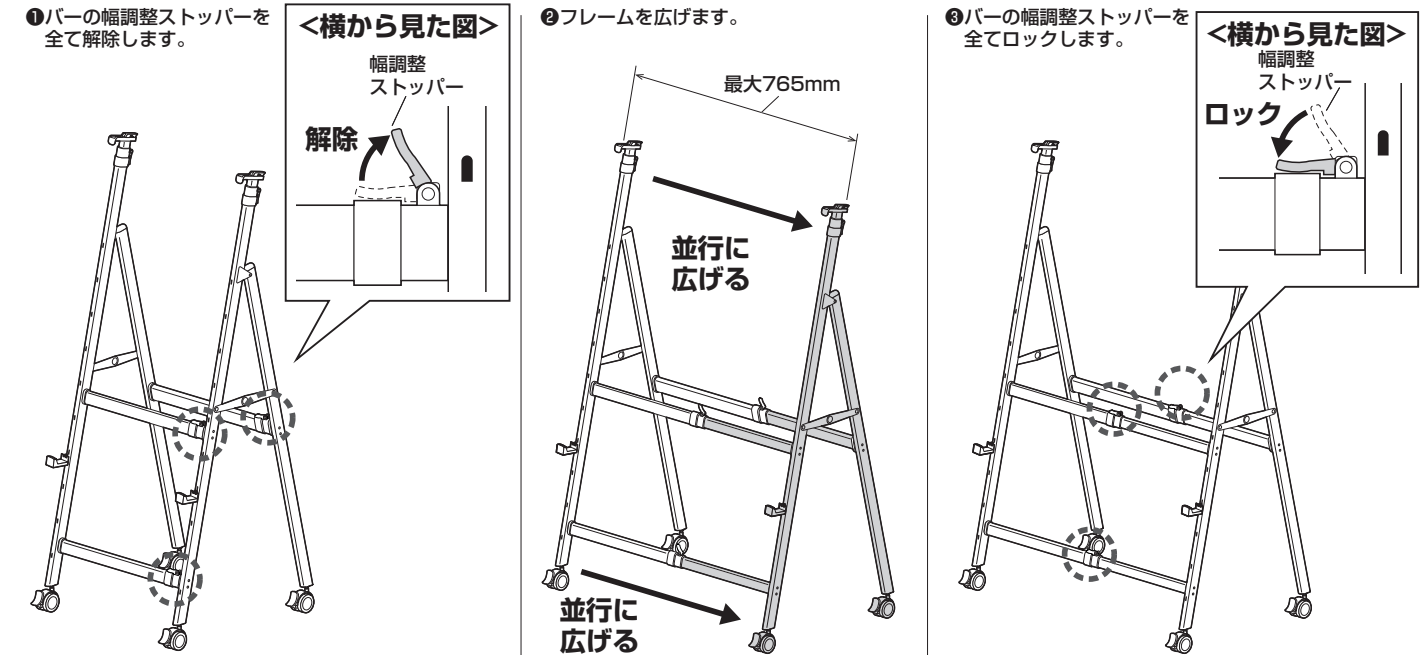


13. フックにボードを載せます。

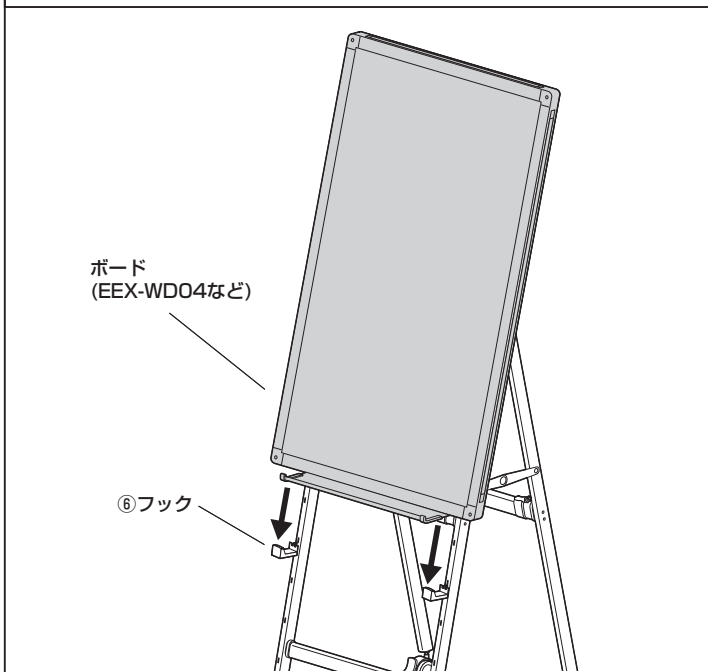

14. 延長フレームの高さを合わせます。

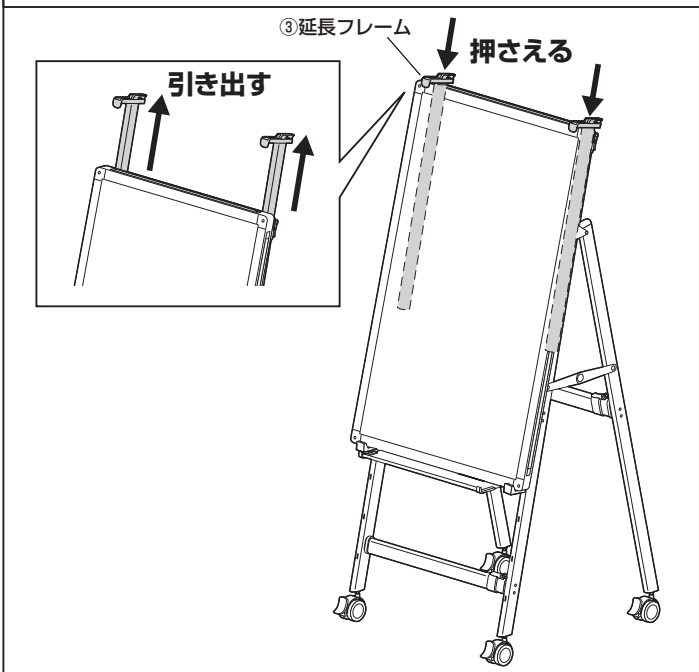


15. 延長フレームストッパーをロックします。

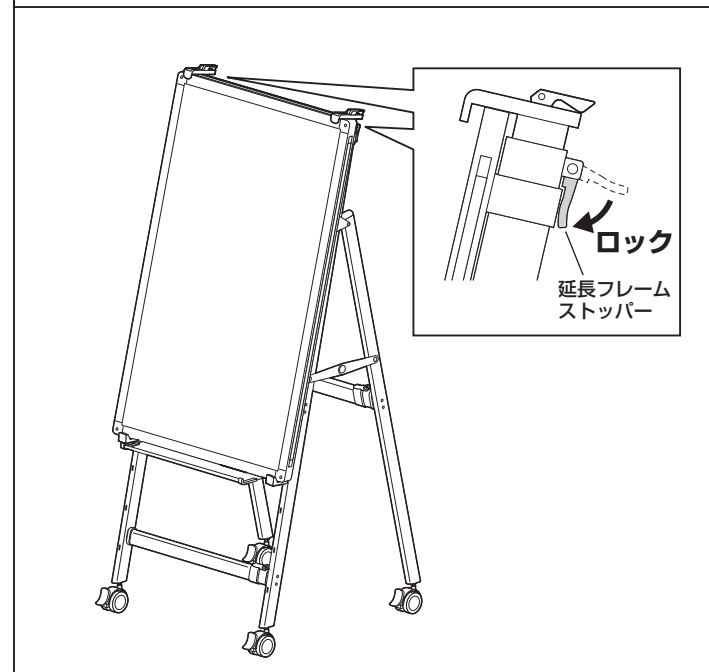


16. ボード固定ストッパーを解除します。




17. ボードを押さえます。

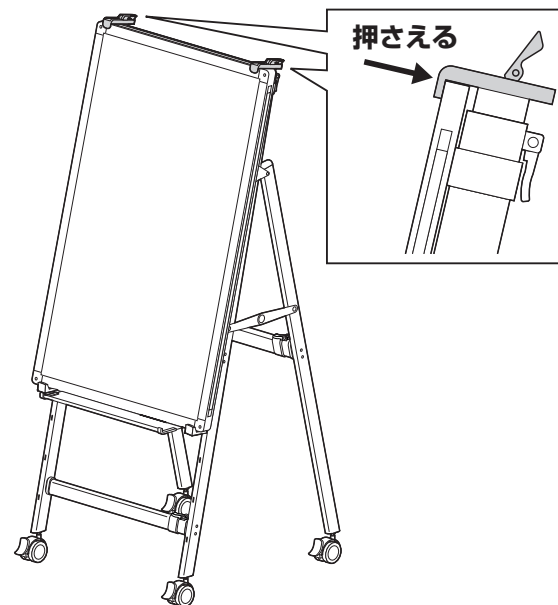

18. ボード固定ストッパーをロックして、完成です。

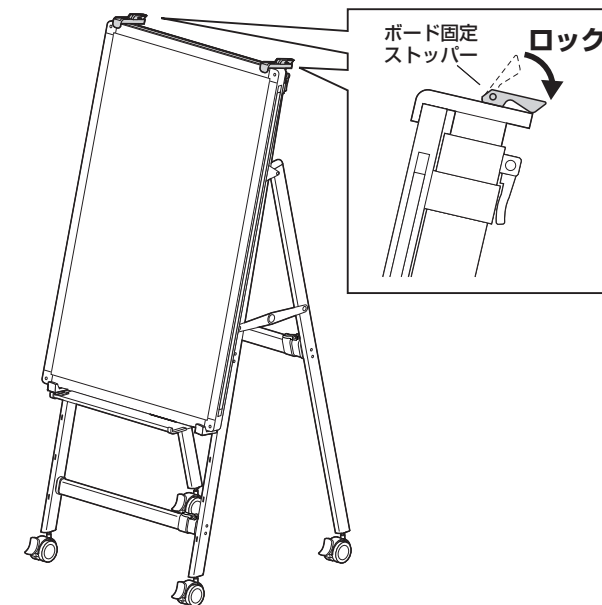

可動部分で指をはさまないように注意してください。

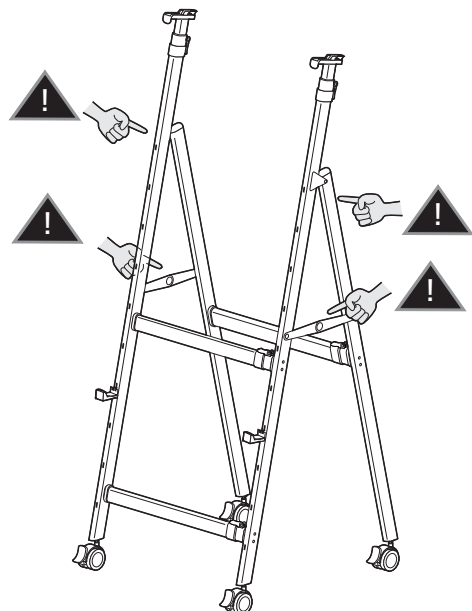

- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。