

引き出し付きワゴン(EEX-HR19シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


完成図

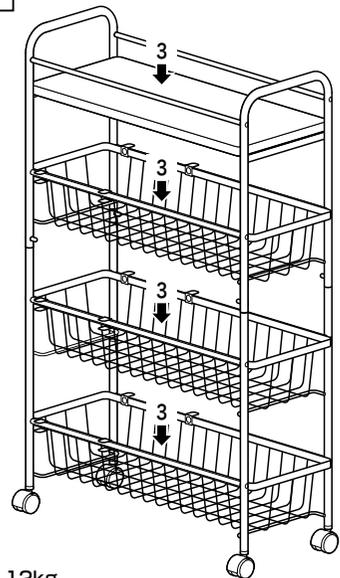


総耐荷重 12kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-HR19WHなど)と下記の部品番号(①~⑨)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

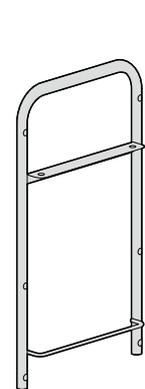


①フレームA×2個

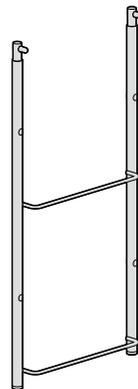


②フレームB×2個



③リーンフォースメント×8本

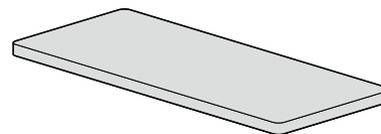

⑤天板×1枚

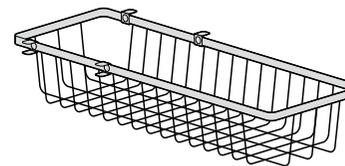

④引き出し×3個



⑥キャスター×4個

<使用ボルト>

⑦タッピングボルト×4本(M4×10)


⑧ボルト×16本(M5×22)



⑨プラスドライバー×1本

1. フレーム A にフレーム B を取付けます。


※ロックボタンを押し込んで差し込みます。
※カチッと音がしてロックボタンが穴から飛び出すまで差し込みます。

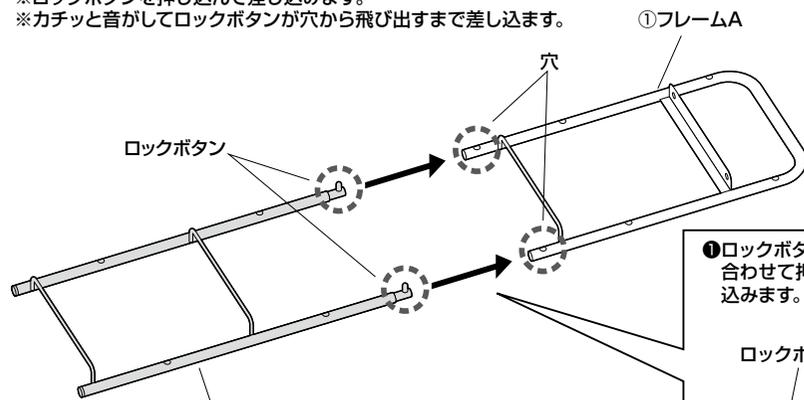

②フレームB
※ロックボタンを押さえながらフレームAに差し込みます。
※フレームAの穴とロックボタンを合わせます。


①ロックボタンと穴の向きを合わせて押し込んで差し込みます。

②カチッと音がしてロックボタンが穴から飛び出します。

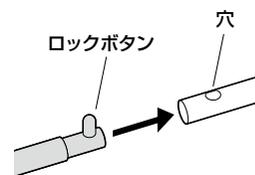

※もう一つのフレームも同様に取付けます。


2. フレームにリーンフォースメントを取付けます。

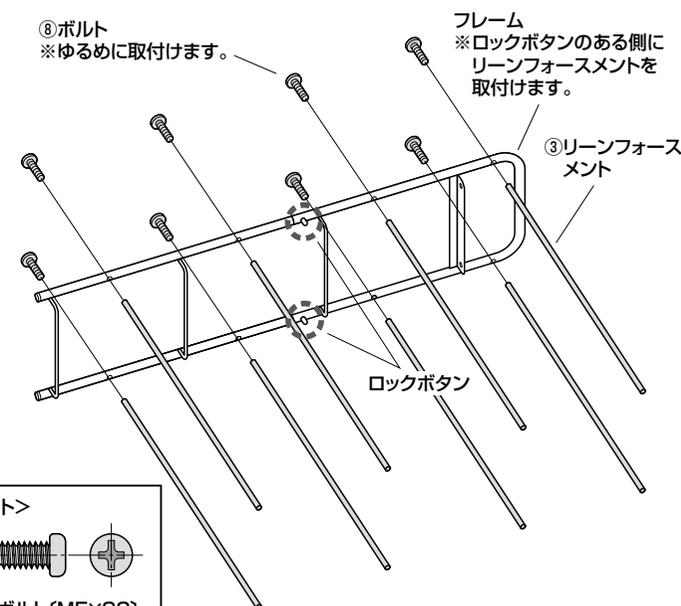


<使用ボルト>

⑧ボルト(M5×22)


3. リーンフォースメントに引き出しを差し込みます。

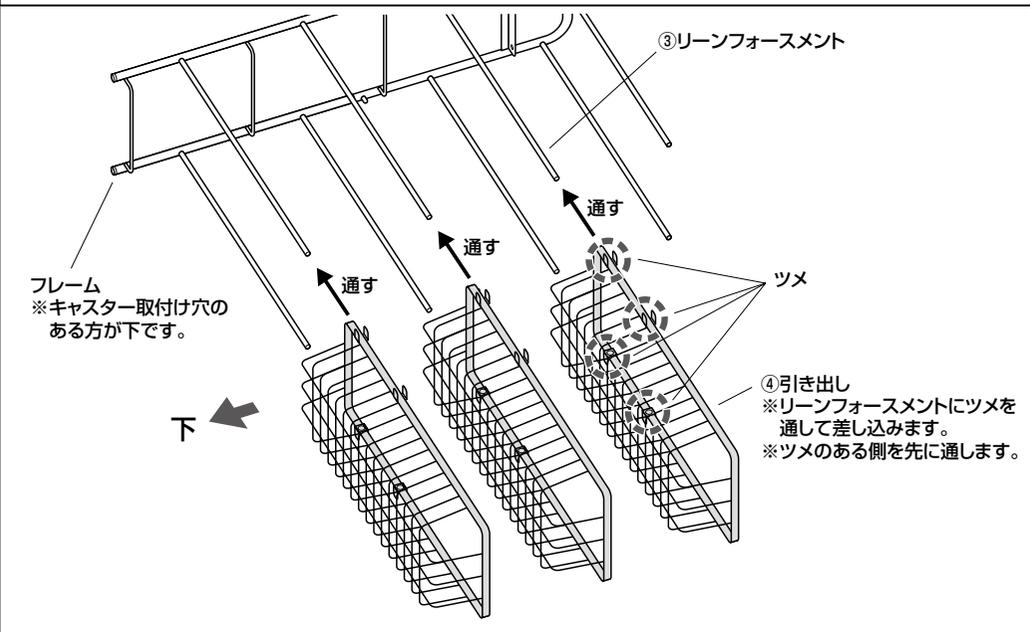


4. 本体にもう一方のフレームを取付けます。

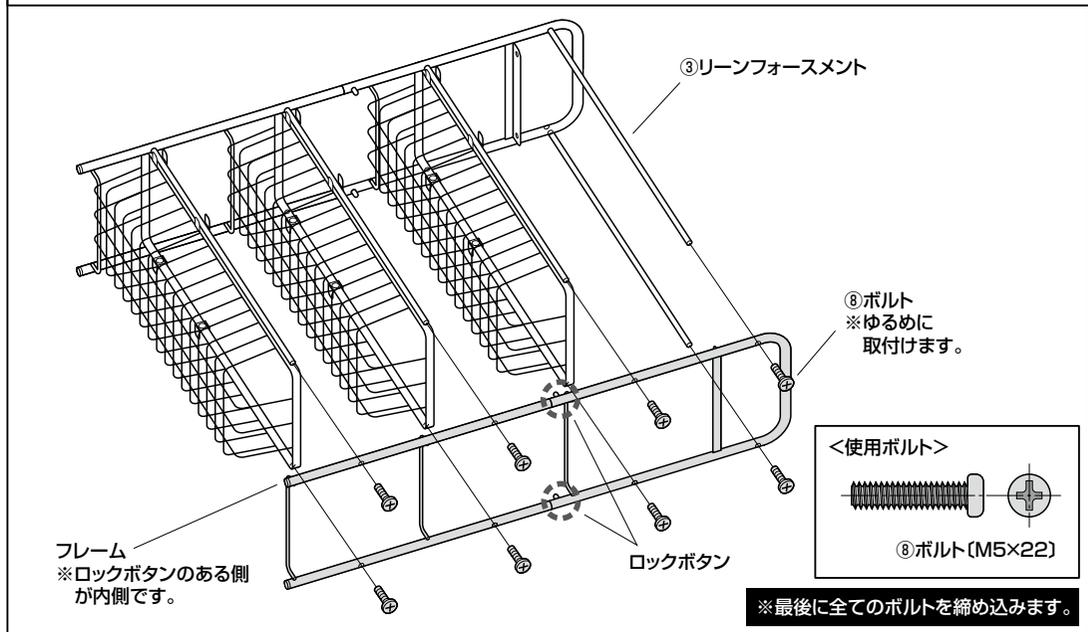


5. 天板を取付けます。

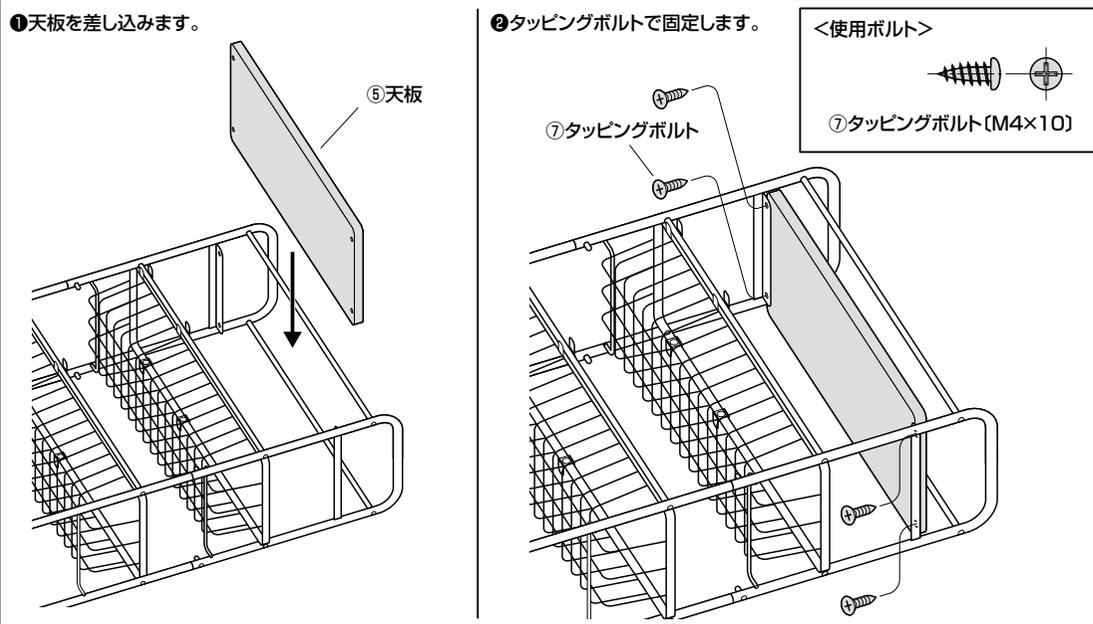

6. キャスターを取付けます。

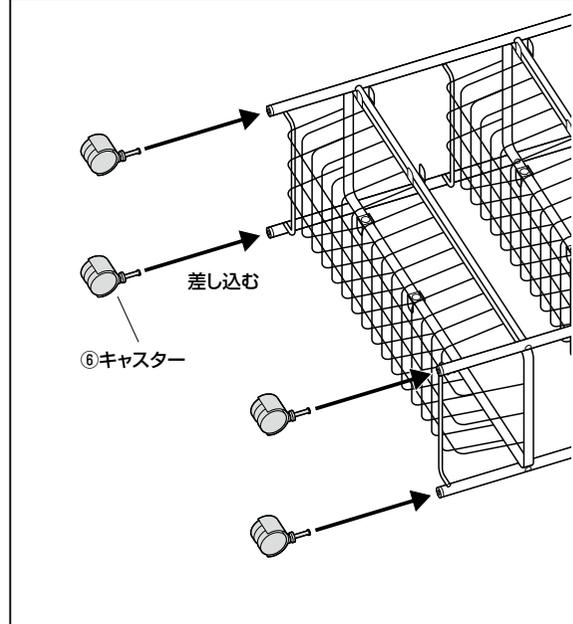

7. 本体を起こして完成です。

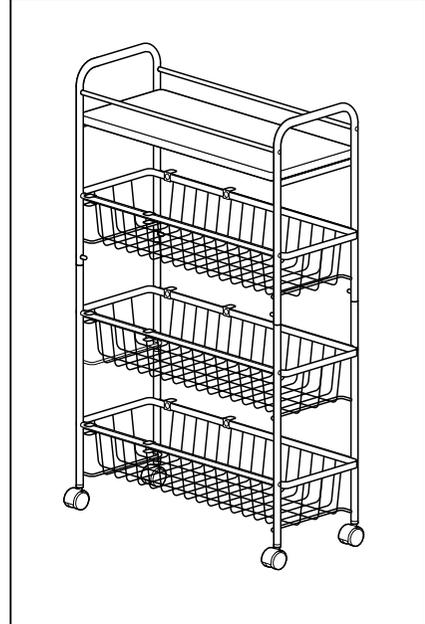

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。