



EEX-PSVS01-100HD 組立説明書の訂正

(1) ⑪ブラケット、⑬アンカー、⑰タッピングボルトDの説明を訂正いたします。

組立て部品

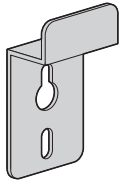


⑪ブラケット×4個
※壁に取付ける場合は、2個
TVスタンドに取付ける場合は、4個使用します。



⑬アンカー×8本
※使用数は4本です。

<壁取付け用ボルト>



⑰タッピングボルトD×8本 (5×38)
※使用数は4本です。

(2) 本製品を壁に取付ける場合、手順8、9、10の⑪ブラケットを2個に訂正いたします。


壁に取付ける場合

P5


B. 壁面にブラケットの取付け位置の印をつけます。

①取付ける壁にスクリーンの位置を決めます。
※スクリーンのフレームの外形から、右図を
参照して印を付けます。
※ブラケットの向きに注意してください。

<コンクリート壁の場合>

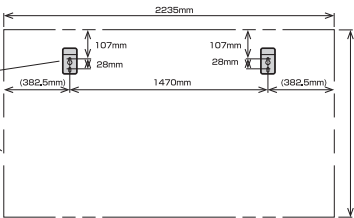

<木製の芯材がある壁の場合>

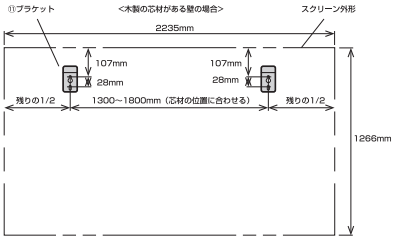

壁に取付ける場合

P6

9. ブラケットを壁面に取付けます。

※必ずコンクリートの壁か、もしくは壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。壁面はスクリーンの重量に長期耐える十分な強度が必要です。

<コンクリートの壁への取付け>

①ドリルを使い壁に印をつけた2ヶ所に
直径6mm、深さ約40～45mmの下穴を
あけます。

②下穴にアンカーを差し込みます。

③タッピングボルトDでブラケットを固定します。

横から見た断面図



①アンカー

②アンカーは最後まで押し込みます。

③タッピングボルトD

<使用ボルト>




⑰タッピングボルトD (5×38)

<木製の芯材がある壁への取付け>

①ドリルを使い壁に印をつけた2ヶ所に直径4.5mm、
深さ約40mmの下穴をあけます。
※壁の厚さや芯材の位置を確認し、芯材の位置と深さを
判断してください。

②タッピングボルトDでブラケットを固定します。

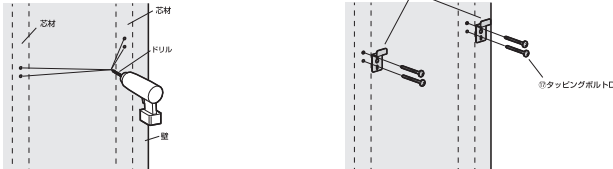

<使用ボルト>



⑰タッピングボルトD (5×38)

壁に取付ける場合

P7

10. ブラケットにスクリーンを掛けて完成です。

①フレーム(L)

②ブラケット

①スクリーンを少し斜めにします。
②スクリーンの上側のフレームをブラケットに引っ掛けます。

③スクリーン

④ブラケット

<注意>
この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。

以上になります。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152