

サイドテーブル(EEX-SDK04シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー

完成図

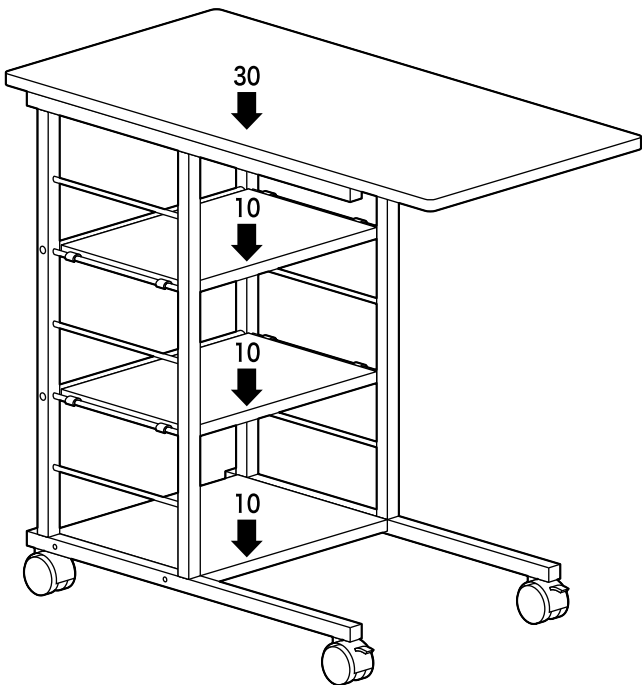


総耐荷重 30kg


組立て部品

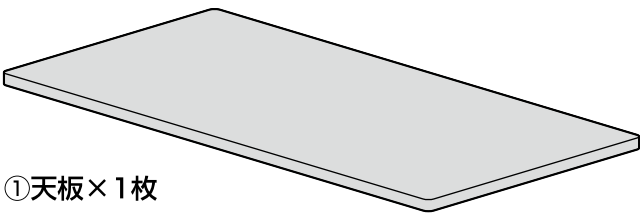


①天板×1枚

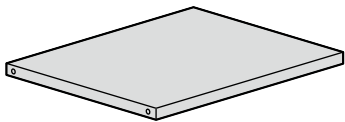


②底板×1枚



③棚板×2枚

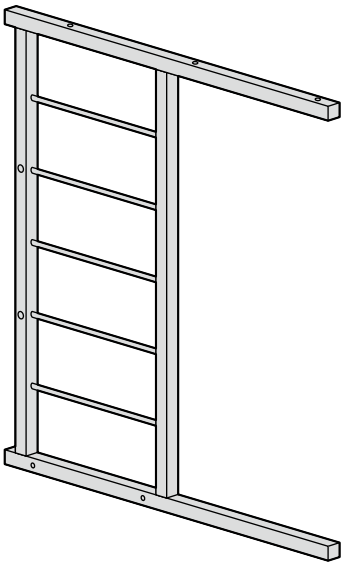

④サイドフレーム×2個



⑤リーnfォースメント×2本



⑥棚板ブラケット×8個




⑦キャスター
(ストッパー付き)×2個




⑧キャスター
(ストッパー無し)×2個


<使用ボルト>




⑨ボルト×10本 (M6×30)



⑩タッピングねじA×4本 (5×37)



⑪タッピングねじB×16本 (4×14)





⑫スパナ×1本



⑬六角レンチ(4mm)×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-SDK04BRなど) と
上記の部品番号 (①～⑬) と部品名 (棚板ブラケットなど) をお知らせください。



1. サイドフレームの片方にリーnfォースメントを取付けます。

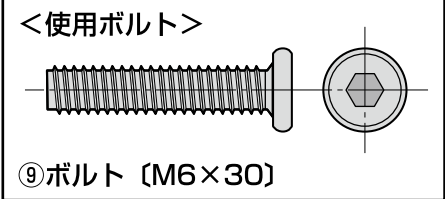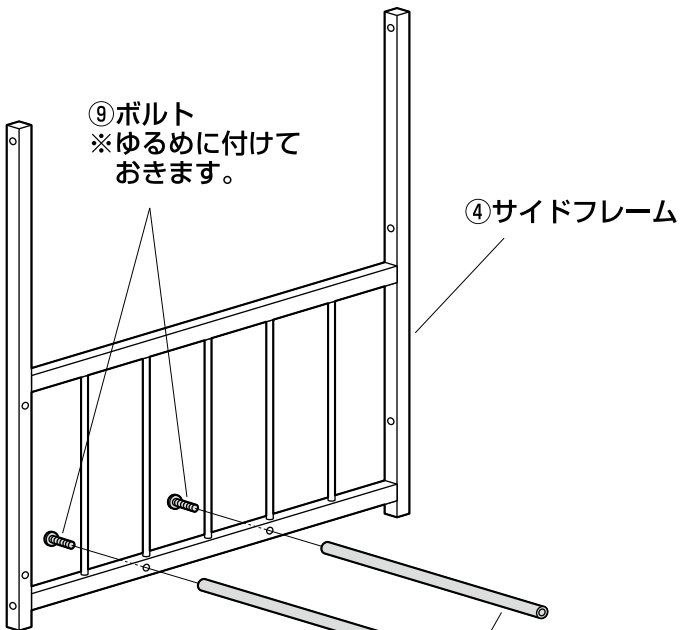

⑨ボルト (M6×30)

⑤リーnfォースメント



2. サイドフレームの片方に底板を取付けます。

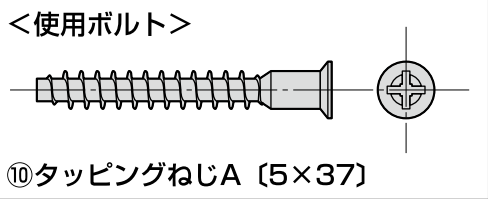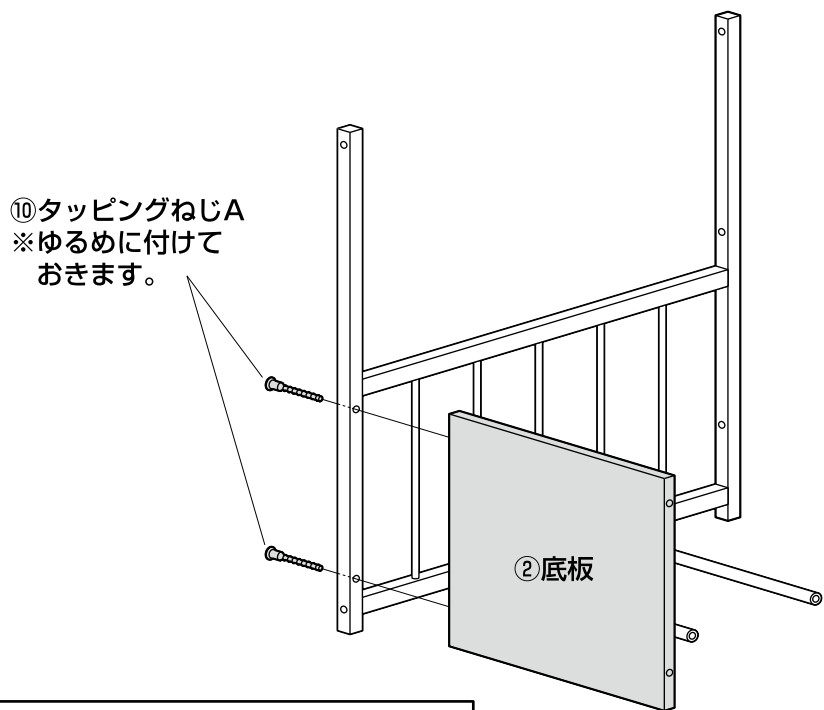


⑩タッピングねじA (5×37)

②底板

3. 反対側のサイドフレームを取付けます。

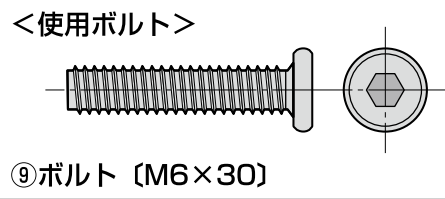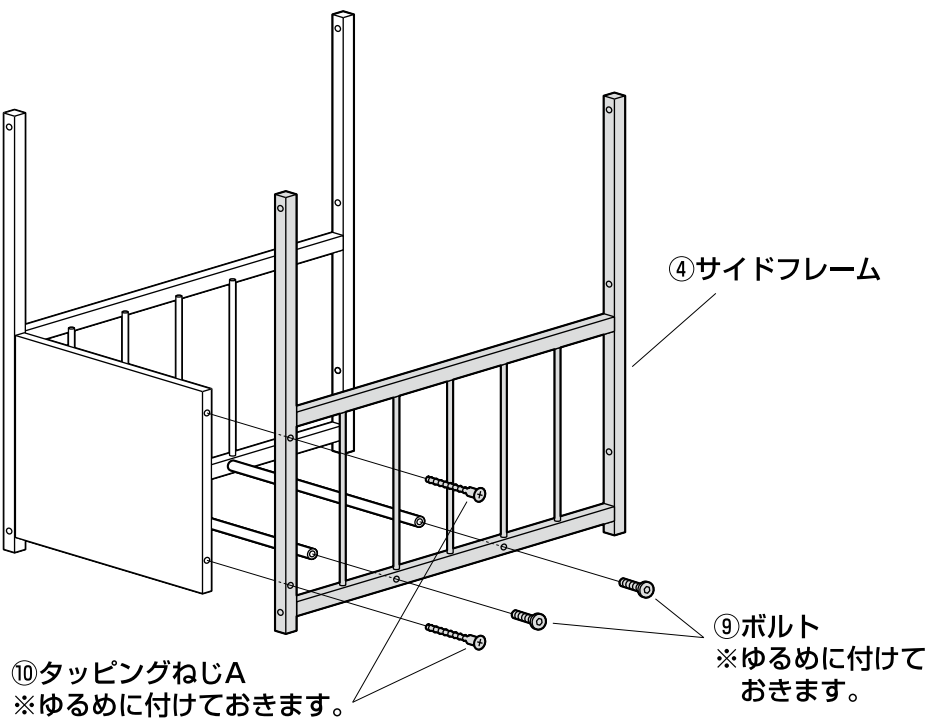


⑨ボルト (M6×30)

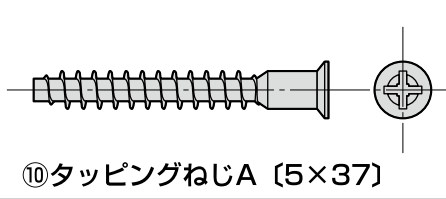


⑩タッピングねじA (5×37)

4.天板にサイドフレームを取付けます。

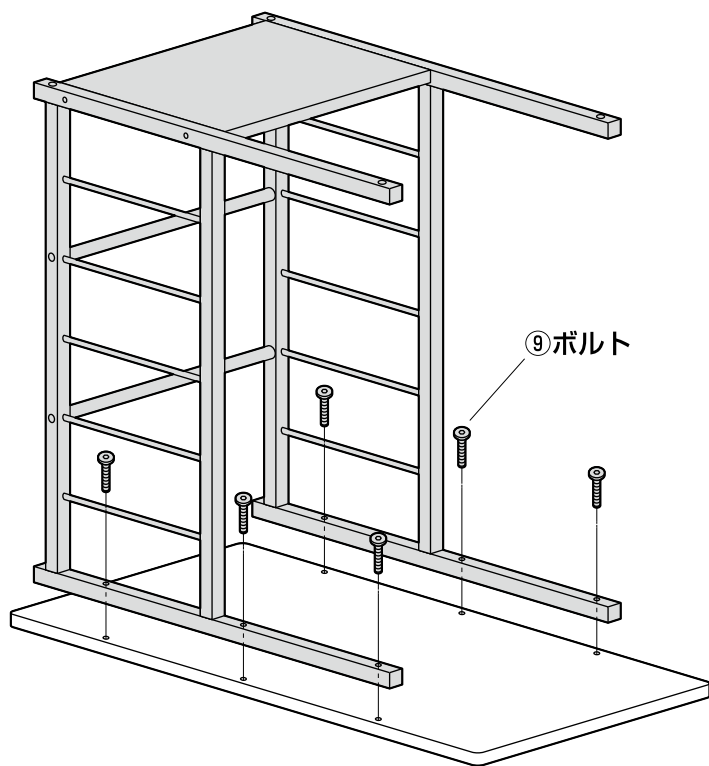

⑨ボルト

<使用ボルト>



⑨ボルト〔M6×30〕

5.サイドフレームにキャスターを取付けます。

⑧キャスター
(ストッパー無し)


⑦キャスター
(ストッパー付き)
※ストッパーの付いている方が前です。

⑫スパナ

後


前

6.デスクを起し、緩めにとめていたボルトを増締めします。

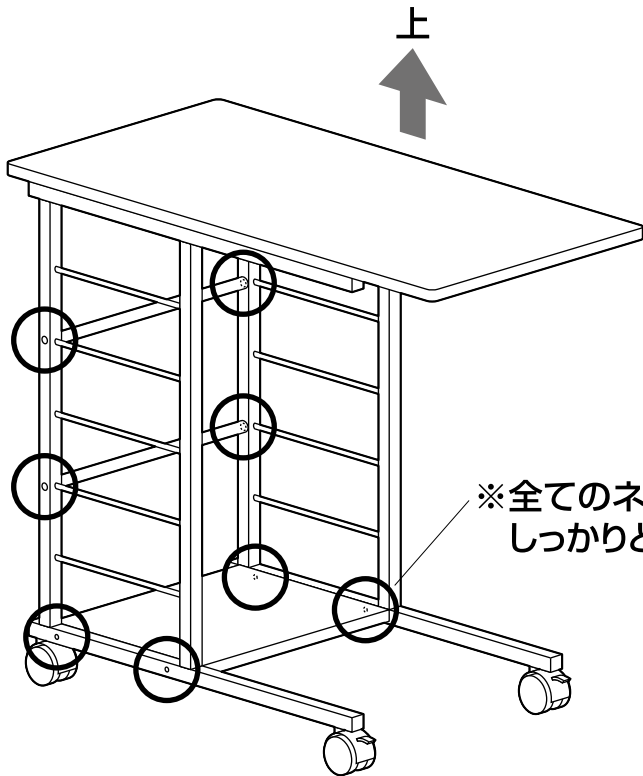

※全てのネジとボルトを
しっかりと締め込みます。


7.棚板に棚板ブラケットを取付けます。

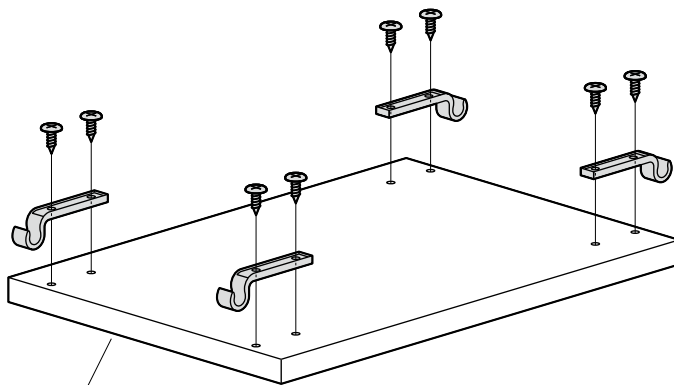

③棚板


※同様にもう1枚の棚板にも
棚板ブラケットを取付けます。

<使用ボルト>



⑪タッピングねじB〔4×14〕

8.サイドフレームに棚板を取付けて完成です。

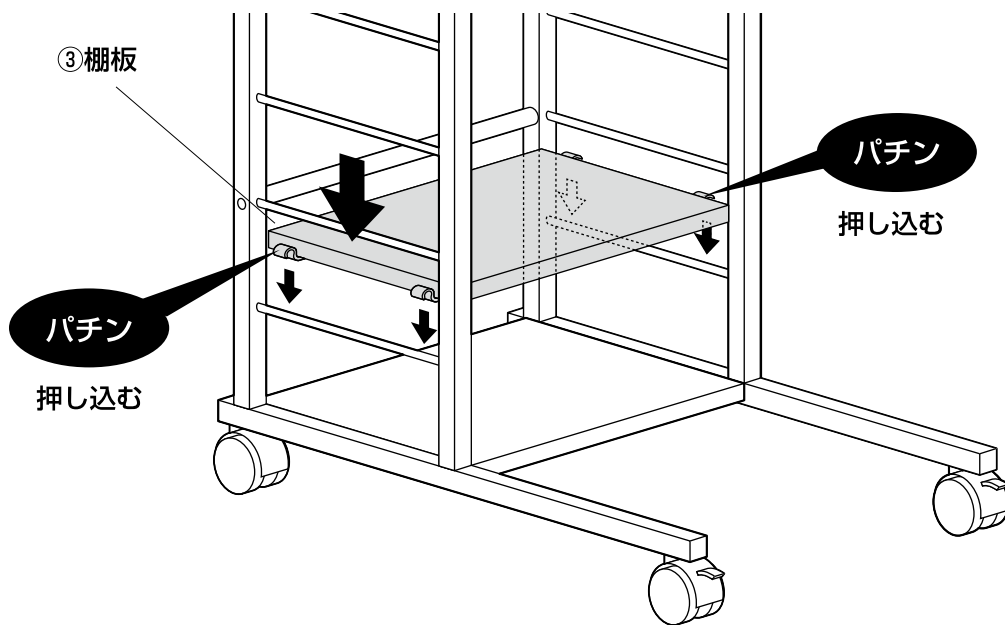

※パチンと音になるまで矢印の方向に押し込んで取付けます。
※同様にもう一枚の棚板も取付けます。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CA/AC/TTDaC