

# ツールワゴン(3段) (EEX-TW07シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

## 完成図


※本製品は組立て方法によって下図のように2通りの使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

※ハンドルの位置をどちらにするかによって、組立て手順 5 が異なります。

### <ハンドルを左側にする場合>

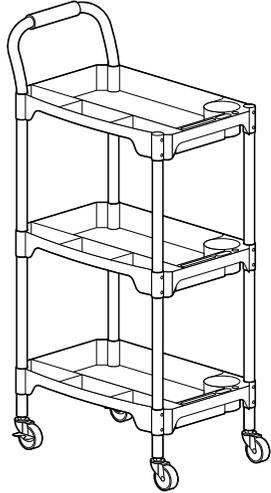

### <ハンドルを右側にする場合>

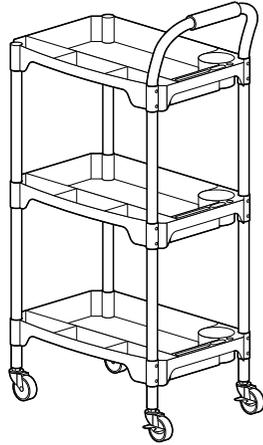


## 組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TW07など)と下記の部品番号(①~⑦)と部品名(キャップなど)をお知らせください。




①ハンドル×1個




②ツールボックス×3個

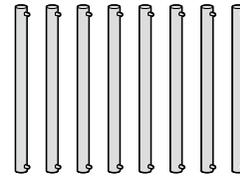

③フレーム×8本




④キャスター(ストッパー付き)×2個



⑤キャスター(ストッパーなし)×2個




⑥キャップ×2個



⑦ピン×1本

## 1. ツールボックスの1つにフレームを取付けます。

③フレーム  
※ボタンを押さながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。

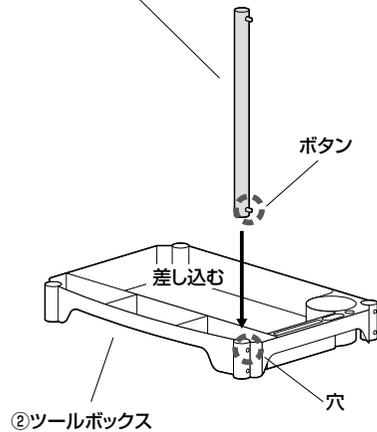


②ツールボックス

※残りの3カ所にも同様に取付けます。

## 2. ツールボックスを取付けます。


②ツールボックス  
※仕切りのある方が前です。  
※ボタンを押さながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。

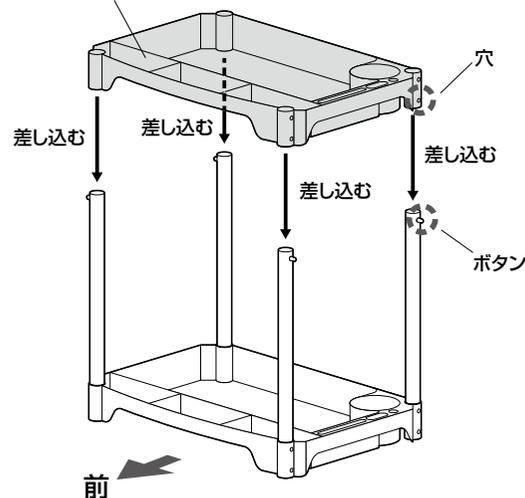

前

## 3. フレームを取付けます。


③フレーム  
※ボタンを押さながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。

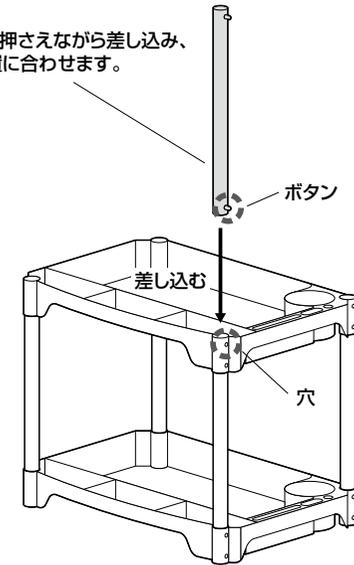

※残りの3カ所にも同様に取付けます。



#### 4. ツールボックスを取付けます。

- ② ツールボックス  
 ※仕切りのある方が前です。  
 ※ボタンを押さえながら差し込み、  
 穴の位置に合わせます。


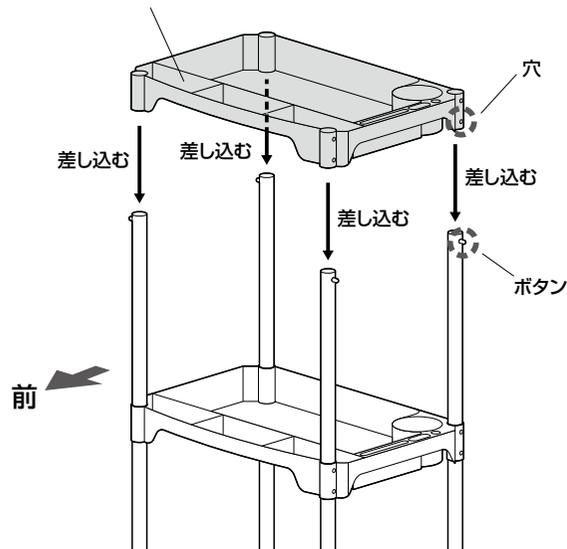


#### 5. ハンドルを取付けます。

##### ハンドルを 左側にする場合

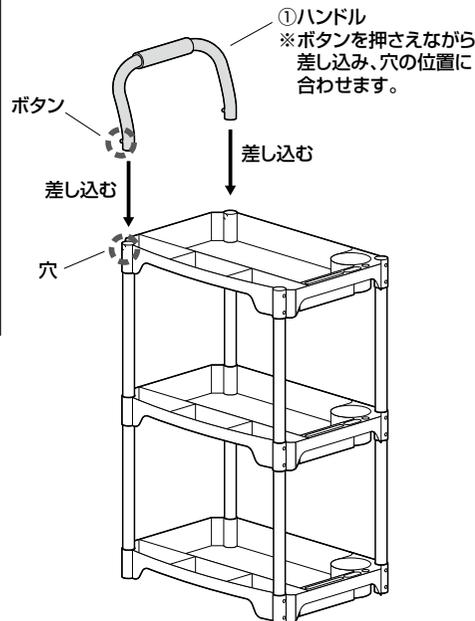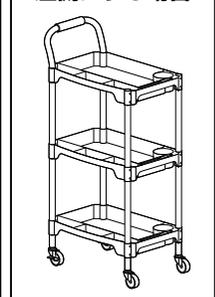


##### ハンドルを 右側にする場合

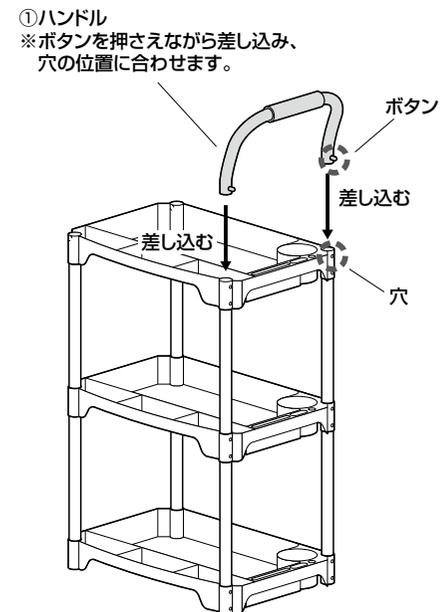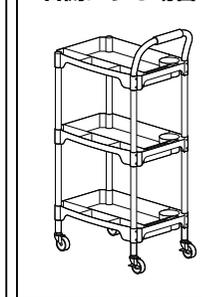


#### 6. キャップを取付けます。

※下図はハンドルを左側にする場合のイラストです。

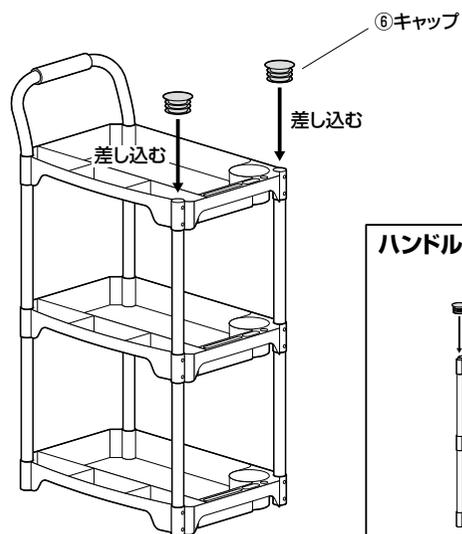


##### ハンドルを右側にする場合

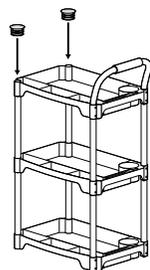

#### 7. 本体を倒してキャスターを取付けます。


※下図はハンドルを左側にする場合のイラストです。

- ③ キャスター(ストッパー付き)を差し込みます。

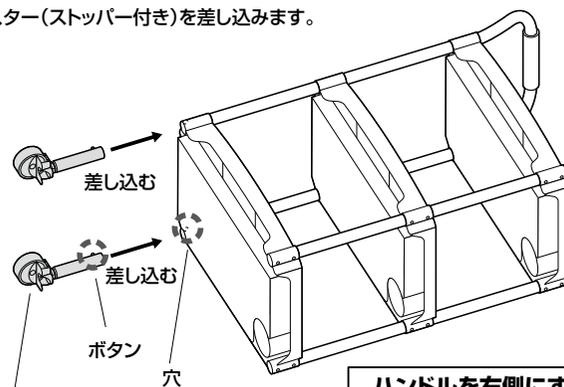


- ④ キャスター(ストッパー付き)  
 ※ハンドル側に取付けます。  
 ※ボタンを押さえながら差し込み、  
 穴の位置に合わせます。

##### ハンドルを右側にする場合

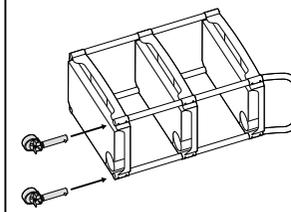


- ③ キャスター(ストッパーなし)を差し込みます。

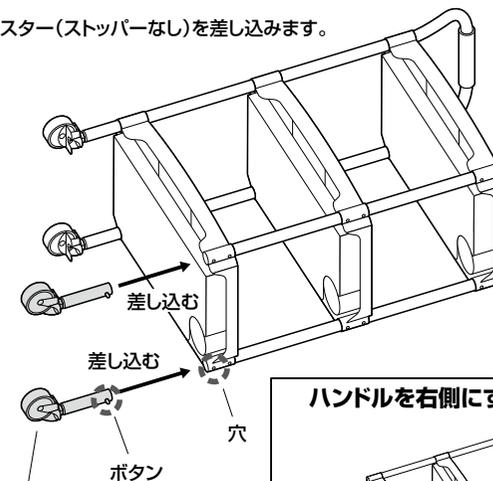


- ⑤ キャスター(ストッパーなし)  
 ※ボタンを押さえながら差し込み、  
 穴の位置に合わせます。

##### ハンドルを右側にする場合

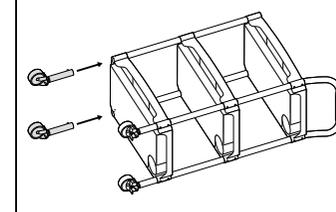


## 8. 本体を起こして完成です。

※下図はハンドルを左側にする場合のイラストです。

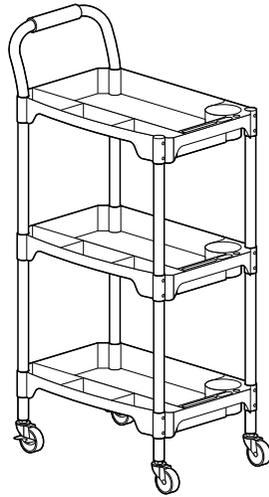


### ハンドルを右側にする場合

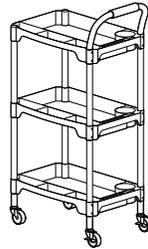


## 接合部の外し方

①ピンでボタンを押さえます。

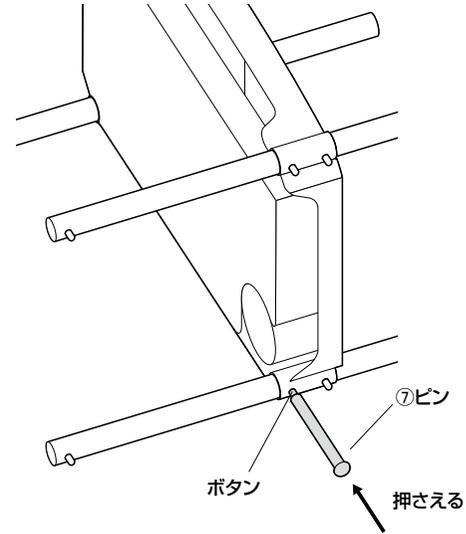

②フレームやハンドル、キャスターを抜きます。

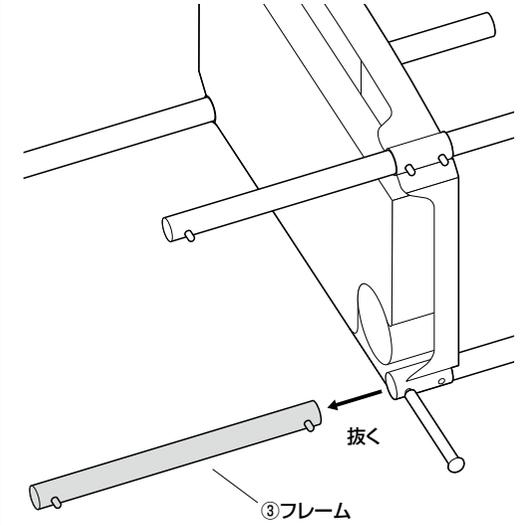

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。