

ファイルワゴン (EEX-WG03シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.1

完成図

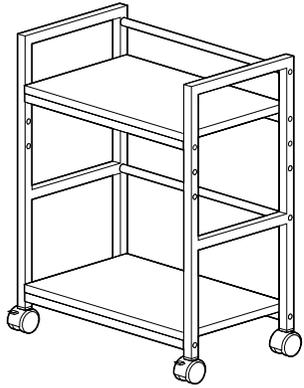


総耐荷重 20kg


組立て部品




① 天板×2枚



② リーンフォースメントA×4本



③ リーンフォースメントB×2本

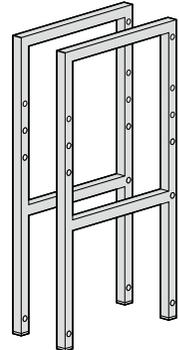

④ サイドフレーム×2個



⑤ キャスター (ストッパー付き)×2個




⑥ キャスター (ストッパー無し)×2個



⑦ スプリングワッシャー×4枚



⑧ ワッシャー×4枚

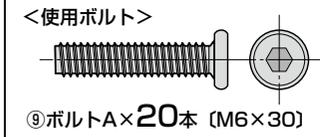

⑨ ボルトA×20本 (M6×30)




⑪ スパナ×1本



⑫ 六角レンチ×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-WG03など) と上記の部品番号 (①~⑫) と部品名 (スパナなど) をお知らせください。



1. サイドフレームにキャスターを取付けます。

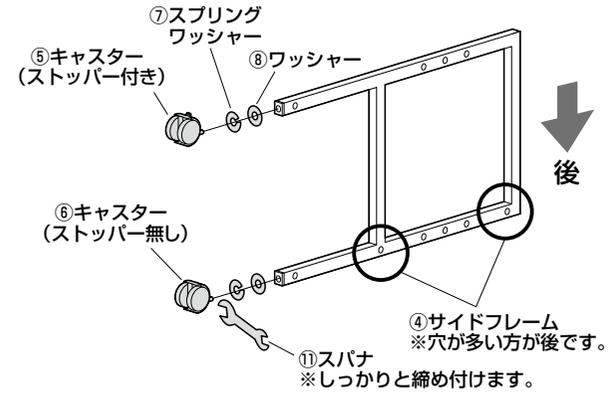

※もう片方のサイドフレームにも同様にキャスターを取付けます。

2. 天板にリーンフォースメントAを取付けます。



※ボルトはゆるめに付けておきます。

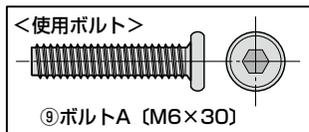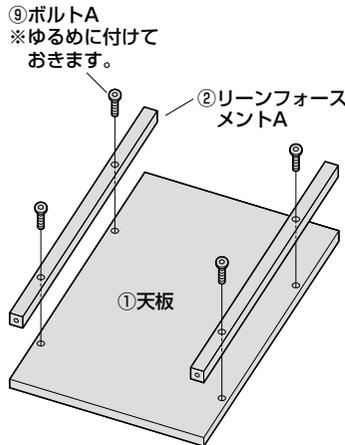

※もう片方の天板にも同様にリーンフォースメントAを取付けます。

3. リーンフォースメントAにサイドフレームを取付けます。



※ボルトはゆるめに付けておきます。

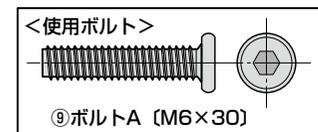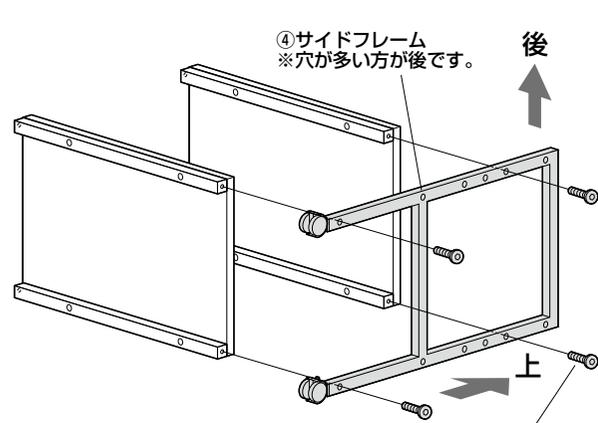


※もう片方のサイドフレームも同様に取付けます。

4. サイドフレームにリーンフォースメントBを取付けます。

※ボルトはゆるめに付けておきます。

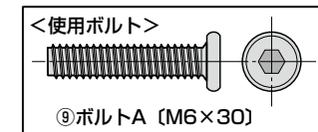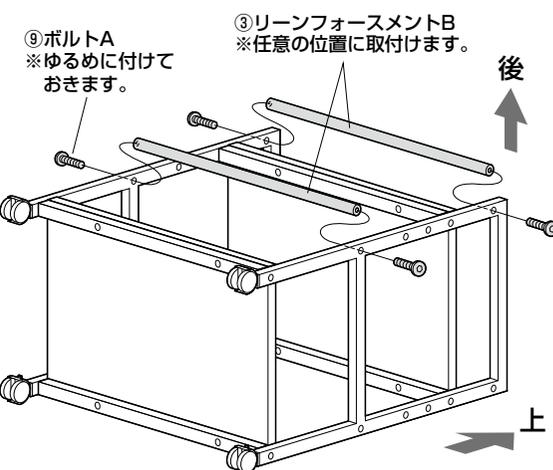

5. ファイルワゴンを起こし全てのボルトをしっかりと締め付けて完成です。

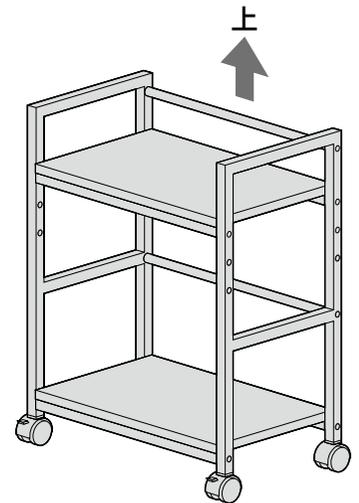

※全てのボルトをしっかりと締め込みます。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。