

マルチワゴン (EEX-WG14シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー (長さ10cm以下のもの)


Ver.1.0

完成図

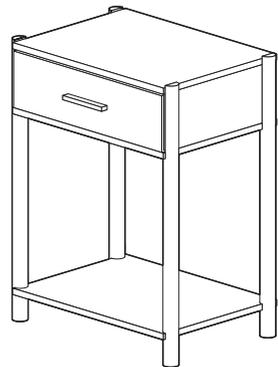


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-WG14BRなど) と下記の部品番号 (①~⑰) と部品名 (ピンなど) をお知らせください。

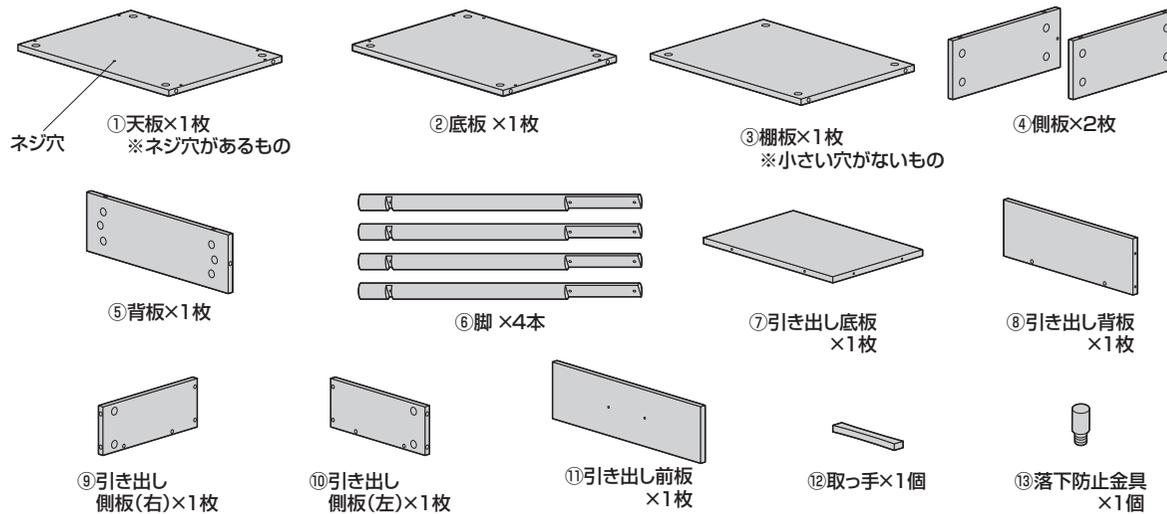

<使用ボルト>



⑯ボルト (M5×15mm) ×2本




⑰ネジ (4×30mm) ×10本




⑮締付け円盤 ×30個


1. 側板にピンを取付けます。

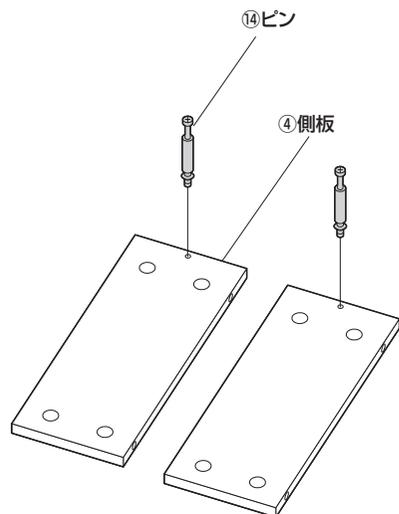


2. 片方の側板に背板を取付けます。

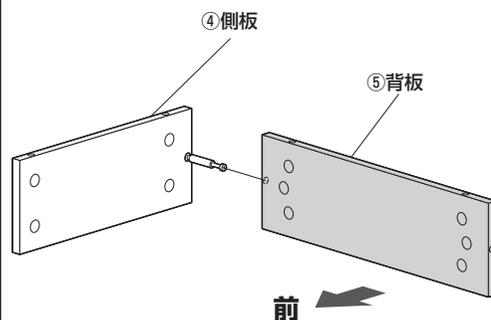


3. 背板に締付け円盤を取付けます。

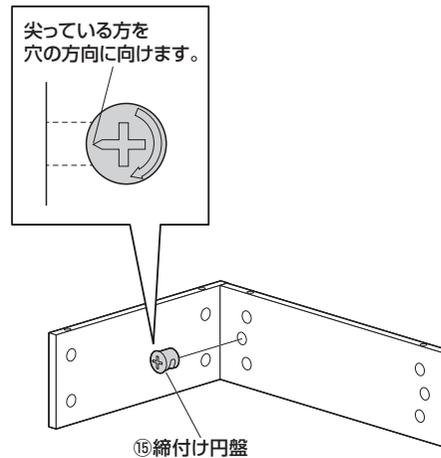


4. 締付け円盤を回します。

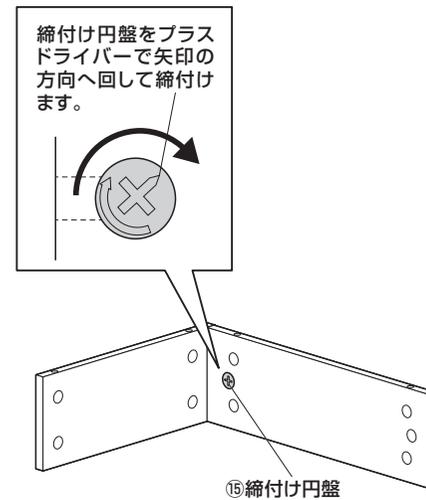


5. もう一枚の側板を背板に取付けます。

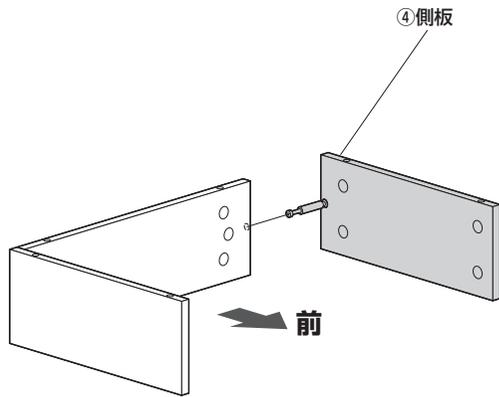


6. 背板に締付け円盤を取付けます。

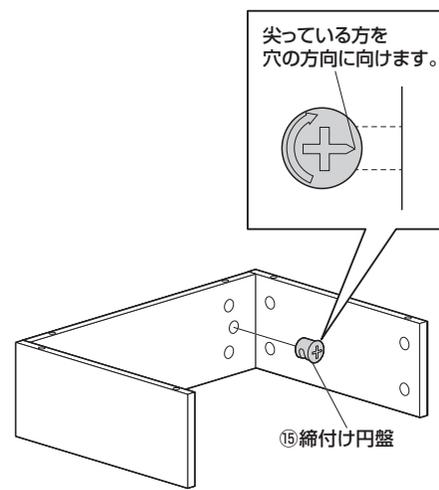


7. 締付け円盤を回します。

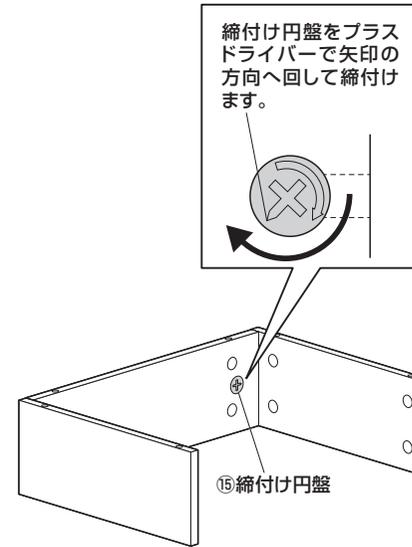


8. 底板にピンを取付けます。

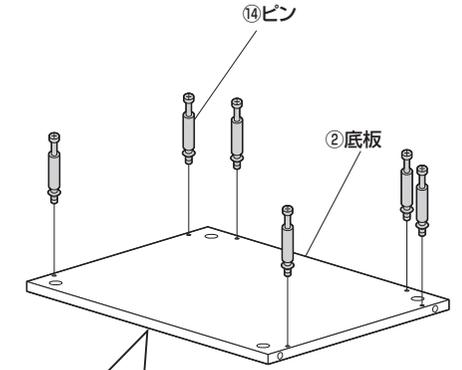


<上から見た図>

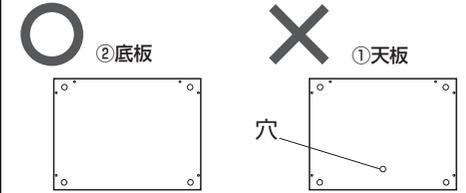


9. 背板と側板を取付けます。

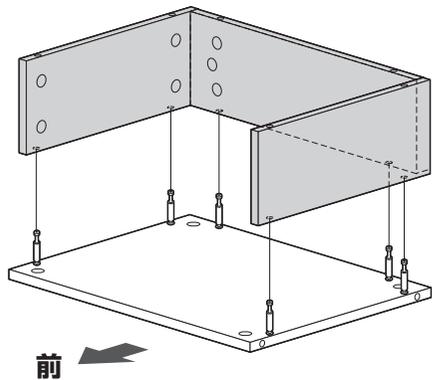


10. 背板と側板に締付け円盤を取付けます。

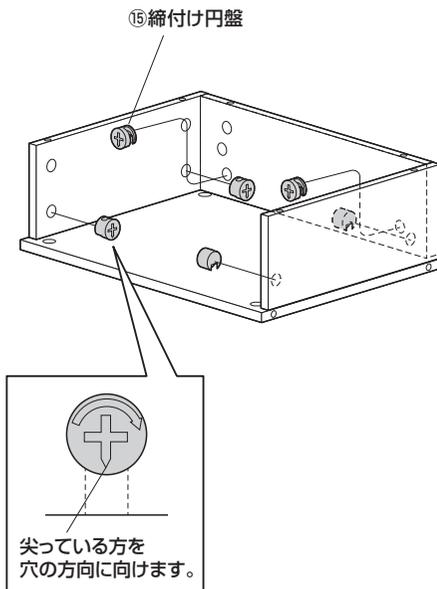


11. 締付け円盤を回します。

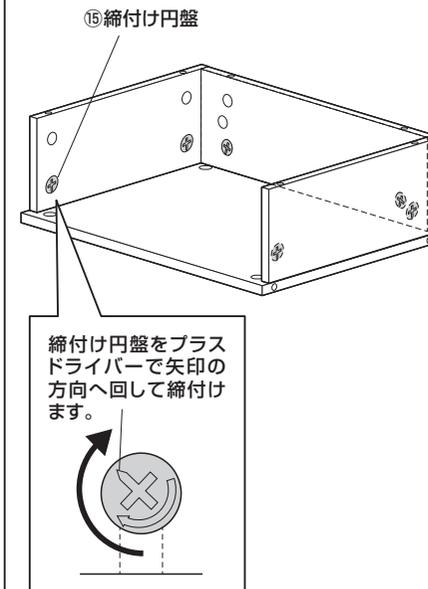


12. 天板にピンを取付けます。

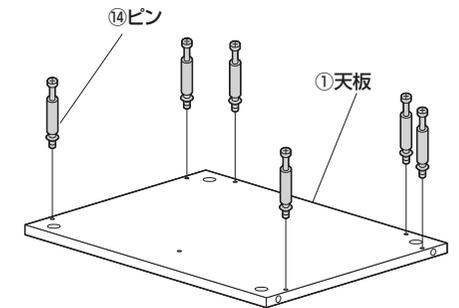


13. ひっくり返します。

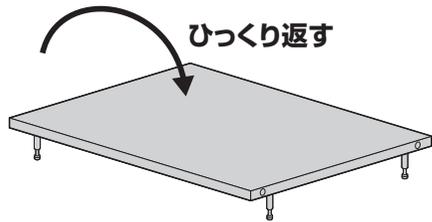


14. 背板と側板に取付けます。

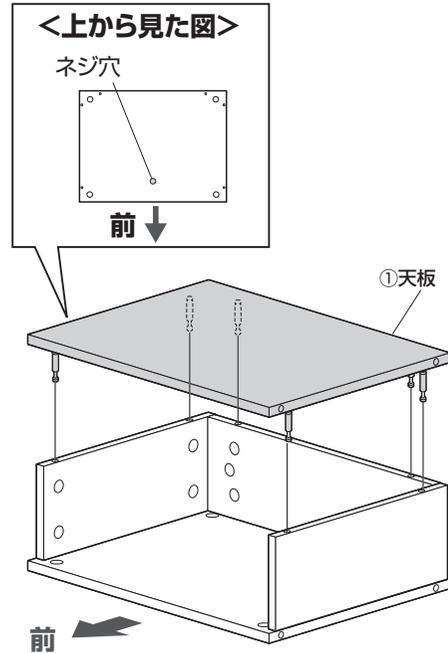


15. 背板と側板に締付け円盤を取付けます。

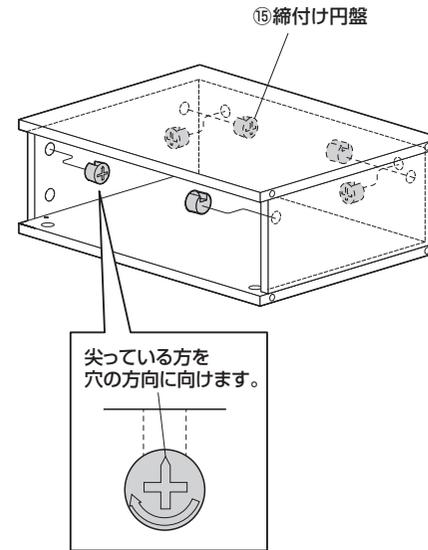


16. 締付け円盤を回します。

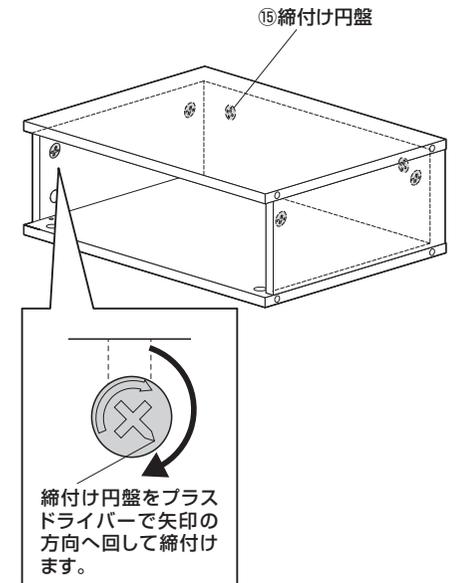


17. 本体を横にします。

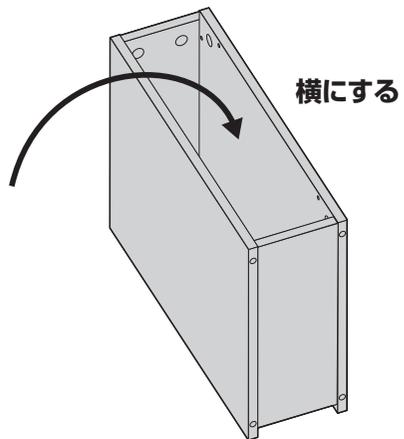


18. 脚にピンを取付けます。

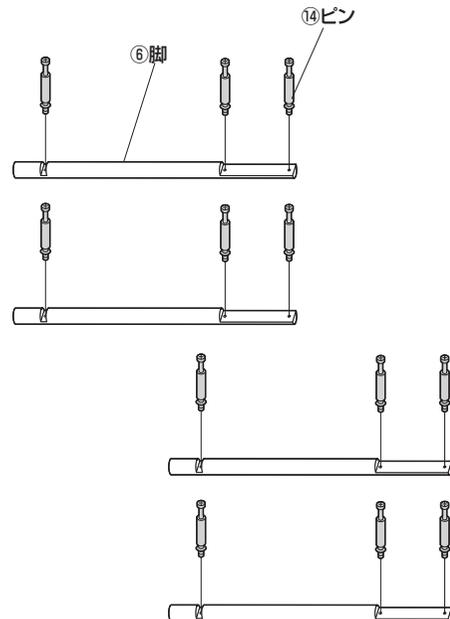

19. 脚を取付けます。

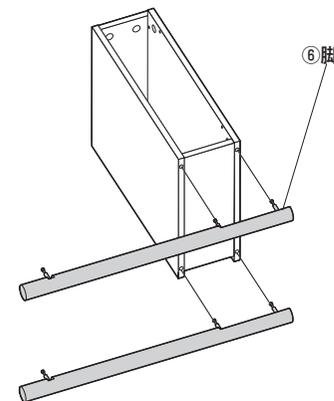

20. 締付け円盤を取付けます。

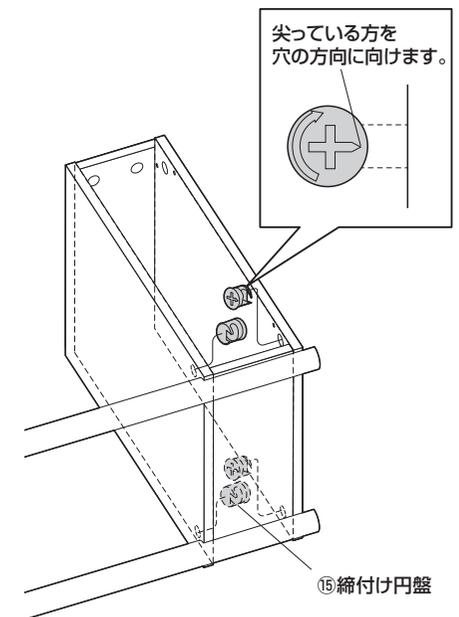


21. 締付け円盤を回します。

<注意>


長さ10cm以下の
プラスドライバーで
締め付けます。

締付け円盤をプラス
ドライバーで矢印の
方向へ回して締め付
けます。

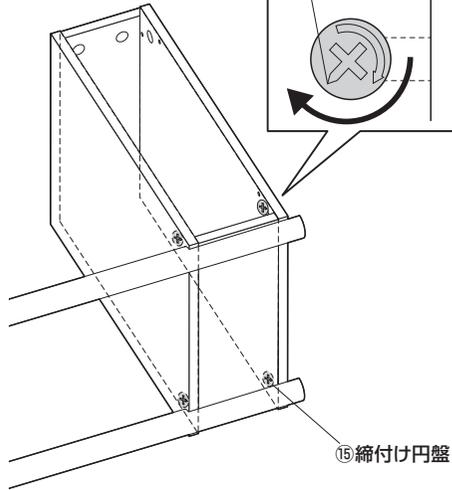

22. 棚板を取付けます。


③ 棚板

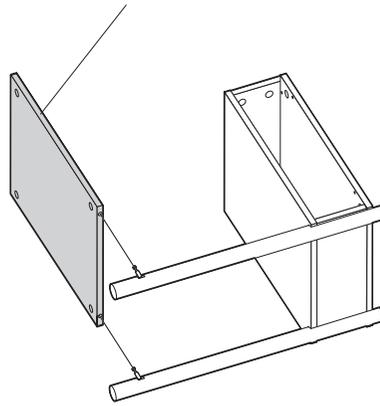

23. 締付け円盤を取付けます。

尖っている方を
穴の方向に向け
ます。

15 締付け円盤

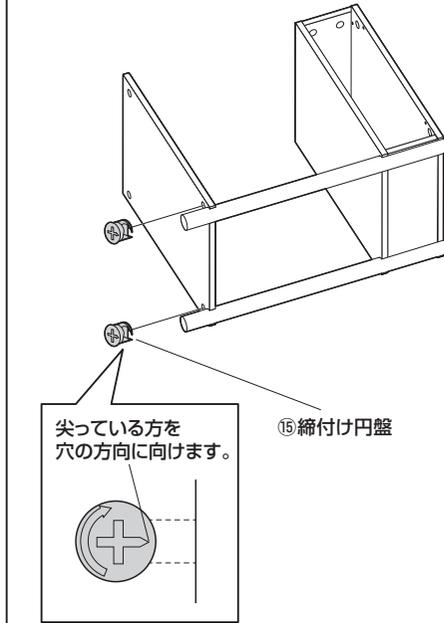


24. 締付け円盤を回します。

締付け円盤をプラス
ドライバーで矢印の
方向へ回して締め付
けます。




15 締付け円盤

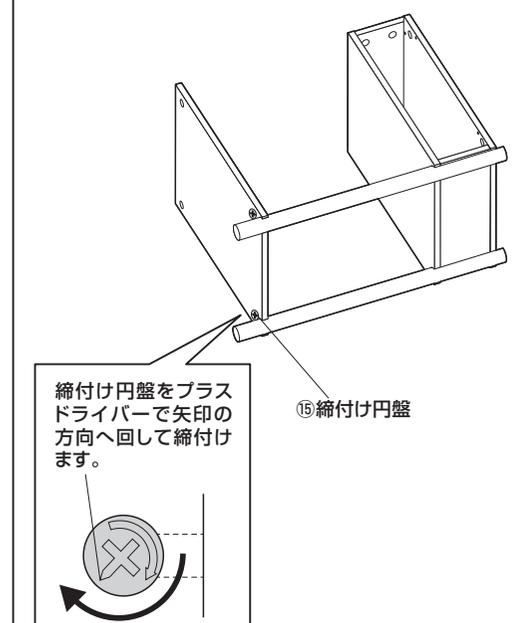

25. 脚を取付けます。


⑥ 脚

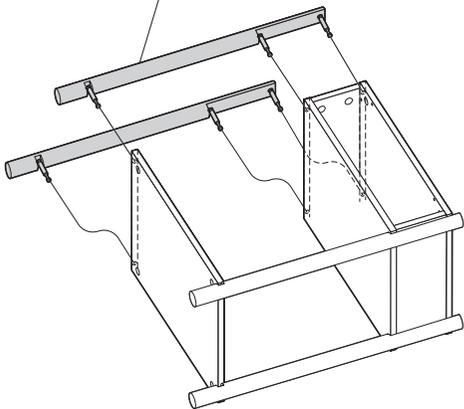

26. 締付け円盤を取付けます。

尖っている方を
穴の方向に向け
ます。


15 締付け円盤

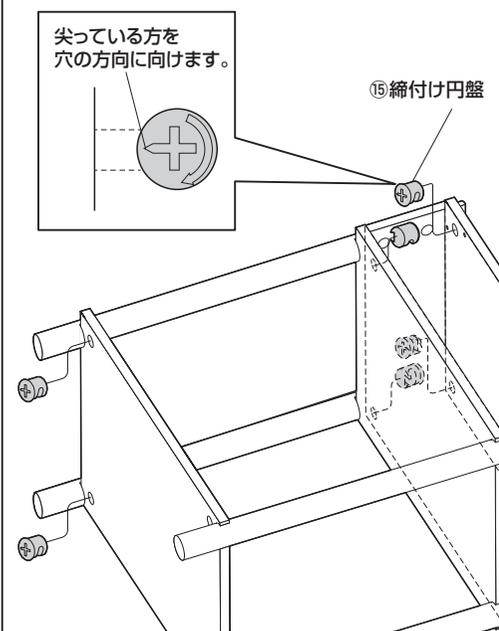


27. 締付け円盤を回します。

締付け円盤をプラス
ドライバーで矢印の
方向へ回して締め付
けます。

<注意>
長さ10cm以下の
プラスドライバーで
締め付けます。




15 締付け円盤


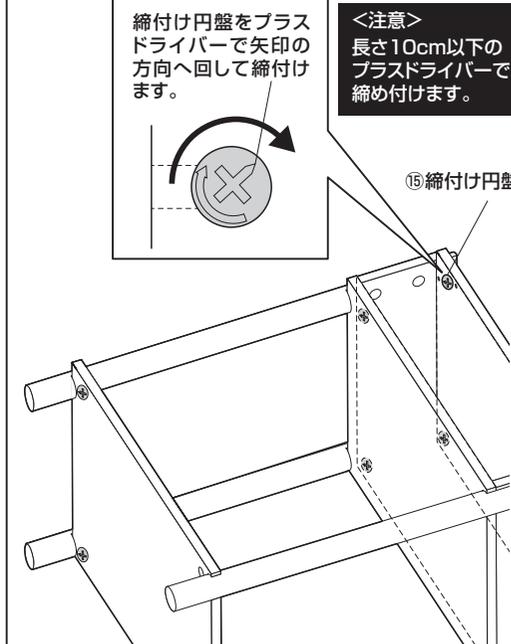


28. 本体を起こします。



起こす

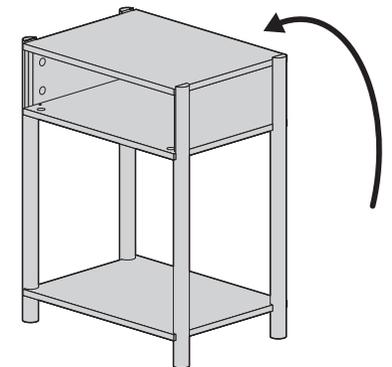



29. 引き出し底板に引き出し背板を取付けます。

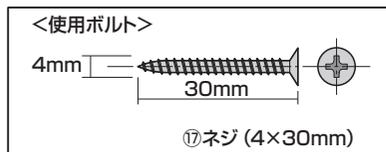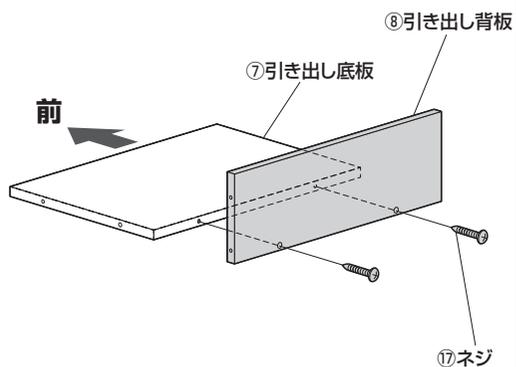


30. 引き出し側板(右)を取付けます。

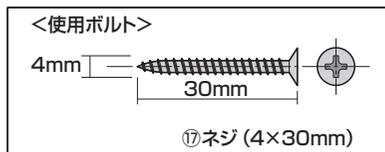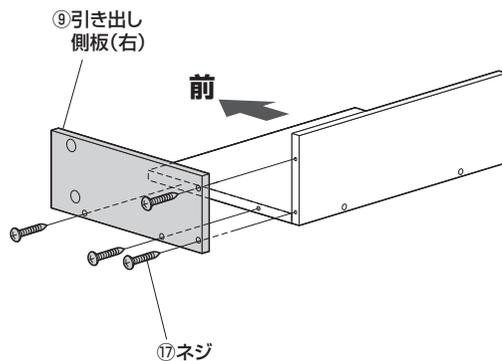

31. 引き出し側板(左)を取付けます。

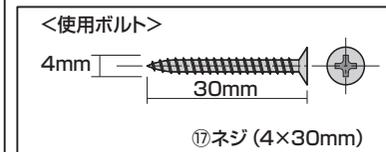
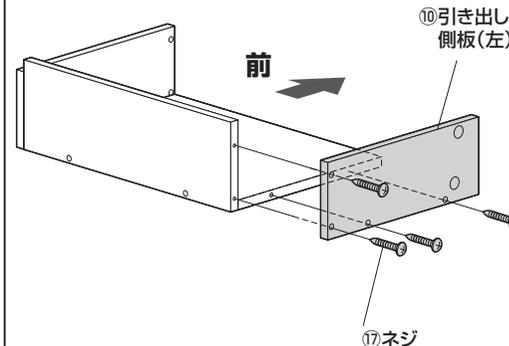


32. 引き出し前板にピンを取付けます。

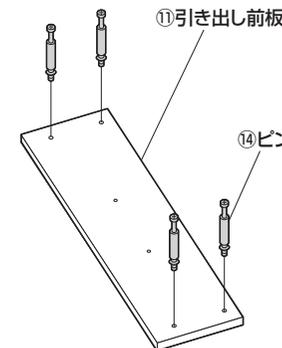


33. 引き出しに取付けます。


<後ろから見た図>

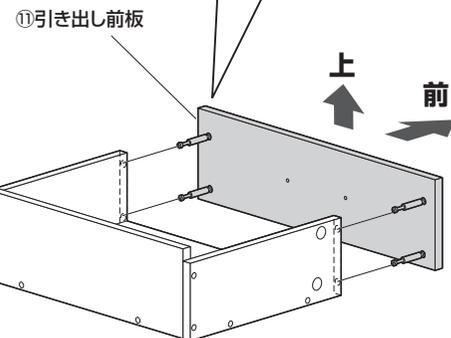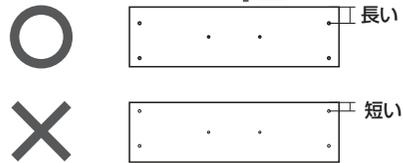


34. 締付け円盤を取付けます。

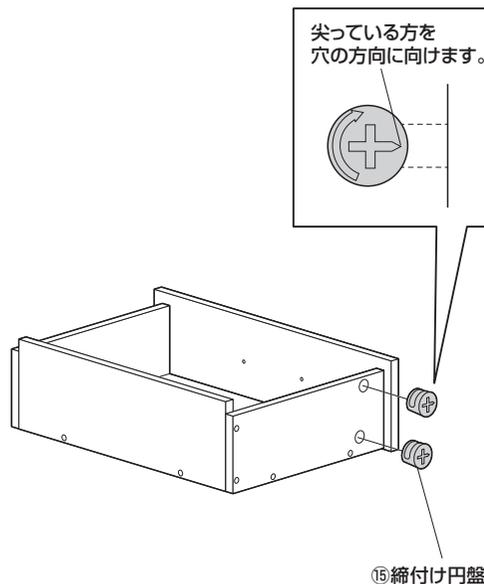

35. 締付け円盤を回します。

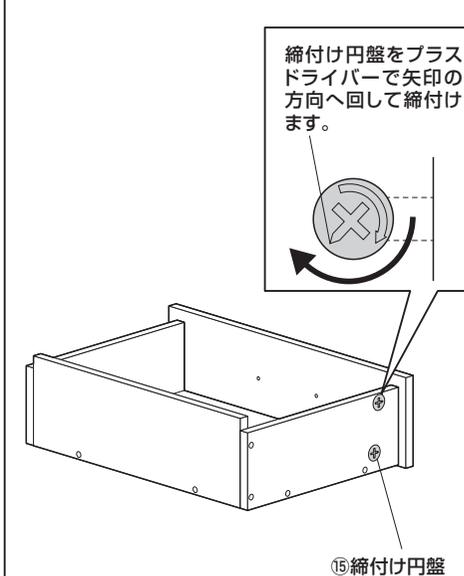


36. 締付け円盤を取付けます。

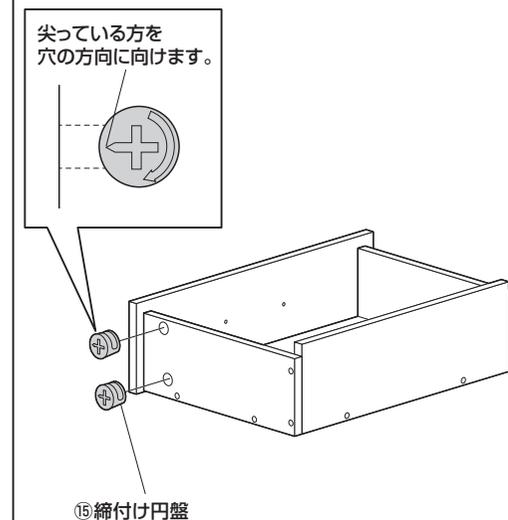


37. 締付け円盤を回します。

締付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締付けます。

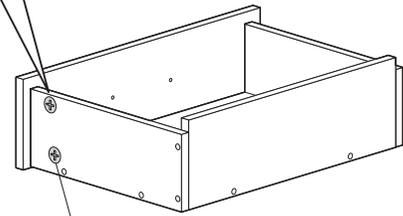

⑮ 締付け円盤

38. 引き出し前板に取手を取付けます。

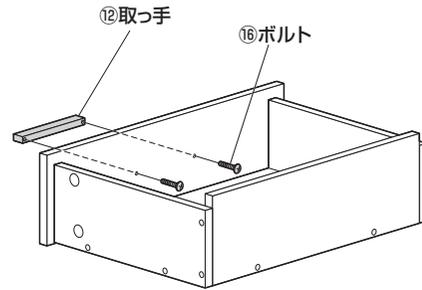


<使用ボルト>





⑮ ボルト (M5×15mm)

39. 本体に引き出しを途中まで入れます。

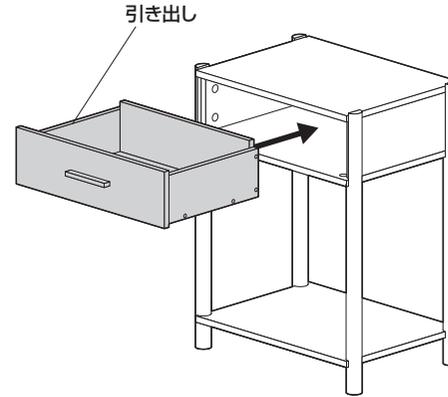

40. 天板に落下防止金具を取付けます。

<横から見た図>

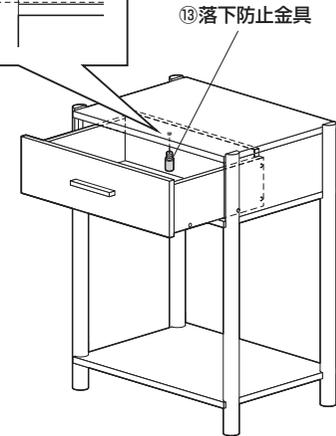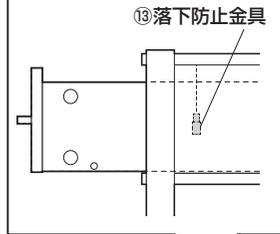

41. 引き出しを最後まで入れて完成です。

